




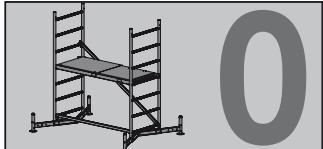

ClimTec® System

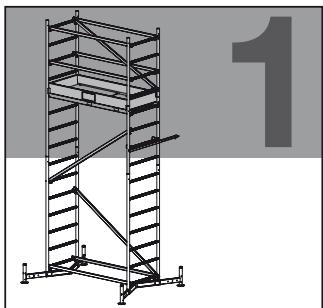

www.krause-systems.com

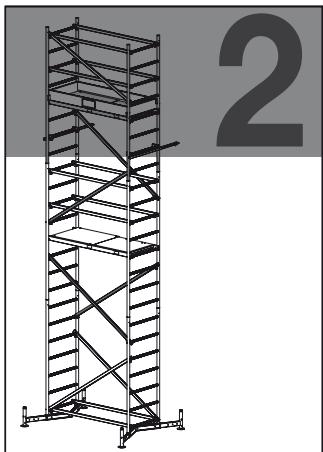

ClimTec[®]
System

DE	1
GB	39
PL	77
HU	115
RU	153
CZ	191
DK	229
ES	267
FI	305
FR	343
NL	381
NO	419
RO	457
SE	495
SI	535
SK	573
TR	611



Aufbau- und Verwendungsanleitung
DIN EN 1298

Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Alu-FahrGerüst (fahrbare Arbeitsbühne)

0,66 m x 1,50 m CT

Alu-Fahrgerüst (fahrbare Arbeitsbühne)
nach EN 1004 Gerüstgruppe 3

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. • EXTRAS und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten! • Für unsachgemäße Behandlung wird keine Haftung übernommen. • Nur original KRAUSE-Ersatzteile verwenden.



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines	
1.1 Verantwortungsbereich des Betreibers:	3
1.2 Hersteller	4
1.3 Gültige Normen, Bauartzulassung	4
1.4 Gewährleistung	4
1.5 Urheber- und Schutzrechte	5
1.6 Ausgabedatum	5
2. Angaben zum Produkt	
2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3. Sicherheitsbestimmungen	
3.1 Geltende Vorschriften	6
3.2 Sicherheitsbestimmungen für den Aufbau und die Nutzung	6
3.3 Sicherheitsbestimmungen beim Verfahren des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne)	7
3.4 Verhalten bei Arbeiten an elektrischen Anlagen mit dem Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne)	8
3.5 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen	8
3.6 Mitgetlende Sicherheitshinweise (nur für Deutschland gültig)	8
4. Aufbau	
4.1 Allgemeines	9
4.2 Aufbau Grundgerüst ohne Aufstockung	12
4.3 Grundgerüst mit erster Aufstockung	16
4.4 Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung	24
4.5 Ballastierung des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne)	32
4.6 Aufbauvariante mit 4 Auslegern	32
4.7 Wandabstützung	33
4.8 Sonderzubehör Fahrrollensatz, Fahrrollensatz höhenverstellbar	34
5. Abbau des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne)	36
6. Technische Daten	36
Abmessungen und Gewichte	37
Überprüfung, Pflege und Wartung	38



1. Allgemeines

Diese Anleitung beschreibt den Auf- und Abbau, sowie die Verwendung des mobilen Alu-Arbeitsgerüstes (fahrbare Arbeitsbühne). In dieser Anleitung sind wichtige Sicherheitshinweise angegeben. Lesen Sie deshalb die Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut.

Das FahrGerüst- (fahrbare Arbeitsbühnen-) System ist modular aufgebaut und kann mit verschiedenen Zubehörteilen ergänzt werden. Diese Anleitung beschreibt alle Module, also auch optional erhältliche Zubehörteile, die in dem Lieferumfang Ihres Systems eventuell nicht enthalten sind.

Für einige Anwendungsfälle ist es aus sicherheitstechnischen Aspekten jedoch notwendig, dass das System um diese Teile ergänzt wird (z.B. Ballastgewichte). Damit Sie entscheiden können, wann diese Zubehörteile notwendig sind, lesen Sie bitte auch diese Abschnitte der Anleitung.

Das FahrGerüst- (fahrbare Arbeitsbühnen-) System kann mit dem Sonderzubehör Fahrrollensatz zu einem fahrbaren Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) umgebaut werden. Beachten Sie bei dieser Option die zusätzlichen Sicherheitsvorschriften.

Sollten sich noch Fragen zum Auf- und Abbau oder zur Verwendung des Arbeitsgerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) ergeben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Wir behalten uns technische Änderungen an dem mobilen Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) vor.

Für Druckfehler dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung übernehmen wir keine Haftung.

1.1 Verantwortungsbereich des Betreibers:

Der Betreiber des Arbeitsgerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) muss in eigener Verantwortung dafür Sorge tragen:

- Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung bei jeder Benutzung sowie Auf-, Ab- und Umbau mitzuführen ist.
- Dass das Betreiberpersonal über den Inhalt und die Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Anleitung informiert ist und die Hinweise und Vorschriften in allen Einzelheiten beachtet werden.



- Dass nationale und örtliche Vorschriften für den Betrieb des Arbeitsgerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) beachtet werden.

- Dass das Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

1.2 Hersteller

Hersteller des beschriebenen Arbeitsgerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) ist die Firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 6631 / 795-0
Telefax: +49 (0) 6631 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Gültige Normen, Bauartzulassung

Das mobile Alu-Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) entspricht der EN 1004. Die technische Abnahme erfolgte durch den TÜV PRODUKT SERVICE (Bauartzulassung).



1.4 Gewährleistung

Der genaue Wortlaut der Gewährleistung ist in den Verkaufs- und Lieferbedingungen des Lieferanten fixiert. Für Materialfehler übernimmt der Hersteller eine Garantie von 5 Jahren ab Verkaufsdatum des betroffenen Teiles. Der Hersteller behält sich vor, das bemängelte Teil nach eigenem Ermessen auszutauschen oder zu reparieren.

Für Gewährleistungsansprüche aus der Dokumentation ist die am Verkaufstag gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung maßgebend.

Ein Gewährleistungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn Schäden aus einem oder mehreren der nachfolgenden Gründe entstanden sind:

- Unkenntnis oder Nichtbeachtung der Aufbau- und Verwendungsanleitung insbesondere der Sicherheitshinweise, der Hinweise zum bestimmungs- und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, der Hinweise zur Pflege und Instandhaltung, der Auf- und Abbauvorschriften.
- Bei nicht ausreichend qualifiziertem oder nicht zureichend informierten Betreiberpersonal.



- Bei der Verwendung von nicht Originalersatz- und / oder Zubehörteilen.
- Bei der Verwendung von beschädigten oder fehlerhaften Bauteilen.
- Eine Erhöhung der Arbeitshöhe durch Verwendung von Leitern, Kästen oder anderen Vorrichtungen.

1.5 Urheber - und Schutzrechte

Alle Rechte an der Aufbau- und Verwendungsanleitung liegen beim Hersteller. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des Herstellers gestattet. Der Hersteller behält sich alle Rechte an Patenterteilungen und Gebrauchsmustereintragungen vor. Zu widerhandlungen verpflichten zum Schadenersatz!

1.6 Ausgabedatum

Das Ausgabedatum der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung ist der 01.10.2020

2. Angaben zum Produkt

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das mobile Alu-Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ist als Fahrgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ausgelegt. Das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) entspricht der Gerüstgruppe 3 (200 kg pro m² Belagbühnenfläche). Die maximal zulässige Belastung beträgt demnach 180 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Es darf immer nur auf einer Arbeitsbühne gearbeitet werden. Der Aufstieg darf nur von innen erfolgen.

Die max. Standhöhe beträgt 5 m in allseits geschlossenen Räumen und im Freien. Das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) darf nur auf ausreichend tragfähigem und ebenem Untergrund aufgestellt werden. Die Ausrichtung muss mit einer Wasserwaage in vertikaler und horizontaler Richtung überprüft werden. Die maximal zulässige Neigung beträgt 1 %. Gerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) ohne Höhenverstellung sind durch Unterlegen von bruch- und rutschfestem Material auszurichten.

Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ordnungsgemäß entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung errichtet wurde. Das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ist gegebenenfalls mit Ballast oder mit Auslegern gegen Kippen zu sichern.



2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) darf nur für den unter 2.1 angegebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Eine Abweichung davon gilt als nicht bestimmungsgemäßige Verwendung im Sinne des ProdSG (vom 08.11.2011). Dies gilt ebenfalls für die Missachtung der in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgeführten Normen und Richtlinien. Nicht bestimmungsgemäß ist unter anderem:

- Das Anbringen von Überbrückungen zwischen Fahrgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) und einem Gebäude oder einer anderen Konstruktion.
- Das Verbinden mehrerer Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) zu einem Flächen-, Raum- oder Traggerüst.
- Die Nutzung als Treppenturm zum Aufstieg auf andere Gerüste (fahrbare Arbeitsbühnen).
- Das Anbringen und der Gebrauch von Hebevorrichtungen.

3. Sicherheitsbestimmungen

3.1 Geltende Vorschriften

Für den Auf- und Abbau, die Standsicherheit und die Verwendung des Arbeitsgerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) gelten die Vorschriften der EN 1004.

3.2 Sicherheitsbestimmungen für den Aufbau und die Nutzung

- Der Auf- und Abbau darf nur durch Personen erfolgen, die mit der vorliegenden Anleitung vertraut sind.
- Für den Auf- und Abbau sind mindestens 2 Personen notwendig.
- Der Aufbau und die Nutzung dürfen nur auf ebenen und stabilen Aufstellflächen, die das Gewicht des Gerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) aufnehmen können, erfolgen.
- Es dürfen nur fehlerfreie Originalteile des Gerüstsystems (fahrbare Arbeitsbühne) verwendet werden.
- Vor der Nutzung müssen die Fahrrollen durch Niederdrücken der Bremshebel gesichert werden und sämtliche Gerüstbauteile müssen auf richtigen Zusammenbau und Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Es darf jeweils nur auf einer Arbeitsbühne gearbeitet werden.
- Das Springen auf den Belagflächen ist verboten.
- Das Hinauslehnen und Gegenstemmen ist verboten.
- Ein Einsatz des Gerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) ist nur bis zu einer Windstärke 6 (~ 45 km/h) zulässig. Vor Überschreitung der Windstärke 6 ist das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) abzubauen oder in einen windgeschützten Bereich zu verfahren und dort gegen Kippen zu sichern. Das Überschreiten der Windstärke 6 ist z.B. an einer spürbaren Hemmung beim Gehen erkennbar.



- Für Belagbühnen, auf denen gearbeitet wird, ist ein 3tlg. Seitenschutz, bestehend aus Geländerstrebgen, Knieleiste und umlaufenden Bordbrettern, einzusetzen. Bei Zwischenbelägen, die nur dem Auf-, Ab- und Umbau und dem Aufstieg dienen, kann auf umlaufende Bordbretter verzichtet werden.
- Das Fahrgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ist nach Beendigung der Arbeiten zu verankern und gegen unbefugtes Benutzen zu sichern bzw. abzubauen.
- Bei Zwischenbelägen ist ein Seitenschutz ohne Bordbretter, und bei Arbeitsbelägen ein Seitenschutz mit Bordbrettern anzubringen.
- Traversen und Ballastgewichte so wie die Ausleger und Gerüsthälter sind entsprechend dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung zu montieren.
- Werkzeuge und Materialien dürfen nur nach oben getragen werden. Dabei ist unbedingt auf das Gewicht der Werkzeuge und Materialien zu achten, um die Arbeitsplattform nicht zu überlasten. Das Verwenden von Hebevorrichtungen ist unzulässig.
- Das Begehen und Verlassen der Arbeitsfläche ist über andere als die vorgesehenen Zugänge nicht zulässig.
- Überbrücken von Gerüsten (fahrbare Arbeitsbühne) zu Gebäuden durch Maurerbohlen oder ähnlichem Material ist unzulässig. Das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) darf nicht als Aufstiegsturm verwendet werden um auf andere Konstruktionen zu gelangen.

3.3 Sicherheitsbestimmungen beim Verfahren des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne)

- Beim Verfahren dürfen sich kein Material und keine Personen auf dem Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) befinden.
- Das Arbeitsgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) darf nur von Hand und nur auf fester, ebener, hindernisfreier Aufstellfläche verfahren werden.
- Das Verfahren des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) unter Zuhilfenahme von anderen Fahrzeugen jeglicher Art ist verboten.
- Beim Verfahren darf die normale Schrittgeschwindigkeit nicht überschritten werden.
- Das Verfahren darf nur in Längs- oder Diagonalrichtung erfolgen.
- Die Fläche, auf der verfahren wird, muss das Gewicht des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) aufnehmen können.
- Das Anheben oder Anhängen des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) ist verboten.
- Das Verfahren des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) darf nur bis zu einer Windstärke 6 (~ 45 km/h) erfolgen.
- Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sicherheits-Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen ergriffen worden sind, z.B. durch Niederdrücken der Feststellbremsen



3.4 Verhalten bei Arbeiten an elektrischen Anlagen mit dem Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne)

Vor den Arbeiten an elektrischen Anlagen mit einem Fahrgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ist darauf zu achten, dass

- die Anlage freigeschaltet ist.
- die Anlage gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
- Spannungsfreiheit festgestellt wurde.
- die Anlage geerdet und kurzgeschlossen ist.
- benachbarte unter Spannung stehende Teile abgedeckt oder abgeschränkt sind.

3.5 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen

Bei Arbeiten an elektrischen Freileitungen mit einem Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne), sind unten aufgeführte Sicherheitsabstände einzuhalten, die Sicherheitsabstände sind so gewählt, dass es beim Ausschwingen von Leitungsseilen nicht zu Berührungen kommt und die arbeitende Person genug Bewegungsfreiraum hat. Sicherheitsabstände nach VDE 0105-100.

Sicherheitsabstand 1 m bei einer Nennspannung von bis zu 1000 V

Sicherheitsabstand 3 m bei einer Nennspannung von über 1 kV bis 110 kV

Sicherheitsabstand 4 m bei einer Nennspannung von über 110 kV bis 220 kV

Sicherheitsabstand 5 m bei einer Nennspannung von über 200 kV bis 380 kV

Falls die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, sind Freileitungen nach Absprache mit den Betreibern od. Eigentümern spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

3.6 Mitgeltende Sicherheitshinweise (nur für Deutschland gültig)

Für den Aufbau, die Prüfung und die Nutzung des hier beschriebenen Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) gelten ebenfalls die Bestimmungen der

- DGUV Information 201-011 (Handlungsanleitung für dem Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten (fahrbare Arbeitsbühnen))
- Betriebssicherheitsverordnung (gewerbliche Anwender) mit TRBS 2121, Teil 1.

Für die Verwendung von elektrischen Geräten auf dem hier beschriebenen Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) gelten die Bestimmungen der DGUV Information 201-011 und DGUV Vorschrift 203-004 „Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung“.



4. Aufbau

4.1 Allgemeines

Der Aufbau des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) darf erst erfolgen, wenn die Angaben zum Produkt (Abschnitt 2) und die Sicherheitsbestimmungen (Abschnitt 3) vollständig durchgelesen wurden. Für den Auf- und Abbau sind mindestens 2 Personen notwendig. Vor dem Aufbau ist sicherzustellen, dass alle für den Aufbau notwendigen Bauteile und Werkzeuge vorhanden sind und die Bauteile nicht beschädigt sind. Es dürfen nur Originalbauteile nach Herstellerangaben verwendet werden.

HINWEIS ZUR NUTZUNG DER AUFBAUANLEITUNG

Die Aufbauanleitung beschreibt die Montage der unterschiedlichen Aufbauvarianten. Lesen Sie vor dem Aufbau die komplette Montageanleitung und beachten Sie die Unterschiede der verschiedenen Aufbauvarianten.

Die Aufbauanleitung ist in folgende Abschnitte untergliedert:

- 4.2 Grundgerüst
- 4.3 Grundgerüst mit erster Aufstockung
- 4.4 Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung
- 4.5 Ballastierung des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne)
- 4.6 Aufbauvariante mit Ausleger
- 4.7 Befestigung des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) an einer Wand
- 4.8 Sonderzubehör: Fahrrollensatz, Fahrrollensatz höhenverstellbar

SICHERHEITSHINWEISE

Je nach Standhöhe der obersten Belagbühne werden zur Erhöhung der Standfestigkeit Ballastgewichte oder Ausleger benötigt. Lesen Sie dazu die entsprechenden Bestimmungen in Abschnitt 4.5, 4.6 bzw. 4.7



Alle Steckverbindungen müssen mit Fallsteckern gesichert werden.



SICHERHEITSHINWEISE

Alle Geländer- und Diagonalstreben sowie Belagbühnen müssen mit Sicherungssets gesichert werden.

Sicherungsset, M5 x 65



Sicherungsset, M5 x 85



Tip für den Aufbau!

Statten Sie bereits vor der Gerüstmontage die Geländerstreben, Diagonalen und Belagbühnen mit den Sicherungssets aus!

Kennzeichnung



ClimTec®
System

EN 1004

3 5 / 5 XXXD



max 5 m

max 5 m






Verwechslungsgefahr

Die Diagonal- und Geländerstreben besitzen die gleiche Bauform und unterscheiden sich nur in der Länge.


Die Diagonale ist gegenüber der Geländerstrebem um ca. 30 cm länger.

Zur eindeutigen Identifizierung achten Sie bitte auf die Artikel Nummern auf den Typenschildern.

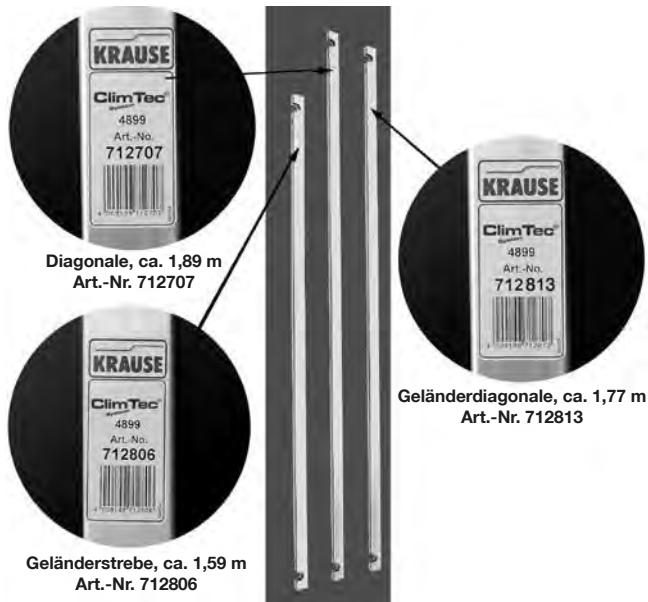

4.2 Aufbau Grundgerüst ohne Aufstockung

Grundpaket (Artikel Nummer 710116 / 600004)

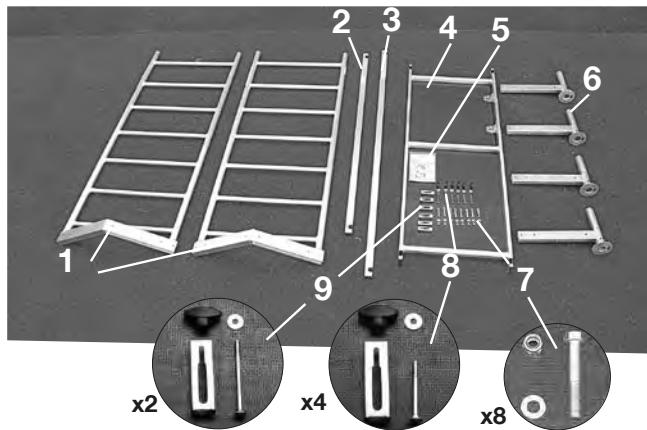

Das Grundpaket (Artikel Nummer 710116 / 600004) besteht aus folgenden Teilen:

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Grundrahmen	715067	2
2	Geländerstrebe, ca. 1,59 m	712806	1
3	Diagonalstrebe, ca. 1,89 m	712707	1
4	Belagbühne	711007	1
5	Aufbauleitung	560705	1
6	Schiebetraverse	714008	4
7	Schrauben für Traverse M8 x 50 mm	718891	8
8	Sicherungsset M5 x 65 mm	718860	4
9	Sicherungsset M5 x 85 mm	718877	2

Grundgerüst

Montageschritte zum Aufbau des Grundgerüstes



Schritt 1

Führen Sie die Traversen in die Grundrahmen ein und sichern Sie die Traversen mit je 2 Schraubensätzen M8 x 50 mm.
Der max. Ausschub der Traverse beträgt ca. 350 mm.



Schritt 2

Verbinden Sie die beiden Grundrahmen mit der Geländerstrebene.

Grundgerüst

Schritt 3


Verbinden Sie die beiden Grundrahmen mit der Diagonalstrebe von der untersten Sprosse auf der einen Seite, zur fünften Sprosse auf der anderen Seite.



WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass die Streben jeweils fest, durch Anbringen des Sicherungssets wie abgebildet und Festdrehen der Flügelmutter, mit den Sprossen verbunden sind.

Sichern Sie unbedingt die Geländer- und Diagonalstreben sowie die Belagbühne mit den Sicherungssets!

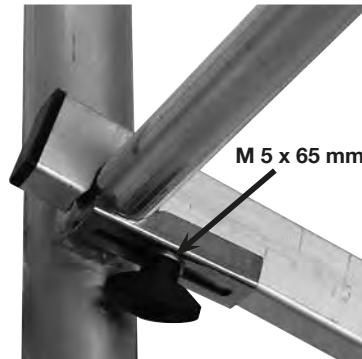

Grundgerüst



Schritt 4

Hängen Sie die Belagbühne in die vierte Sprosse ein.
Sichern Sie die Belagbühne mit den Sicherungssets.




Die Abbildung zeigt das fertig montierte Grundgerüst.

Die Belagbühne darf bei diesem Paket die maximale Höhe von 1 m nicht überschreiten.

Grundgerüst

4.3 Grundgerüst mit erster Aufstockung

Für ein Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) mit erster Aufstockung werden die Teile aus dem vorhergehend beschriebenen Grundgerüst (Artikel Nummer 710116 / 600004) und zusätzlich die Teile für die Aufstockung (Artikel Nummer 710130 / 600011) benötigt. Das Paket für die 1. Aufstockung (Artikel Nummer 710130 / 600011) besteht aus folgenden Teilen:

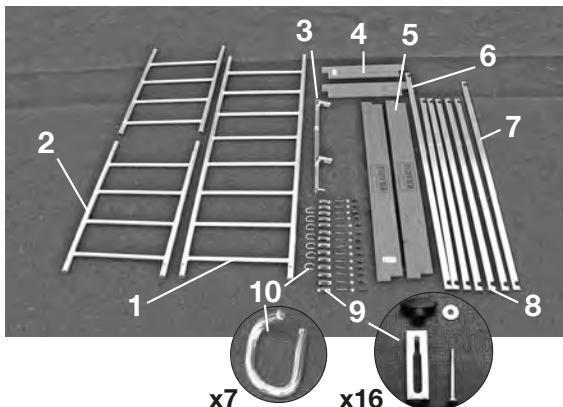

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabilisierungsset	714305	1
4	Querbord	713506	2
5	Längsbord	713001	2
6	Diagonalstrebe, ca. 1,89 m	712707	1
7	Geländerdiagonale ca. 1,77 m	712813	1
8	Geländerstrebe, ca. 1,59 m	712806	5
9	Sicherungsset M5 x 65 mm	718860	16
10	Fallstecker, Ø 8 mm	714411	7

Grundgerüst

Montageschritte zum Aufbau des Grundgerüstes mit erster Aufstockung



Schritt 1

Führen Sie die Traversen in die Grundrahmen ein und sichern Sie die Traversen mit je 2 Schraubensätzen (718891). Der max. Ausschub der Traverse beträgt ca. 350 mm.



Schritt 2

Verbinden Sie die beiden Grundrahmen mit 2 Geländerstreben.

Schritt 3

Verbinden Sie die beiden Grundrahmen mit der Diagonalstrebe von der untersten Sprosse auf der einen Seite, zur fünften Sprosse auf der anderen Seite.



Schritt 4

Stecken Sie den Vertikalrahmen (2,0 x 0,65 m) auf den Grundrahmen und sichern Sie die Steckverbindung mit Fallsteckern.

Verbinden Sie den Grundrahmen mit der Diagonalstrebe von der sechsten Sprosse auf die zehnte Sprosse der gegenüberliegenden Seite.

Sichern Sie die Diagonalstreben mit den Sicherungssets.



Grundgerüst mit erster Aufstockung



Schritt 5

Stecken Sie die beiden Vertikalrahmen ($1,0 \times 0,65$ m) zusammen und sichern Sie die Rahmen mit Fallsteckern.



Grundgerüst mit erster Aufstockung

Schritt 6

Stecken Sie die so vormontierten Vertikalrahmen auf den Grundrahmen und sichern Sie die Verbindung mit Fallsteckern.

HINWEIS:

Für die folgenden Arbeitsschritte des Aufbaus werden 2 Personen benötigt!

Schritt 7

Hängen Sie die Belagbühne mit Hilfe der zweiten Person in die fünfte Sprosse von oben ein. Sichern Sie die Belagbühne mit den Sicherungssets.

Ballastieren Sie das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) mit Ballastgewichten.
Bei diesem Aufbau 8 Stück (pro Aufnahme 2 Stück).



Schritt 8

Lassen Sie sich, halb in der Luke stehend, die Geländerstreben und die Geländerdiagonale hochreichen.

Die Geländerdiagonale wird an der obersten Sprosse und gegenüber an der 4. Sprosse von oben der jeweiligen Vertikalrahmen montiert.

Die Geländerstreben werden vorne und hinten an der obersten und 3. Sprosse von oben montiert. Sichern Sie alle Streben mit den Sicherungssets. Steigen Sie erst danach auf die Belagbühne.



Grundgerüst mit erster Aufstockung



Schritt 9

Lassen Sie sich die Längs- und Querbords hochreichen. Montieren Sie zuerst die kürzeren Querbords mit den Ausklinkungen nach oben, danach setzen sie die Längsbords ein, wie im nebenstehenden Bild gezeigt.

Die Abbildung zeigt das fertig montierte Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) mit erster Aufstockung und 8 Ballastgewichten.



Die Abbildung zeigt den fertig montierten Seitenschutz.

Grundgerüst mit erster Aufstockung



Grundgerüst mit erster Aufstockung

Hinweis:

Freistehende Gerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) müssen je nach Gerüsthöhe mit Ballastgewichten, Auslegern und Wandabstandshaltern gegen Kippen gesichert werden. Die benötigte Anzahl der Ballastgewichte, Ausleger, können Sie aus der Tabelle Seite 33 entnehmen.



Die Abbildung zeigt die Ballastierung der Traverse.

Weitere Einzelheiten auf Seite 32



Die Abbildung zeigt das Anbringen der Ausleger.

Weitere Einzelheiten auf Seite 32




Die Abbildung zeigt das Anbringen des Stabilisierungssets.

Weitere Einzelheiten auf Seite 33

4.4 Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung

Für ein Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) mit erster und zweiter Aufstockung werden die Teile aus dem Grundgerüst (Artikel Nummer 710116 / 600004), sowie die zusätzlichen Teile der ersten Aufstockung (Artikel Nummer 710130 / 600011) und die Teile der zweiten Aufstockung benötigt. Das Paket für die zweite Aufstockung (Artikel Nummer 710154 / 600028) besteht aus folgenden Teilen:

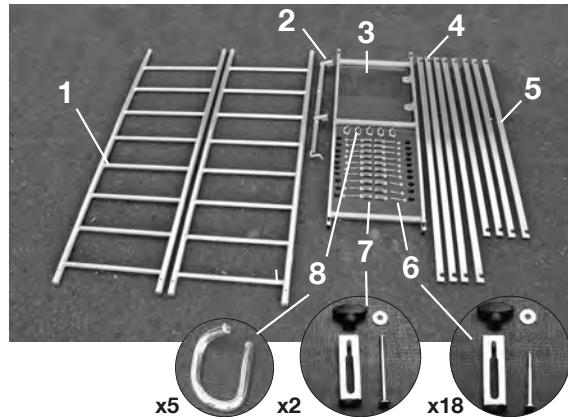


Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Vertikallrahmen 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabilisierungsset	714305	1
3	Belagbühne mit Luke	711007	1
4	Diagonalstrebe, ca. 1,89 m	712707	4
5	Geländerstrebe, ca. 1,59 m	712806	4
6	Sicherungsset M5 x 65 mm	718860	18
7	Sicherungsset M5 x 85 mm	718877	2
8	Fallstecker, Ø 8 mm	714411	5

Montageschritte zum Aufbau des Grundgerüstes mit erster und zweiter Aufstockung



Schritt 1

Führen Sie die Traversen in die Grundrahmen ein und sichern Sie die Traversen mit je 2 Schraubensätzen. Der max. Ausschub der Traverse beträgt ca. 350 mm.

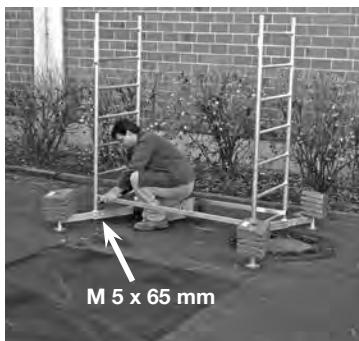

Schritt 2

Verbinden Sie die beiden Grundrahmen mit 2 Geländerstreben. Sichern Sie die Geländerstreben mit den Sicherungssets.

Hinweis:

In der Abbildung ist das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) mit Ballastgewichten gesichert. Diese Gewichte sind bei freistehenden Gerüsten (fahrbare Arbeitsbühnen) für einen sicheren Stand notwendig! Beachten Sie die Ballastierungsangaben auf Seite 31!

Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung

Schritt 3

Verbinden Sie die beiden Grundrahmen über Kreuz mit zwei Diagonalstreben von der ersten Sprosse auf der einen Seite zur fünften Sprosse auf der gegenüberliegenden Seite.



Schritt 4

Stecken Sie die beiden Vertikalrahmen 2,0 x 0,65 m auf die Grundrahmen.

Sichern Sie die Steckverbindung mit den Fallsteckern.



Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung



Schritt 5

Verbinden Sie die beiden Vertikalrahmen über Kreuz von der sechsten zur zehnten Sprosse mit zwei Diagonalstreben.

Sichern Sie alle Streben mit den Sicherungssets.



Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung

Schritt 7

Lassen Sie sich, halb in der Luke stehend, die Geländerstreben hochreichen und montieren Sie die Geländerstreben jeweils vorne und hinten in die 1. und 3. Sprosse von oben. Sichern Sie alle Streben mit den Sicherungssets. Steigen Sie erst danach auf die Belagbühne.



Schritt 8

Stecken Sie die beiden Vertikalrahmen ($1,0 \times 0,65$ m) zusammen und sichern Sie die Steckverbindung mit Fallsteckern.

Lassen Sie sich den so vormontierten Vertikalrahmen anreichen und stecken ihn auf der einen Seite und einen weiteren 2,0 m Vertikalrahmen auf der gegenüberliegenden Seite in die schon eingebauten Vertikalrahmen.

Sichern Sie die Steckverbindungen mit Fallsteckern.



Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung



Schritt 9

Lassen Sie sich die Belagbühne hochreichen. Hängen Sie die Belagbühne in die fünfte Sprosse von oben ein. Sichern Sie die Belagbühne mit den Sicherungssets.



Schritt 10

Lassen Sie sich zwei Diagonalestreben hochreichen. Verbinden Sie die beiden Vertikalrahmen über Kreuz von der dritten zur siebten sowie von der ersten zur fünften Sprosse von der unteren Belagbühne aus gezählt. Sichern Sie alle Streben mit den Sicherungssets.

Anschließend lassen sie sich die restlichen Gerüstteile (vier Geländerstreben zwei Längs- und zwei Querbords sowie eine Geländerdiagonale) anreichen und lagern diese auf der Belagbühne zwischen.

Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung



Schritt 11

Lassen Sie sich, halb in der Luke stehend, die Geländerstreben und die Geländerdiagonale hochreichen.

Verbinden Sie die Vertikalrahmen mit der Geländerdiagonale von oben von der ersten Sprosse auf die vierte Sprosse der gegenüberliegenden Seite.

Nun montieren Sie die Geländerstreben jeweils vorne und hinten in die 1. und 3. Sprosse von oben. Sichern Sie alle Streben mit den Sicherungssets. Steigen Sie erst danach auf die Belagbühne.



Schritt 12

Lassen Sie sich die Längs- und Querbords hochreichen. Montieren Sie zuerst die kürzeren Querbords mit den Ausklinkungen nach oben. Danach setzen sie die Längsbords, wie im nebenstehenden Bild gezeigt ein.

Die Abbildung zeigt das fertig montierte Gerüst mit erster und zweiter Aufstockung und 20 Ballastgewichten.

Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung

Hinweis:

Freistehende Gerüste (fahrbare Arbeitsbühne) müssen je nach Gerüsthöhe mit Ballastgewichten, Auslegern und Wandabstandhaltern gegen Kippen gesichert werden. Die benötigte Anzahl der Ballastgewichte, Ausleger, können Sie aus der Tabelle Seite 33 entnehmen.



Die Abbildung zeigt die Ballastierung der Traverse.

Weitere Einzelheiten auf Seite 32



Die Abbildung zeigt das Anbringen der Ausleger.

Weitere Einzelheiten auf Seite 32.



Die Abbildung zeigt das Anbringen des Stabilisierungssets.

Weitere Einzelheiten auf Seite 33.

Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung

4.5 Ballastierung des Gerüstes (fahrbare Arbeitsbühne)

Freistehende Gerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) müssen je nach Gerüsthöhe mit Ballastgewichten oder Auslegern gegen Kippen gesichert werden. Stabilisierungssets ersetzen nicht die Ballastierung oder die Ausleger. Die benötigte Anzahl der Ballastgewichte oder Ausleger können Sie aus der Tabelle unten entnehmen



4.6 Aufbauvariante mit Auslegern

Die optional erhältlichen Ausleger dienen zur zusätzlichen sicheren Abstützung des Gerüstes (fahrbare Arbeitsbühne). Das Anbringen der Ausleger muss mit absoluter Sorgfalt durchgeführt werden. Die Ausleger sind fest mit dem Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) zu verbinden. Die Befestigungspunkte der Ausleger am Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) dienen auch als Verdrehschutz. Die Füße der Ausleger müssen immer fest auf dem Boden stehen. Gegebenenfalls sind bruchsichere und Höhen ausgleichende Unterlagen zu verwenden. Die Ausführungsform der Ausleger kann von der hier gezeigten abweichen.






	2. Aufstockung	1. Aufstockung	Grundgerüst	C	D
				0 8	0 2
				0 0	4 4
				20	0
				0 2	0 4

Die Ballastierungstabelle gibt an, wieviele Ballastgewichte oder Ausleger für freistehende Gerüste (fahrbare Arbeitsbühne) mit ausgeschobener Traverse je nach Gerüsthöhe oder Aufbauvariante benötigt werden. Wird die Traverse nicht ausgeschoben, werden für das Grundgerüst 4 Ballastgewichte und für das Grundgerüst mit erster Aufstockung 20 Ballastgewichte benötigt. Das Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung darf mit eingeschobener Traverse nicht aufgebaut werden.

4.7 Wandabstützung

Bei der Verwendung als Wandgerüst ist es möglich das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) mit Hilfe des Stabilisierungssets gegen die Wand abzustützen. Das Stabilisierungsset verhindern ein Kippen des Gerüstes (fahrbare Arbeitsbühne) gegen die Wand. Bei Verwendung des Stabilisierungssets ist darauf zu achten, dass dieses immer unterhalb der obersten Arbeitsbühne angebracht wird.

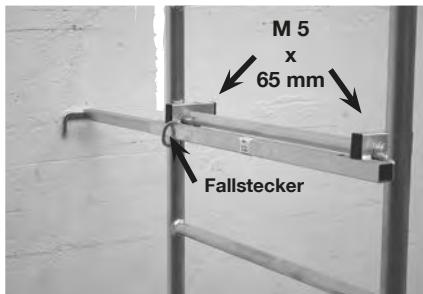


Montieren Sie das Stabilisierungsset an der Sprosse unterhalb der obersten Belagbühne.

Sichern Sie den Halter mit den Sicherungssets.

Arretieren Sie das Schiebeteil des Stabilisierungssets mit einem Fallstecker.

Das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) kann bei Bedarf zusätzlich an der Wand mit dem Stabilisierungsset befestigt werden. Dies dient der weiteren Stabilisierung des Gerüstes (fahrbare Arbeitsbühne), ersetzt aber nicht die vorgeschriebenen Ballastgewichte bzw. Ausleger (siehe Seite 33). Für diesen Anwendungsfall, der Verankerung in der Wand, sind Ringschrauben mit einem Durchmesser von 12 mm zu verwenden. Die Dübel richten sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes.

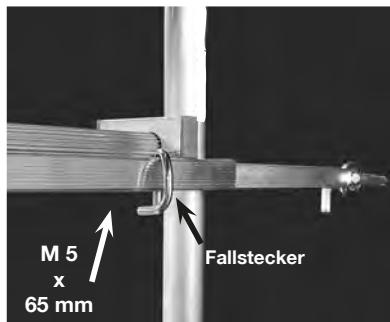

Hängen Sie das Stabilisierungsset in die Ringschraube an der Wand ein. Montieren Sie das Stabilisierungsset an der Sprosse unterhalb der obersten Belagbühne.

Sichern Sie den Halter mittels der Sicherungssets.

Arretieren Sie das Schiebeteil des Stabilisierungssets mit einem Fallstecker.

4.8 Sonderzubehör Fahrrollensatz, Fahrrollensatz höhenverstellbar

Mit dem Zubehör „Fahrrollensatz“ (Artikel Nr. 714169) oder „Fahrrollensatz höhenverstellbar“ (Artikel Nr. 914309) kann das Fahrgerüst (fahrbare Arbeitsbühne) ergänzt werden.



Der Fahrrollensatz, Art. Nr. 714169, besteht aus folgenden Teilen:

Pos	Beschreibung	Menge
1	Fahrrolle, Ø125 mm	4
2	Fallstecker	4

Montage der Fahrrollen

Stecken Sie die Fahrrollen, bevor Sie das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) aufbauen, von unten in das Führungsröhr der Traversen.

Sichern Sie die Verbindungen mit den Fallsteckern.



SICHERHEITSHINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Bremsen der Fahrrollen - außer beim Verfahren des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) - festgestellt sind.

Bremshebel oben
= ungebremst

Bremshebel unten
= gebremst



Der Fahrrollensatz höhenverstellbar, Art. Nr. 914309, besteht aus folgenden Teilen:

Pos	Beschreibung	Menge
1	Fahrrolle, Ø150 mm, höhenverstellbar	4

Montage der Fahrrollen

Entfernen Sie die Flügelschrauben aus den Befestigungslaschen. Danach stecken Sie die Fahrrollen, bevor Sie das Gerüst (fahrbare Arbeitsbühne) aufbauen, so von unten in die Führungsröhr der Traversen, dass die Befestigungslaschen durch die Aussparungen der Fußplatten ragen. Zur Sicherung der Fahrrollen schrauben Sie nun die Flügelschrauben wieder fest ein.



SICHERHEITSHINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Bremsen der Fahrrollen - außer beim Verfahren des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne) - festgestellt sind.

Bremshebel oben
= ungebremst

Bremshebel unten
= gebremst

5. Abbau des Gerüsts (fahrbare Arbeitsbühne)

Alle Gerüste (fahrbare Arbeitsbühne) sind in umgekehrter Reihenfolge der jeweiligen Aufbaubeschreibung abzubauen.

6. Technische Daten

Artikel-Nummern und Gewichte der Bauteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
714305	Stabilisierungsset	ca. 1,40 kg
714008	Schiebetraverse	ca. 2,00 kg
712806	Geländerstrebe, ca. 1,59 m	ca. 0,80 kg
712707	Diagonalstrebe, ca. 1,89 m	ca. 1,00 kg
712813	Geländerdiagonale, ca. 1,77 m	ca. 0,90 kg
715067	Grundrahmen	ca. 5,60 kg
711007	Belagbühne	ca. 9,40 kg
713001	Längsbord	ca. 1,40 kg
713506	Querbord	ca. 0,60 kg
715012	Vertikalrahmen 2,0 m	ca. 4,20 kg
715029	Vertikalrahmen 1,0 m	ca. 2,20 kg
718860	Sicherungsset M5 x 65 mm	ca. 0,05 kg
718877	Sicherungsset M5 x 85 mm	ca. 0,06 kg
718891	Schraubenset, 3-teilig Sechskantschraube M8 x 50	ca. 0,03 kg
714411	Fallstecker	ca. 0,06 kg
714107	Fahrrolle Ø 125 mm	ca. 1,40 kg
714169	Fahrrollensatz 4 Rollen Ø 125 mm und 4 Fallstecker	ca. 6,00 kg
914101	Fahrrolle Ø 150 mm, 115 mm höhenverstellbar	ca. 3,40 kg
914309	Fahrrollensatz 4 Rollen Ø 150 mm, 115 mm höhenverstellbar	ca. 14,0 kg
704306	Ballastgewicht	ca. 10,0 kg
714039	Ausleger	ca. 2,90 kg



Abmessung und Gewichte

Hinweis zur Belastbarkeit:

Es darf stets nur eine Belagbühne belastet werden!

Grundgerüst	Benötigte Pakete	Grundgerüst Art.- Nr. Fahrrollensatz (Option)	710116 / 600004 / 2101 714169
Daten	Länge Breite max. Belastung Belagbühne 180 kg max. Arbeitshöhe (B) max. Gerüsthöhe (A2) max. Standhöhe (A1) Gesamtgewicht	1,50 m 0,65 m 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg	
Grundgerüst mit erster Aufstockung	Benötigte Pakete	Grundgerüst Art.- Nr. erste Aufstockung Fahrrollensatz (Option)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169
	oder	Nach Ballastierungstabelle S. 31 Ballastgewichte (Option) Ausleger (Option)	704306 714039
Daten	Länge Breite max. Belastung Belagbühne180 kg max. Arbeitshöhe (B) max. Gerüsthöhe (A2) max. Standhöhe (A1) Gesamtgewicht	1,50 m 0,65 m 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg	
Grundgerüst mit erster und zweiter Aufstockung	Benötigte Pakete	Grundgerüst Art.- Nr. erste Aufstockung zweite Aufstockung Fahrrollensatz (Option)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169
	oder	Nach Ballastierungstabelle S. 31 Ballastgewichte (Option) Ausleger (Option)	704306 714039
Daten	Länge Breite max. Belastung Belagbühne180 kg max. Arbeitshöhe (B) max. Gerüsthöhe (A2) max. Standhöhe (A1) Gesamtgewicht	1,50 m 0,65 m 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg	



Baugruppe



Überprüfung, Pflege und Wartung

Vor dem Aufbau sind alle Teile auf Beschädigung zu überprüfen und bei Beschädigung auszutauschen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Es muss durch eine Sichtprüfung gewährleistet sein, dass die Schweißnähte und sonstigen Materialien keine Risse aufweisen. Ferner dürfen die Gerüstteile keine Verformungen und Quetschungen aufweisen. Auf die einwandfreie Funktion von Bauteilen wie Klauen, Spindeln, Fahrrollen etc. ist unbedingt zu achten.

Folgende Teile sind vor jedem Aufbau zu überprüfen:

- Vertikalrahmen, Fahrtraverse auf Verformung, Quetschung und Rissbildung
- Diagonal- und Geländerstreben auf Verformung, Quetschung, Rissbildung und Funktion der Sicherung
- Belagbühnen auf Verformung, Quetschung, Rissbildung und Funktion der Sicherung, Zustand des Holzes, Durchstiegsluke auf Funktion
- Bordbretter, Zustand des Holzes, Risse
- Lenkrollen, Rollfähigkeit der Rolle und Funktion der Bremse auf Roll- und Drehhemmung. Bei verstellbaren Rollen die Leichtgängigkeit der Spindel Ausfallsicherung (Fallstecker, Flügelschraube) am Vertikalrahmen bzw. Fahrtraverse prüfen
- Ausehbesicherungen auf Verformung, Quetschung, Rissbildung und richtigen Sitz

Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen die Teile nicht geworfen werden. Gerüstteile müssen so gelagert werden, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die einzelnen Teile müssen liegend und vor Witterung geschützt gelagert werden.

Gerüstbauteile müssen beim Transport so gelegt und gesichert werden, dass Beschädigungen durch Verrutschen, Anstoßen, Herunterfallen etc. vermieden werden.

Die Reinigung der Gerüstbauteile kann mit Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel erfolgen. Verschmutzungen durch Farbe können mit Terpentin entfernt werden.

Achtung

Reinigungsmittel dürfen nicht ins Erdreich gelangen. Gebrauchte Reinigungsmittel müssen gemäß den geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.



Installation and User Manual
DIN EN 1298
Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Mobile Aluminium Scaffold (mobile working platform)

0,66 m x 1,50 m CT

Mobile Aluminium Scaffold according to EN 1004
Scaffold (mobile working platform) Group 3

We reserve the right to make technical changes and do not accept any liability for printing errors and mistakes. • EXTRAS and working utensils are not included in the delivery!
• No liability for improper use. • Only use original KRAUSE-Accessories.



CONTENTS

1. General	
1.1 Responsibility of the operator	41
1.2 Manufacturer	42
1.3 Applicable standards, type approval	42
1.4 Warranty	42
1.5 Copyright and other property rights	42
1.6 Date of issue	43
2. Use of product	
2.1 Intended use	43
2.2 Not intended use	43
3. Safety instructions	
3.1 Applicable regulations	44
3.2 Safety regulations for assembly and use	44
3.3 Safety instructions for the moving of the scaffold (mobile working platform)	45
3.4 Safety instructions for work on electrical systems	45
3.5 Working near electric overhead lines	46
4. Installation of scaffold (mobile working platform)	
4.1 General	46
4.2 Assembly of basic scaffold	50
4.3 Basic scaffold with 1 st Extension	54
4.4 Basic scaffold with 1 st and 2 nd Extension	62
4.5 Ballast load	70
4.6 Assembly option with outriggers	70
4.7 Set of stabilisers	71
4.8 Special accessories castor kit, vertically adjustable castor kit	72
5. Dismantling of scaffold (mobile working platform) 74
6. Technical data 74
Dimensions and weights	75
Maintenance and care	76



1. General

This application manual describes the correct assembly and dismantlement as well as the usage of mobile aluminium scaffolds (mobile working platform). It contains important safety instructions. Carefully read all instructions in this document and familiarise yourself with the relevant safety regulations.

Mobile Aluminium Scaffold (mobile working platform) is a modular system for which a range of optional accessories is available. All available modules, including optional modules, are described in this manual. Some of these modules might not be part of your system. For certain uses, the system must be equipped with additional parts (e.g. ballast weights) to ensure safety. In order to enable you to decide whether you require such auxiliary parts, please read all chapters of the manual.

The Scaffold-system (mobile working platform system) can be equipped with an optional castor kit and thus upgraded to a mobile working scaffold (mobile working platform). Observe the special safety instructions that apply to this option.

If you have any questions regarding the assembly, use or dismantling of the working scaffold (mobile working platform), please contact your supplier.

Subject to technical changes on the mobile working scaffold (mobile working platform).

We will not assume liability for printers error of these Instructions for Assembly and Use.

1.1 Responsibility of the operator

The operator of the working scaffold (mobile working platform) is responsible for the following:

- The Instructions for Assembly and Use have to be carried along in case of each use as well as assembly, dismantling and rebuilding.
- The operating personnel has to be informed in detail about the contents and the safety and hazard instructions and regulations of this manual and ensuring compliance with these.
- All national and other applicable statutory regulations must be adhered to.
- The working scaffold may only be used for the purpose for which it is intended.



1.2 Manufacturer

Manufacturer of the described working scaffold (mobile working platform):

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Applicable standards, type approval

The mobile aluminium scaffold (mobile working platform) corresponds to EN 1004. The technical inspection was made by the TÜV PRODUKT SERVICE (Admission for construction type).



1.4 Warranty

The warranty terms and conditions are included in the sales and delivery terms of the supplier. Material defects are covered for 5 years from the date of purchase of the affected part by the manufacturer's warranty. The manufacturer reserves the right to replace or repair the defective part at its own choice.

The warranty is based on the installation and user manual valid on the day of purchase of the product. Not covered by warranty are damages caused by any of the following:

- Ignorance of or non-compliance with the instructions in the installation and user manual and in particular with the safety instructions, instructions on proper and improper use, maintenance and care instructions, and instructions for the erection and dismantling of the scaffold (mobile working platform).
- Use of the product by not qualified or insufficiently instructed personnel of the operator.
- Use of spare and/or accessory parts from other suppliers than Krause.
- Use of damaged or defective component parts.
- Subject to technical changes.
- Extension of the working height by the use of ladders, boxes and other devices.

1.5 Copyright and other property rights

The manufacturer retains all rights in the installation and user manual.

Reproduction of this document, in whole or in part, is only permitted with the explicit consent of the manufacturer. All rights for the issue of a patent and the registered design are reserved by the manufacturer. Noncompliance commits to compensation!



1.6 Date of issue

The date of issue of the present Instructions of Assembly and Use is the first of October 2020.

2. Use of product

2.1 Intended use

The mobile aluminium working scaffold (mobile working platform) is a mobile scaffold (mobile working platform). It is classified in scaffold group 3 (capacity of 200 kg per m² of accessible platform area). The maximum permissible load is thus 180 kg with uniformly distributed load. All work must be carried out by standing on the platform. The scaffold (mobile working platform) may only be climbed on the inside.

The maximum extended height is 5 m in closed rooms and outdoors. The scaffold (mobile working platform) may only be installed on level ground with the necessary load strength. Using a spirit level, check the scaffold (mobile working platform) for proper vertical and horizontal alignment. The maximum permissible angle of inclination is 1%. Scaffolds (mobile working platform) that are not equipped with a height adjustment mechanism must be aligned by means of unbreakable and non-slip chocks.

Before using the scaffold (mobile working platform), ensure that all necessary safety measures have been taken and that the scaffold (mobile working platform) has been properly erected according to the instructions in the installation and user manual. If necessary, protect the scaffold (mobile working platform) from tilting by using ballasts or outriggers.

2.2 Not intended use

The working scaffold (mobile working platform) may only be used for the purpose specified in 2.1 (intended use). Not intended use includes: A deviation of this use is classified as not intended use within the meaning of ProdSG (of 08.11.2011). This is also valid in case of the defiance of the norms and regulations indicated in this Instructions of Assembly and Use. Not intended use is among others:

- Installation of bridges between the mobile scaffold (mobile working platform) and a building or another construction.
- Connection of several mobile scaffolds (mobile working platform) to form a single platform or scaffold (mobile working platform).
- Use of the scaffold (mobile working platform) as a climbing aid (ladder) to access other scaffolds (mobile working platform).
- Attachment and use of lifting gear attached to the scaffold (mobile working platform).



3. Safety instructions

3.1 Applicable regulations

The regulations of EN 1004 apply to the erection, dismantling, stability and use of the working scaffold (mobile working platform).

3.2 Safety regulations for erection and use

- The scaffold (mobile working platform) may only be erected and taken down by personnel who are fully familiar with the content of this installation and user manual.
- At the minimum 2 persons will be required for the assembly and the dismantling.
- The scaffold (mobile working platform) may be erected and used exclusively on a level and sufficiently stable ground able to carry its weight.
- Only the use of faultless original parts of the scaffold system is allowed.
- The wheels must be arrested prior use of the scaffold (mobile working platform) by pressing down of the brake handle and all components of the scaffold (mobile working platform) must be checked regarding the correct assembly and the functioning.
- All work must be carried out by standing on a platform.
- Jumping on the accessible platform areas is prohibited.
- Do not lean over the railings or use them to push off against.
- Use of the scaffold (mobile working platform) is permitted up to a maximum wind force 6 (~ 45 km/h). Prior exceeding the wind force 6, the scaffold (mobile working platform) must be dismantled or be used in a wind protected area and to be secured there against tilt. Wind in excess of force 6 can be recognized by noticeably restrained walking against the wind.
- A threepart complete flank protection consisting of a rail strut, knee strut and rotating boards must be used for platforms on which a person is working. For all intermediate platforms which will be used for assembly, dismantling and rebuilding and climbing, no rotating boards are necessary.
- After completion of the work, the mobile scaffold (mobile working platform) must be properly anchored and secured against unauthorised use. Alternatively, dismantle the scaffold (mobile working platform).
- Intermediate boards must be equipped with a side protection that does not consist of boards; working platforms must be secured with side protection with board.
- If the mobile scaffold (mobile working platform) is used outside of buildings, secure it to a fixed structure, if this is possible.
- Stabilizers and ballast weights must be applied in accordance with these Instructions for Assembly and Use.



- Tooling and materials may be transported upwards only bearing in mind their weight to avoid overload of the working platforms (mobile working platform). The use of lifting gears is prohibited.
- The working platform (mobile working platform) must always be accessed as prescribed in this manual.
- Bridging of scaffolds (mobile working platform) to building with blanks or similar material is prohibited. The scaffold (mobile working platform) may not be used as tower in order to reach other constructions.

3.3 Safety instructions for the movement of the scaffold

- The scaffold (mobile working platform) may only be moved, if it carries no persons and no material.
- The scaffold (mobile working platform) must be moved by hand. Move it only over firm and level surfaces that are free of obstacles.
- Moving the scaffold (mobile working platform) with the aid of other vehicles of all types is prohibited.
- Do not move the scaffold (mobile working platform) at speeds that exceed the normal walking speed.
- Move the scaffold (mobile working platform) only forward and back, and to the left and right, i.e. parallel to the sides of the frame.
- Ensure that the surface on which the scaffold (mobile working platform) is moved has the necessary loadbearing capacity.
- It is forbidden to lift or hoist the scaffold (mobile working platform).
- Do not move the scaffold (mobile working platform) at winds over strength 6 (~ 45 km/h).
- Prior to use it is necessary to ensure that safety requirements to avoid an inadvertent move of the scaffold (mobile working platform) were complied with, e. g. by pressing down of parking brakes.

3.4 Safety instructions for work on electrical systems

Prior to carrying out any work on electrical systems and units, ensure that

- the unit is disconnected from the power supply
- the unit is secured against inadvertent switching on
- all parts have been tested for residual voltage
- the unit has been grounded and short-circuited
- adjacent parts that remain powered are properly covered or cordoned off



3.5 Working near electric overhead lines

In case of work on electrical lines with the described scaffold (mobile working platform), below mentioned safety margins have to be observed. The safety margins grant that no contacts in case of swinging off the electrical lines can be possible and the working person with poss. helded objects has enough open space. Safety margins according to VDE 0105-100.

Safety distance of 1 m for rated voltages up to 1000 V
Safety distance 3 m for rated voltages from 1 kV to 110 kV
Safety distance 4 m for rated voltages from 110 kV to 220 kV
Safety distance 5 m for rated voltages from 200 kV to 380 kV

If these safety distances cannot be maintained, contact the operator of the overhead line to arrange for a shut down.

4. Installation of scaffold (mobile working platform)

4.1 General

The scaffold (mobile working platform) may only be installed, after all parts of section 2 on the product and the safety instructions in section 3 have been read in full. At least two workers are required to erect the scaffold (mobile working platform). Before starting the erection work, ensure that all necessary component parts and tools are available on the site of installation and that the parts of the scaffold (mobile working platform) are not defective. Use only original component parts that meet the specifications of the manufacturer.

NOTE ON THE USE OF THE INSTALLATION INSTRUCTIONS

The installation manual describes the various installation options. Read the entire installation manual before erecting the scaffolding (mobile working platform) and consider the different installation options. The installation manual consists of the following chapters:

- 4.2 Base frame
- 4.3 Base frame with first frame element
- 4.4 Base frame with first and second frame element
- 4.5 Ballast load
- 4.6 Erection option with outrigger
- 4.7 Fixture of scaffold to wall
- 4.8 Special accessories: castor kit, height-adjustable castor kit

SAFETY INSTRUCTIONS

Depending on the height above ground of the upper accessible board, the scaffold (mobile working platform) might have to be stabilised with ballasts or outriggers. To find out more, read the relevant sections in chapters 4.5, 4.6 or 4.7 respectively.



All plug-type connections must be secured with scaffold clips.

SAFETY INSTRUCTIONS

All railing and diagonal braces as well as boards must be secured with securing kits.

Securing kit M5 x 65



Securing kit M5 x 85



Tip for erection!

Attach securing kits to the railing bars, diagonal braces and boards before you erect the scaffold (mobile working platform)!

Identification



ClimTec
System

EN 1004

3 5 / 5 XXXD



max 5 m

max 5 m






Risk of confusion of parts


The railing sections and diagonal braces are made from the same tubing and differ only in length, as the diagonal rail is approx. 30 cm longer.

The parts are however clearly identified by their product numbers printed on the type plates:

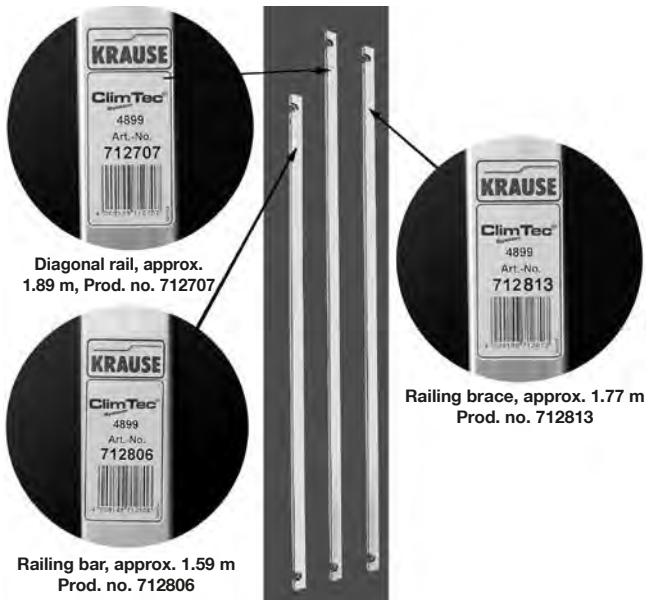

4.2 Assembly of basic scaffold

Basic pack (prod. no. 710116 / 600004)

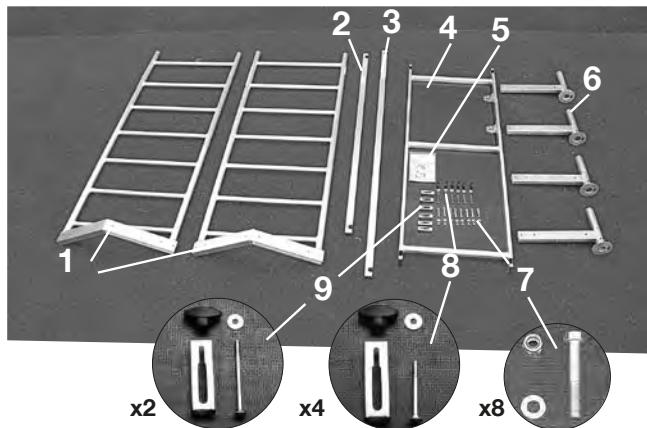

The basic pack (prod. no. 710116 / 600004) consists of the following parts:

Item	Description	Prod. no.	Quantity
1	Basic frame with stabiliser 1.75 x 0.65 m	715067	2
2	Rail brace 1.59 m	712806	1
3	Diagonal brace 1.89 m	712707	1
4	Platform with hatch 1.50 x 0.60 m	711007	1
5	Installation manual	560705	1
6	Sliding stabiliser (piece)	714008	4
7	Set of screws for ClimTec stabiliser M8 x 50 mm	718891	8
8	Safety set for rail brace/diagonal brace M5 x 65 mm	718860	4
9	Safety set for platform M5 x 85 mm	718877	2

Basic scaffold

Step-by-step installation instructions for the base scaffold



Step 1

Insert the stabilizer bars into the base frame and secure each of them with 2 screw kits (prod. no. 718891).
The maximum extension of the girder is approx. 350 mm.



Step 2

Connect the two base frames with the railing brace.

Basic scaffold

Step 3


Connect the two base frames with the diagonal brace, attaching it to the lowest rung on one side and to the 5th rung on the other side.



IMPORTANT:

Ensure that the braces are properly secured to the rungs by mounting the securing kits as shown in the picture.
Tighten the wing nut.

Secure all rail and diagonal braces as well as the board with safety sets!

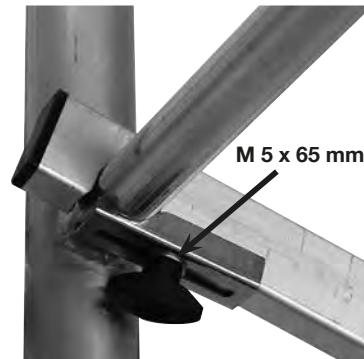

Basic scaffold



Step 4


Attach the board at the 4th rung.
Secure the board with safety sets.



Basic scaffold

4.3 Basic scaffold with first extension

To assemble a scaffold (mobile working platform) with one **first extension** element, you need a basic scaffold (prod. no. 710116 / 600004) described in the previous chapter and the component parts of the 1st extension (prod. no. 710130 / 600011). The pack of the 1st extension (prod. no. 710130 / 600011) consists of the following parts:

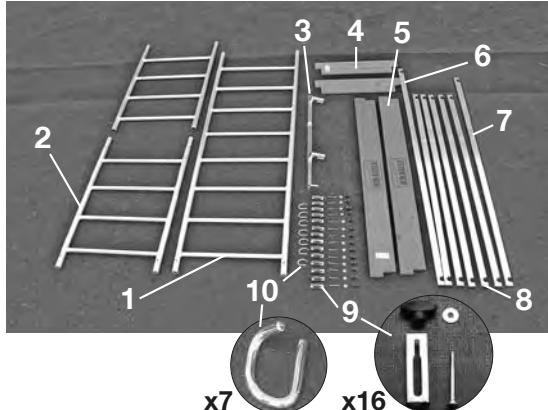

Item	Description	Prod. no.	Quantity
1	Vertical frame 2.00 x 0.65 m	715012	1
2	Vertical frame 1.00 x 0.65 m	715029	2
3	Set of stabilisers	714305	1
4	Transversal board 0.60 m	713506	2
5	Longitudinal board 1.50 m	713001	2
6	Diagonal brace 1.89 m	712707	1
7	Diagonal rail brace 1.77 m	712813	1
8	Rail brace 1.59 m	712806	5
9	Safety set for rail brace/diagonal brace M5 x 65 mm	718860	16
10	Gravity pin	714411	7

Basic scaffold with first extension

Step-by-step installation instructions for the basic scaffold with first extension



Step 1

Insert the stabilizer bars into the basic frame and secure each of them with 2 screw kits (prod. no. 718891).

The maximum extension of the girder is approx. 350 mm.



Step 2

Connect the two basic frames with two rail braces.

Basic scaffold with first extension

Step 3

Connect the two basic frames with the diagonal brace, attaching it to the lowest rung on one side and to the 5th rung on the other side.




Step 4

Insert the vertical frame (2.0 x 0.65 m) into the basic frame and secure it with gravity pins.

Stabilise the base frame with a diagonal brace attached to the 6th rung on the one side and the 10th rung on the other side.

Secure the diagonal braces with safety sets.

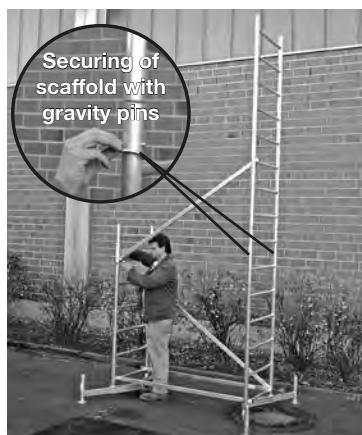

Basic scaffold with first extension



Step 5

Mount one vertical frame (1.0 x 0.65 m) to the other and secure them with gravity pins.



Basic scaffold with first extension

Step 7

With the assistance of a second person, attach the board to the fifth rung from the top.

Secure the platform with safety sets. Stabilise the frame with ballasts. For this construction attach 8 ballasts (2 per receptacle).



Step 8

Climbing half standing down in the hatch, give the rail braces and diagonal brace up.

Mount the rail brace between the top rung on one side to the 4th rung from the top on the other side.

Attach the rail braces at the level of the top rung and at the level of the 3rd rung from the top.

Secure all braces with safety sets. Climb only then on the platform.



Basic scaffold with first extension



Step 9

Take the longitudinal and transversal board which are handed up to you. First mount the short transversal boards, ensuring that the notches face upwards, then mount the longitudinal boards as shown in the picture to the right.



This picture shows the completely mounted side protection.

Basic scaffold with first extension



Basic scaffold with first extension

Note:

Free-standing scaffolds (mobile working platform) must be secured against tilting with ballasts, outriggers and stabilizing sets. For details regarding the number of required ballasts and outriggers, refer to the table on page 71.



The picture shows a ballast element on the stabilizer.

For details, see page 70



The picture shows an attached outrigger.

For details, see page 70




The picture shows how to adjust a stabilizing set.

For details, see page 71

4.4 Basic scaffold with first and second Extension

To assemble a scaffold (mobile working platform) with two frame elements, you need a basic scaffold (prod. no. 710116 / 600004), the parts of the 1st extension (prod. no. 710130 / 600011) and the parts of the 2nd extension. The pack of the 2nd extension element (prod. no. 710154 / 600028) consists of the following parts:

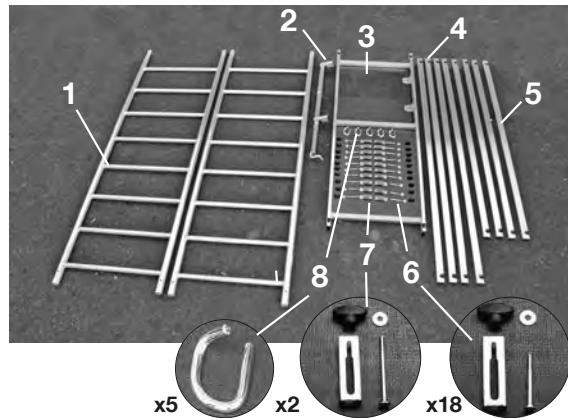

Item	Description	Prod. no.	Quantity
1	Vertical frame 2.00 x 0.65 m	715012	2
2	Set of stabilisers	714305	1
3	Platform with hatch 1.50 x 0.60 m	711007	1
4	Diagonal brace 1.89 m	712707	4
5	Rail brace 1.59 m	712806	4
6	Safety set for rail brace/diagonal brace M5 x 65 mm	718860	18
7	Safety set for platform M5 x 85 mm	718877	2
8	Gravity pin	714411	5

Basic scaffold with first extension

Basic scaffold with first and second extension


Step-by-step installation instructions for the basic scaffold and the first and second extension



Step 1

Insert the stabilizer bars into the base frame and secure each of them with 2 screw kits (prod. no. 718891).

The maximum extension of the girder is approx. 350 mm.

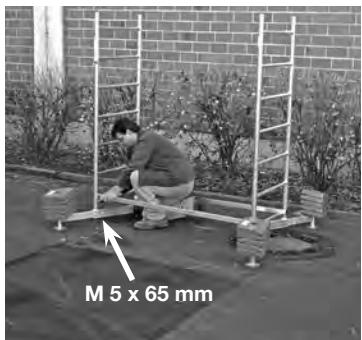

Step 2

Connect the two basic frames with two rail braces. Secure the braces with safety sets.

NOTE:

The scaffold (mobile working platform) shown here is stabilised with ballast weights. Such ballasts are necessary to provide free-standing scaffolds (mobile working platform) with the necessary stability! Adhere to the instructions for ballasts on page 71!

Basic scaffold with first extension

Step 3

Connect the two basic frames with two diagonal braces mounted crosswise, attaching them to the lowest rung on one side and to the 5th rung on the other side.



Step 4

Insert the two vertical frames (2.0×0.65 m) into the basic frame.

Secure them with safety sets.



Basic frame with first and second extension



Step 5

Connect the two vertical frames with two diagonal braces mounted crosswise, attaching them to the 6th rung on one side and to the 10th rung on the other side.

Secure all braces with safety sets.



Step 6

Attach the platform at the 5th rung from the top. Secure the platform with safety sets.

Step 7

Climbing half standing down in the hatch, give the rail braces up and assemble the rail braces front and behind in the 1st and 3rd rung from the top.

Secure all braces with safety sets. Climb only then on the platform.



Step 8

Mount one vertical frame (1.0×0.65 m) to the other and secure them with gravity pins.

Take the pre-assembled vertical frames which are handed up to you, and insert the vertical sections into the already mounted vertical frames.

Secure them with the gravity pins.



Basic scaffold with first and second extension

Basic scaffold with first and second extension



Step 9

Take the platform which is handed up to you. Attach the platform at the 5th rung from the top.

Secure the platform with safety sets.



Step 10

Take the two diagonal braces which are handed up to you. Secure the two vertical frames by mounting the diagonal braces crosswise between the 3rd and 7th rung and between the 1st and 5th rung respectively, counted from the platform.

Secure all braces with safety sets.

Take all remaining scaffold parts handed up to you (4 rail braces, 2 longitudinal boards, 2 transversal boards and 1 rail brace) and place them temporarily on the platform.

Basic scaffold with first and second extension

Step 11

Climbing half standing down in the hatch, give the rail braces and diagonal brace up.

Secure the vertical frames by mounting the rail brace between the 1st rung on the one side and the 4th rung on the other side.

Mount the rail braces at the front and at the back at the level of the 1st and 3rd rungs. Secure all braces with safety sets. Climb only then on the platform.



Step 12

Take the longitudinal and transversal board which are handed up to you. First mount the short transversal board, ensuring that the notches face upwards. Then mount the longitudinal boards as shown the picture to the right.

This picture shows the completely mounted scaffold (mobile working platform) with basic scaffold, first and second extension elements and 20 ballast weights.



Basic scaffold with first and second extension

Note:

Free-standing scaffolds (mobile working platform) must be secured against tilting with ballasts, outriggers and set of stabilisers. For details regarding the number of required ballast weights and outriggers, refer to the table on page 71.



The picture shows a ballast element on the traverse.

For details, see page 70



The picture shows an attached outrigger.

For details, see page 70



The picture shows how to adjust a stabilizing set.

For details, see page 71

Basic scaffold with first and second extension

4.5 Ballast load

Free-standing scaffolds (mobile working platform) must be secured against tilting with ballasts or outriggers. Stabilisers can be used in addition to the above, but not as a substitute for ballast weights or outriggers. For details regarding the number of required ballast weights and outriggers, refer to the table below.

**4.6 Assembly option with outriggers**

The optional available outriggers can be used for the additional safe support of the scaffold (mobile working platform). The assembly of the outriggers must be executed with adequate care. The outriggers must be fixed sturdily with the scaffold (mobile working platform). The fixing points of the outriggers at the scaffold (mobile working platform) are also used as anti-twist safeguard.



The feet of the outriggers must be placed firmly on the ground. If necessary, use sturdy and altitude equalizing base inserts.

The execution of the outriggers can differ to the here shown version.


Basic scaffold with first and second extension

2 nd extension						
1 st extension						
Basic scaffold						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2

The ballast table shows the number of ballasts or outriggers that are required for the stabilisation of free-standing scaffolds (mobile working platform) with extended stabiliser, depending on the height of the scaffold (mobile working platform) and the mounted elements. If the stabiliser is not extended, the basic scaffold must be secured with 4 ballasts. For a scaffold (mobile working platform) consisting of the basic scaffold and 1st extension, you must attach 20 ballasts. Scaffolds (mobile working platform) consisting of the base scaffold and the 1st and 2nd extension elements may not be assembled with retracted stabilizer.

4.7 Set of stabilisers

Scaffolds (mobile working platform) used on walls can be leaned against the wall by using a set of stabilisers. The set of stabilisers prevent the scaffolding (mobile working platform) from tilting against the wall. In case of using the sets of stabilisers it is essential to take care that these sets are always mounted below the top platform.

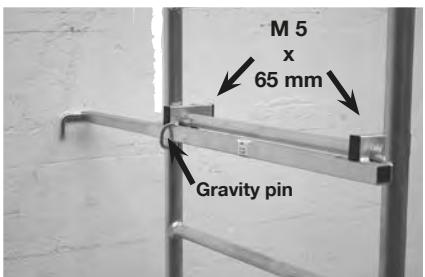


Mount the set of stabilisers to the first rung below the top platform.

Secure the set of stabilisers with the safety sets.

Lock the sliding section of the sets of stabilisers by using the gravity pin.

If required, the scaffold (mobile working platform) can additionally be attached with the set of stabilisers to the wall. While attachment to the wall provides additional stability, it cannot substitute ballasts or outriggers, which must be attached according to the table on page 71. To fix the scaffold (mobile working platform) to the wall, use eyelet bolts with a diameter of 12 mm. Use wall plugs that are suitable for the respective wall construction.

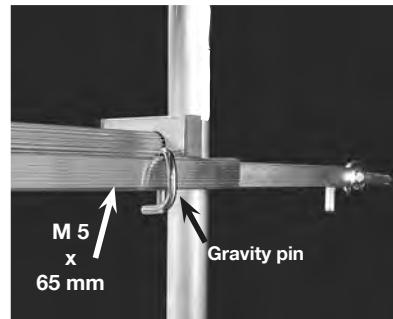

Attach the set of stabilisers to the eye bolt screw into the wall.

Mount the set of stabilisers to the first rung below the top platform.

Secure the set of stabilisers with the safety sets.

Lock the sliding section of the sets of stabilisers by using the gravity pin.

4.8 Special accessories, castor kit, vertically adjustable castor kit

The scaffold (mobile working platform) can be equipped with castors (prod. no. 714169) and vertically adjustable castors (prod. no. 914309) available as accessory kits.



The castor kit (prod. no. 714169) consists of the following parts:

Item	Description	Quantity
1	Castor, Ø125 mm	4
2	Gravity pin	4

Installation of castors


Before assembly the scaffold (mobile working platform), insert the castor elements into the guide tubes of the traverse.

Secure them with gravity pins.



Installation of castors

Remove the wing screws from the securing tabs. Before assembly the scaffold (mobile working platform), insert the castor elements into the guide tubes of the traverses that the securing tabs protrude through the recesses in the base plates. Tighten the wing screws to secure the castors to the scaffold (mobile working platform).

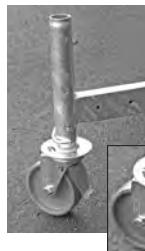

SAFETY INSTRUCTIONS

Ensure that the brakes of the castors are always applied, except when you wish to move the scaffold (mobile working platform).

Brake lever up =
brake released

Brake lever down =
brake applied

The vertically adjustable castors,
Art. No. 914309, consist of the following parts:

Item	Description	Quantity
1	Castor, Ø150 mm, vertically-adjustable	4



SAFETY INSTRUCTIONS

Ensure that the brakes of the castors are always applied, except when you wish to move the scaffold (mobile working platform).

Brake lever up =
brake released

Brake lever down =
brake applied

5. Dismantling of scaffold (mobile working platform)

To dismantle the scaffold (mobile working platform), complete the steps for assembly in reverse order.

6. Technical data

Product numbers and weights of parts

Prod. no.	Description	approx. Weight
714305	Set of stabilisers	1,40 kg
714008	Sliding stabiliser (piece)	2,00 kg
712806	Rail brace 1.59 m	0,80 kg
712707	Diagonal brace 1.89 m	1,00 kg
712813	Diagonal rail brace 1.77 m	0,90 kg
715067	Basic frame with stabiliser 1.75 x 0.65 m	5,60 kg
711007	Platform with hatch 1.50 x 0.60 m	9,40 kg
713001	Longitudinal board 1.50 m	1,40 kg
713506	Transversal board 0.60 m	0,60 kg
715012	Vertical frame 2.00 x 0.65 m	4,20 kg
715029	Vertical frame 1.00 x 0.65 m	2,20 kg
718860	Safety set for rail brace/diagonal brace M5 x 65 mm	0,05 kg
718877	Safety set for platform M5 x 85 mm	0,06 kg
718891	Set of screws for ClimTec stabiliser M8 x 50 mm	0,03 kg
714411	Gravity pin	0,06 kg
714107	Castor Ø 125 mm (piece)	1,40 kg
714169	Set of castors Ø 125 mm	6,00 kg
914101	Castor Ø 150 mm (piece)	3,40 kg
914309	Set of castors Ø 150 mm, height-adjustable	14,0 kg
704306	Ballast weight 10 kg	10,0 kg
714039	Outrigger	2,90 kg




Dimensions and weights

Information on carrying capacity:

Only one board may be loaded at any time!

Basic scaffold	Required packs:	Basic scaffold prod. no. Castor kit (optional)	710116 / 600004 / 2101 714169
	Dimensions	Length Width Max load of board Max. working height (B) Max. scaffold height (A2) Max. standing height (A1) Total weight	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg
Basic scaffold with the first extension	Required packs: according to ballast table or	Basic scaffold prod. no. first extension Castor kit (optional) Ballast weights (optional) outriggers (optional)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 page 71 704306 714039
	Dimensions	Length Width Max load of board Max. working height (B) Max. scaffold height (A2) Max. standing height (A1) Total weight	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Basic scaffold with the first and the second extension	Required packs: according to ballast table or	Basic scaffold prod. no. first extension second extension Castor kit (optional) Ballast weights (optional) outriggers (optional)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 page 71 704306 714039
	Dimensions	Length Width Max load of board Max. working height (B) Max. scaffold height (A2) Max. standing height (A1) Total weight	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg



Building Group



Maintenance and care

Prior to assemble the scaffold (mobile working platform), check all parts for damage. Replace defective or damaged parts. Use only original spare parts.

Carry out a visual inspection, checking in particular for cracks in welds and other parts of the material. Use only scaffold parts that are not bent or otherwise deformed. Always ensure that component parts such as clamps, spindles, castors, etc. are in proper working condition.

The following parts have to be checked before each assembly:

- Vertical frames, stabilisers with regard to Deformation, crushing and crack formation
- Diagonal braces and rail braces with regard to Deformation, crushing, crack formation and function of the safety unit
- Platforms with regard to Deformation, crushing, crack formation and function of the safety unit, condition of the wood, function of the hatch/door
- Platforms with regard to Condition of the wood, cracking
- Castors with regard the rolling ability of the castor and the function of the brake regarding roll and rotation stoppage. In case of adjustable castors regarding the easy movement of the jack screw. Inspection of the safety of the vertical frame resp. stabilizer (drop pin, wing screw)
- Safety sets of deformation, crushing, crack formation and the correct position

Prevent damage by refraining from throwing the parts.

The scaffold parts must be stored horizontal in such a way that they cannot be damaged.

The individual parts must be stored in such a way that they are protected against the elements.

For transport, place and secure the parts in such a way that they cannot be damaged by shifting, bumping, falling down etc.

The scaffold parts can be cleaned with a conventional detergent. To remove paint, use turpentine.

CAUTION

Ensure that detergents and solvents do not pollute the ground. Dispose of them according to the applicable environmental protection regulations.



Instrukcja montażu i użytkowania

DIN EN 1298

Wersja 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Aluminiowe rusztowanie 0,66 m x 1,50 m CT

Aluminiowe rusztowanie jezdne wg EN1004

Grupa rusztowań 3

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek. • Dostawa nie zawiera akcesoriów i wyposażenia dodatkowego! • Brak odpowiedzialności za niepoprawne użytkowanie. • Stosować tylko oryginalne części zamienne KRAUSE.



SPIS TREŚCI

1. Uwagi ogólne	
1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika	79
1.2 Konstruktor	80
1.3 Obowiązujące normy, klasa rusztowania	80
1.4 Gwarancja.	80
1.5 Prawa autorskie	81
1.6 Data wydania	81
2. Dane produktu	
2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	81
2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	81
3. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa	
3.1 Obowiązujące przepisy	82
3.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie montażu i użytkowania	82
3.3 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa przy przesuwaniu rusztowania	83
3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych	84
3.5 Prace w pobliżu sieci elektrycznych	84
4. Montaż	
4.1 Uwagi ogólne	84
4.2 Montaż podstawy rusztowania bez kondygnacji.	88
4.3 Podstawa z pierwszą kondygnacją	92
4.4 Podstawa z pierwszą i drugą kondygnacją	100
4.5 Balastowanie rusztowania.	108
4.6 Montaż rusztowania z czterema podporami.	108
4.7 Mocowanie rusztowania do ściany	109
4.8 Akcesoria : kółka jezdne, kółka z regulowaną wysokością	110
5. Demontaż rusztowania	112
6. Dane techniczne	112
Wymiary i ciężar	113
Konserwacja	114



1. Uwagi ogólne

Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu, demontażu i użytkowania aluminiowych ruchomych rusztowań roboczych. W instrukcji zawarte są wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dlatego przed przystąpieniem do montażu lub użytkowania należy ją dokładnie przeczytać.

Rusztowania są wznoszone z gotowych elementów i mogą być uzupełniane różnymi akcesoriami. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie moduły, a więc też akcesoria dostępne opcjonalnie, które nie są dostarczane w standardowych pakietach.

W niektórych przypadkach jest jednak konieczne, ze względów bezpieczeństwa, uzupełnienie rusztowania o takie akcesoria (np. cieżarki balastowe). Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję, by dowiedzieć się, kiedy te akcesoria są konieczne.

Po zamontowaniu kółek jezdnych (akcesoria) rusztowania mogą być zastosowane jako robocze rusztowanie jezdne. Przy tej opcji należy przestrzegać dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

W przypadku pytań dotyczących montażu, demontażu lub użytkowania rusztowania należy zwrócić się do swojego dostawcy.

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych przy tym rusztowaniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku niniejszej instrukcji obsługi i użytkowania.

1.1 Zakres odpowiedzialności użytkownika

Użytkownik rusztowania roboczego musi na własną odpowiedzialność zadbać o to, aby:

- niniejsza instrukcja była dostępna na miejscu montażu, demontażu i użytkowania rusztowania,

- jego personel był poinformowany o treści tej instrukcji i zawartych w niej wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeniach oraz by przestrzegał przepisów ze wszystkimi szczegółami,
- przestrzegane były krajowe i lokalne przepisy dotyczące użytkowania rusztowań,
- rusztowanie robocze użytkowane było zgodnie z przeznaczeniem.



1.2 Konstruktor

Konstruktorem opisywanego systemu rusztowań jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Obowiązujące normy, klasa rusztowania

Aluminiowe ruchome rusztowanie odpowiada normie EN 1004. Odbiór techniczny nastąpił poprzez TÜV PRODUKT SERVICE (klasa rusztowania)



1.4 Gwarancja

Dokładna treść gwarancji zawarta jest w warunkach sprzedaży i dostawy wydawanych przez dostawcę. Okres gwarancji producenta na wady materiałowe trwa 5 lat od daty sprzedaży danej części. Producent zastrzega sobie prawo wyboru, czy wadliwa część będzie naprawiona, czy też wymieniona.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych związanych z dokumentacją miarodajną jest instrukcja montażu i użytkowania obowiązująca w dniu sprzedaży. Roszczenie gwarancyjne jest wyłączone, jeżeli szkoda powstała z jednego lub wielu spośród następujących powodów:

- nieznajomość lub nieprzestrzeganie instrukcji montażu i użytkowania, w szczególności postanowień dotyczących bezpieczeństwa, wskazań o użytkowaniu zgodnym i niezgodnym z przeznaczeniem, o konserwacji, montażu i demontażu,
- obsługa przez niewykwalifikowany lub niewystarczająco pouczony personel,
- zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów,
- zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementów konstrukcji,
- zwiększenie wysokości roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzyń lub innych przedmiotów.



1.5 Prawa autorskie

Wszystkie prawa dotyczące niniejszej instrukcji przysługują producentowi. Każdy sposób jej powielania, również pojedynczych fragmentów, jest dozwolony jedynie za zgodą producenta.

1.6 Data wydania

Datą wydania niniejszej instrukcji jest 01.10.2020 r.

2. Dane produktu

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze jest rusztowaniem jezdnym (ruchomy pomostrz roboczy).

Rusztowanie ClimTec jest rusztowaniem grupy 3 (200 kg/m² powierzchni pomostrza). Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 180 kg równomiernie rozłożonego ciężaru. Można pracować tylko na jednym pomoście. Wejście na wyższy poziom może odbywać się tylko od jego wewnętrznej strony.

Maksymalna wysokość pomostrza wynosi 5 m w pomieszczeniach zamkniętych ze wszystkich stron i na otwartej przestrzeni.

Rusztowanie można stawiać tylko na powierzchni, która jest wystarczająco nośna i równa. Ustawienie należy sprawdzić w kierunku pionowym i poziomym za pomocą poziomicy. Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 1 %. Rusztowania o niezmienialnej wysokości można poziomować poprzez podłożenie materiału odpornego na poślizg i łamanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa i czy rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania. Rusztowanie należy zabezpieczyć przed wywróceniem za pomocą balastu lub kotwienia.

2.2 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Rusztowanie robocze może być użytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisany w punkcie 2.1. Jakiekolwiek niedostosowanie się do wyżej wymienionych wskazówek traktowane będzie jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem zgodnie z zasadami ProdSG (z 11.08.2011 r.). Dotyczy to również nieprzestrzegania zawartych w niniejszej instrukcji norm.



Niezgodne z przeznaczeniem jest również:

- umieszczanie pomostrza pomiędzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inną konstrukcją,
- łączenie kilku rusztowań ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,
- użytkowanie rusztowania jako schodów w celu wejścia na inne rusztowania,
- umieszczanie i używanie na rusztowaniu wciągarek i innych urządzeń transportowych.

3. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

3.1 Obowiązujące przepisy

W zakresie montażu, demontażu, bezpieczeństwa pozycji stojącej na rusztowaniu oraz zastosowania rusztowania obowiązuje norma EN 1004.

3.2 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania

- Montaż i demontaż rusztowania może być wykonywany tylko przez osoby zaznajomione z niniejszą instrukcją.
- W montażu i demontażu rusztowania muszą uczestniczyć przynajmniej dwie osoby.
- Montaż i użytkowanie rusztowania dopuszczalne są jedynie na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu.
- Należy używać tylko nieuszkodzonych oryginalnych części tego systemu rusztowania.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zablokować kółka jezdne oraz sprawdzić, czy wszystkie części rusztowania zostały prawidłowo zamontowane i czy prawidłowo funkcjonują.
- W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomoście.
- Zabronione jest skakanie na pomoście.
- Zabronione jest wychylanie się poza rusztowanie oraz opieranie o stężenia.
- Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni (ok. 45 km/h). Przy wyższej sile wiatru należy rusztowanie zdemontaować, przesunąć w miejsce chronione przed wiatrem oraz zabezpieczyć przed wywróceniem się. Przekroczenie szóstego stopnia siły wiatru można rozpoznać po wyraźnie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu.
- Przy pomostach, na których się pracuje, należy użyć trzyczęściowej ochrony, tzn. stężeń poziomych, listwy kolanowej oraz burt. Przy pomostach pomocniczych burtę nie są konieczne.



- Po zakończeniu prac rusztowanie należy zakotwiczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich lub zdementować.
- Przy pomostach pośrednich należy zamontować zabezpieczenia boczne, a przy pomostach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.
- Przy użytkowaniu na zewnątrz budynków należy w miarę możliwości połączyć rusztowanie ze stałą konstrukcją.
- Stabilizatory i ciężarki balastowe należy zamontować zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użylkowania.
- Materiały i narzędzia można jedynie wnosić - użytkowanie wciągarek lub innych podnośników jest niedopuszczalne. Należy zwrócić uwagę na ciężar materiałów i narzędzi, by nie przeciążyć pomostru.
- Wchodzenie na pomostr roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest jedynie po ramach pionowych od strony wewnętrznej rusztowania.
- Łączenie rusztowania ze ścianą za pomocą desek murarskich lub podobnego materiału jest zabronione. Rusztowanie nie może być używane jako wejście na inne konstrukcję.

3.3 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa przy przesuwaniu rusztowania

- Podczas przesuwania rusztowania na pomostach nie mogą się znajdować żadne osoby ani żadne materiały.
- Rusztowanie robocze można przesuwać jedynie ręcznie po powierzchni twardej, równej i wolnej od przeszkołd.
- Przesuwanie rusztowania przy pomocy pojazdów jest zabronione.
- Tempo przesuwania nie może przekroczyć prędkości osoby idącej zwykłym krokiem.
- Przesunięcie może nastąpić tylko wzdłuż lub w poprzek.
- Powierzchnia, po której będzie przesuwane rusztowanie, musi być w stanie unieść jego ciężaru.
- Zabronione jest podnoszenie lub podczepianie rusztowania.
- Rusztowanie wolno przesuwać przy sile wiatru nieprzekraczającej sześciu stopni (ok. 45 km/h).
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy podjęto wszystkie działania zapobiegające samostremu przesunięciu się rusztowania, np. poprzez zahamowanie kół jezdnych.

Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że:

- urządzenie odłączone jest od sieci

3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych

Przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu w pobliżu urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że:

- urządzenie odłączone jest od sieci
- urządzenie zabezpieczone jest przed samoistnym włączeniem się
- stwierdzono brak napięcia
- urządzenie jest uziemione i zabezpieczone przed zwarciem
- elementy będące pod napięciem i stojące w pobliżu są przykryte i nie mają styczności z rusztowaniem.

3.5 Prace w pobliżu sieci elektrycznych

Przy pracach na rusztowaniu w pobliżu sieci elektrycznych należy przestrzegać poniższych odległości; są one tak obliczone, by przy kolysaniu się linii energetycznych nie doszło do dotknięcia oraz aby osoba pracująca na rusztowaniu miała swobodę ruchów.

Odległość 1 m przy napięciu znamionowym do 1000 V

Odległość 3 m przy napięciu znamionowym od 1 kV do 110 kV

Odległość 4 m przy napięciu znamionowym od 110 kV do 220 kV

Odległość 5 m przy napięciu znamionowym od 200 kV do 380 kV

W przypadku, gdy powyższe odległości nie mogą być zachowane, należy po konsultacjach z właścicielem lub administratorem sieci odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem się.

4. Montaż

4.1 Uwagi ogólne

Montaż rusztowania można przeprowadzić dopiero po przeczytaniu wszystkich wskazówek dotyczących danych produktu (rozdział 2) oraz postanowień dotyczących bezpieczeństwa (rozdział 3). W montażu i demontażu rusztowania muszą brać udział przynajmniej 2 osoby. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy wszystkie potrzebne do montażu elementy konstrukcji oraz narzędzia są na miejscu oraz czy elementy konstrukcji nie są uszkodzone. Należy używać jedynie oryginalnych elementów według wskazówek producenta.



WSKAZÓWKA DO UŻYWIWANIA INSTRUKCJI MONTAŻU

Niniejsza instrukcja opisuje montaż rozmaitych wariantów rusztowania. Przed montażem należy przeczytać całą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na różnice w poszczególnych wariantach. Instrukcja montażu podzielona została na następujące rozdziały:

- 4.2 Podstawa rusztowania
- 4.3 Podstawa z pierwszą kondygamacją
- 4.4 Podstawa z pierwszą i drugą kondygamacją
- 4.5 Balastowanie rusztowania
- 4.6 Montaż z podporami
- 4.7 Mocowanie rusztowania przy ścianie
- 4.8 Akcesoria: kółka jezdne, kółka jezdne z regulowaną wysokością

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od wysokości zawieszenia najwyższego pomostu, do zwiększenia stabilności rusztowania konieczne są ciężarki balastowe lub podpory. Odpowiednie wskazówki znajdują się w rozdziałach 4.5, 4.6, 4.7.




Wszystkie połączenia wtykowe
należy zabezpieczyć zawleczkami.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie stężenia poziome i ukośne
oraz pomostry należy zabezpieczyć
zestawami zabezpieczającymi.

Zestaw zabezpieczający M5 x 65

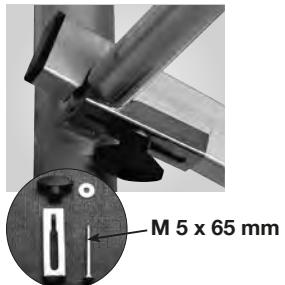

Zestaw zabezpieczający M5 x 85



Rada:
Przed rozpoczęciem montażu
wyposażyć w zestawy
zabezpieczające wszystkie
stężenia poziome, ukośne
oraz pomostry.

Oznakowanie






Podobieństwo stężeń

Stężenia ukośne i poziome mają podobną budowę i różnią się tylko długością.


Stężenie ukośne jest około 30 cm dłuższe od poziomego.

W celu jednoznacznej identyfikacji należy zwrócić uwagę na numery artykułów znajdujące się na tabliczkach identyfikacyjnych.

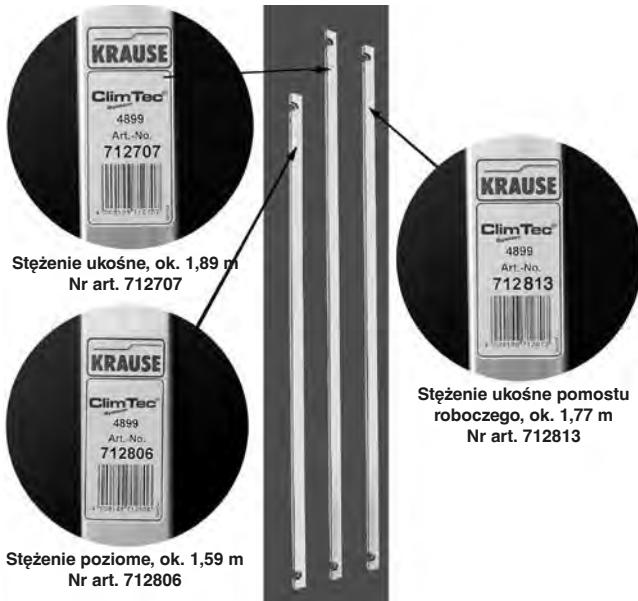

4.2 Montaż podstawy rusztowania bez kondygamacji

Pakiet podstawowy (710116 / 600004)

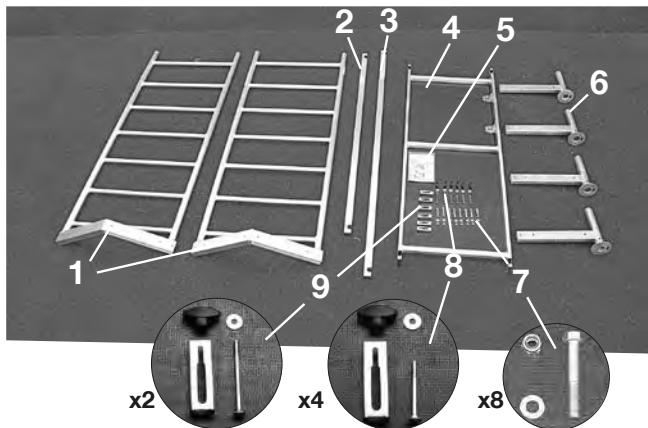

Pakiet podstawowy (nr art. 710116 / 600004) składa się z następujących elementów:

Poz.	Nazwa art.	Nr art.	Ilość sztuk
1	Rama podstawy	715067	2
2	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	712806	1
3	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	712707	1
4	Pomost	711007	1
5	Instrukcja montażu	560705	1
6	Stabilizator	714008	4
7	Šrub do stabilizatora M8x50 mm	718891	8
8	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	718860	4
9	Zestaw zabezpieczający M5 x 85 mm	718877	2

Podstawa rusztowania

Etapy montażu podstawy rusztowania



Krok 1

Wprowadzić stabilizatory w ramy podstawy i zabezpieczyć każdy dwoma kompletami śrub M8 x 50 mm. Maksymalne wysunięcie stabilizatora wynosi około 350 mm.



Krok 2

Połączyć obydwie ramy podstawy stężeniem poziomym.

Podstawa rusztowania

Krok 3


Połączyć obydwie ramy podstawy stężeniem ukośnym: najniższy szczebel jednej ramy z piątym szczeblem drugiej ramy.



WAŻNE:

Należy zwrócić uwagę, by stężenia były mocno połączone ze szczeblami poprzez umieszczenie zestawów zabezpieczających jak na zdjęciu i mocne dokręcenie śrub z uchwytem gwiazdowym.

Stężenia ukośne, poziome oraz pomost muszą być zabezpieczone zestawami zabezpieczającymi!

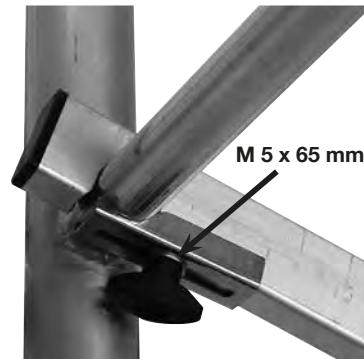

Podstawa rusztowania



Krok 4

Zawiesić pomost na czwartym szczeblu od dołu. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.




Na zdjęciu gotowa, zmontowana podstawa rusztowania.

Przy tym pakiecie nie wolno przekroczyć wysokości pomostu powyżej 1 metra

Podstawa rusztowania

4.3 Podstawa rusztowania z pierwszą kondygнациą

Do zmontowania tego rusztowania potrzebne są elementy składające się na wcześniej opisaną podstawę (nr art. 710116 / 600004) oraz elementy pierwszej kondygmacji (nr art. 710130 / 600011). Pakiet pierwszej kondygmacji zawiera następujące elementy:

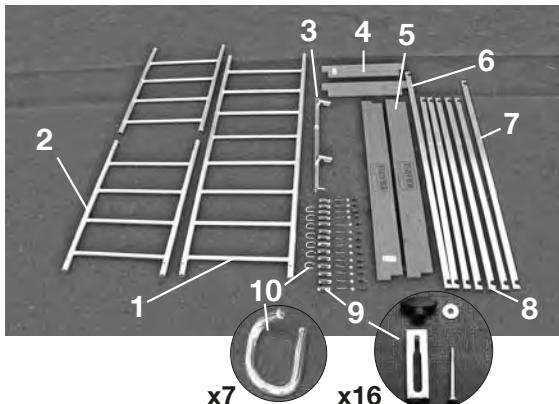

Poz.	Nazwa art.	Nr art.	Ilość sztuk
1	Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Rama pionowa 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Zestaw stabilizujący	714305	1
4	Burta poprzeczna	713506	2
5	Burta podłużna	713001	2
6	Stęzenie ukośne, ok. 1,89 m	712707	1
7	Stęzenie ukośne pomostu rob., ok. 1,77 m	712813	1
8	Stęzenie poziome, ok. 1,59 m	712806	5
9	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	718860	16
10	Zawleczka, Ø 8 mm	714411	7

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygmacją.

Etapy montażu podstawy rusztowania z pierwszą kondygnacją



Krok 1

Wprowadzić stabilizatory w ramy podstawy i zabezpieczyć każdy dwoma kompletami śrub (718891). Maksymalne wysunięcie stabilizatora wynosi około 350 mm.



Krok 2

Połączyć obydwie ramy podstawy dwoma stążeniami poziomymi.

Krok 3

Połączyć obydwie ramy podstawy stążeniem ukośnym: najniższy szczebel jednej ramy z piątym szczeblem drugiej ramy.



Krok 4

Nasadzić ramy pionowe (2,0 x 0,65 m) na ramę podstawową i zabezpieczyć połączenia zawleczkami.

Połączyć stążeniem ukośnym szósty i dziesiąty szczebel przeciwległych ram.

Zabezpieczyć stążenia ukośne zestawami zabezpieczającymi.



Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.



Krok 5

Połączyć obydwie ramy pionowe ($1,0 \times 0,65$ m) ze sobą i zabezpieczyć zawleczkami.



Krok 6

Nasadzić połączone ze sobą wcześniej ramy pionowe na ramę podstawy i zabezpieczyć zawleczkami.

WSKAZÓWKA:

Do kolejnych etapów montażu potrzebne są dwie osoby!

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.



Krok 7

Z pomocą drugiej osoby zawiążeć pomost roboczy na piątych od góry szczeblach. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.

Rusztowanie obciążać ciężarkami balastowymi. Przy tej wersji rusztowania potrzebnych jest 8 sztuk (po dwa na każdym trzpieniu).



Krok 8

Stojąc w luce pomostu, unieść w górę stężenia poziome i ukośne szczeblem przeciwległych ram pionowych zamontować stężenia ukośne pomostu roboczego. Stężenia poziome zamontować na szczeblach najwyższym i trzecim od góry.

Wszystkie stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi. Następnie wejść na pomost.

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

**Krok 9**

Zamontować burty poprzeczne wycięciami do góry, a potem nasadzić burty podłużne, jak na zdjęciu obok.



Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.



Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

Wskazówka:

Rusztowania stojące na wolnej przestrzeni należy w zależności od wysokości rusztowania zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą ciężarków balastowych, podpór oraz zestawów stabilizujących. Wymagana ilość ciężarków balastowych, podpór zamieszczona jest w tabeli na stronie 109.



Na zdjęciu balastowanie stabilizatora.

Dalsze szczegóły na stronie 108.



Na zdjęciu sposób zamontowania podpory.

Dalsze szczegóły na stronie 108.




Na zdjęciu sposób zamontowania zestawów stabilizujących.

Dalsze szczegóły na stronie 109.

Podstawa rusztowania z pierwszą kondygnacją.

4.4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

Do montażu tego rusztowania potrzebne są elementy podstawy (nr art. 710116 / 600004), pierwszej kondygnacji (nr art. 710130 / 600011) oraz drugiej kondygnacji. Pakiet drugiej kondygnacji (nr art. 710154 / 600028) składa się z następujących elementów:

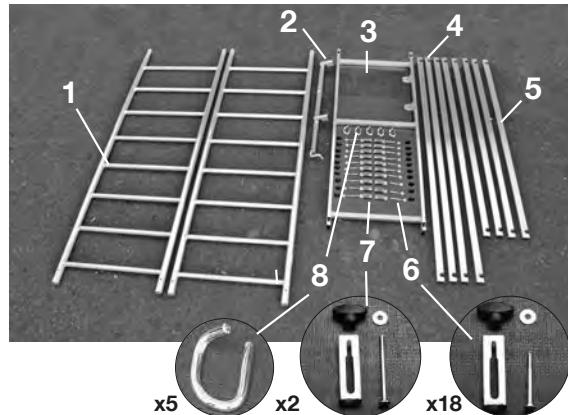

Poz.	Nazwa art.	Nr art.	Ilość sztuk
1	Rama pionowa 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Zestaw stabilizujący	714305	1
3	Pomost z klapą	711007	1
4	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	712707	4
5	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	712806	4
6	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	718860	18
7	Zestaw zabezpieczający M5 x 85 mm	718877	2
8	Zawlecza, Ø 8 mm	714411	5

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

Etapy montażu podstawy rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją



Krok 1

Wprowadzić stabilizatory w ramy podstawy i zabezpieczyć każdy dwoma kompletami śrub. Maksymalne wysunięcie stabilizatora wynosi około 350 mm.



Krok 2

Połączyć obydwie ramy podstawy dwoma stężeniami poziomymi. Zabezpieczyć stężenia zestawami zabezpieczającymi.

Wskazówka:

Na zdjęciu rusztowanie zabezpieczone jest ciężarkami balastowymi. Zastosowanie ciężarków konieczne jest przy rusztowaniu stojącym na wolnej przestrzeni. Należy przestrzegać tabeli balastowania zamieszczonej na stronie 107!

Krok 3

Połączyć krzyżowo obydwie ramy podstawy stężeniem ukośnym: najniższy szczebel jednej ramy z piątym szczeblem ramy przeciwległej.



Krok 4

Nasadzić obydwie ramy pionowe 2,0 x 0,65 m na rame podstawową i zabezpieczyć połączenia zawleczkami.



4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją



Krok 5

Połączyć krzyżowo przeciwległe ramy pionowe dwoma stęzeniami ukośnymi, zawieszając stężenia pomiędzy szóstym i dziesiątym szczeblem ram pionowych.

Wszystkie stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.



Krok 6

Z pomocą drugiej osoby zawiesić pomost roboczy na piątych od góry szczeblach ram pionowych. Zabezpieczyć pomost zestawami zabezpieczającymi.

Krok 7

Stojąc w luce pomostu, unieść w góre stężenia poziome i zamontować je każdorazowo z przodu i z tyłu na pierwszym i trzecim szczeblu od góry. Zabezpieczyć stężenia zestawami zabezpieczającymi.
Następnie wejść na pomost.



Krok 8

Połączyć obydwie ramy pionowe ($1,0 \times 0,65$ m) ze sobą, łączenie zabezpieczyć zawleczkami.

Połączone dwumetrowe ramy pionowe nasadzić na ramy już zamontowane.

Łącznia wtykowe zabezpieczyć zawleczkami.



4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

**Krok 9**

Zawiesić pomostraboczy na piątych od góry szczeblach ram pionowych. Zabezpieczyć pomostr zestawami zabezpieczającymi.

**Krok 10**

Krzyżowo połączyć obydwie ramy pionowe stęzeniami ukośnymi, zawieszając stężenia pomiędzy trzecim a siódmym jak również pierwszym i piątym szczeblem ram licząc od dolnego pomostu. Stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

**Krok 11**

Stojąc w luce pomostu, unieść w góre stężenia poziome i ukośne. Pierwszym i czwartym szczeblem przeciwległych ram.

Następnie z przodu i z tyłu zamontować stężenia poziome na pierwszych i trzecich szczeblach od góry. Wszystkie stężenia zabezpieczyć zestawami zabezpieczającymi.
Następnie wejść na pomostr.

**Krok 12**

Zamontować burty poprzeczne wycięciami do góry, a potem nasadzić burty podłużne, jak na zdjęciu obok.

Na zdjęciu gotowa, zmontowana podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją oraz 20 ciężarkami balastowymi.

4 Podstawa rusztowania z pierwszą i drugą kondygnacją

Wskazówka:

Rusztowania stojące na wolnej przestrzeni należy w zależności od wysokości rusztowania zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą ciężarków balastowych, podpór oraz zestawów stabilizujących. Wymagana ilość ciężarków balastowych, podpór zamieszczona jest w tabeli na stronie 109.



Na zdjęciu balastowanie stabilizatora.

Dalsze szczegóły na stronie 108.



Na zdjęciu sposób zamontowania podpory.

Dalsze szczegóły na stronie 108.



Na zdjęciu sposób zamontowania zestawu stabilizujących.

Dalsze szczegóły na stronie 109.

4.5 Balastowanie rusztowania

Rusztowania stojące na wolnej przestrzeni należy w zależności od wysokości rusztowania zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą ciężarków balastowych, podpór oraz łączników kotwiących. Wymagana ilość ciężarków balastowych, podpór zamieszczona jest w tabeli poniżej. Łączniki kotwiące nie zastępują balastowania ani podpór.



4.6 Wariant montażu z podporami

Podpory służą do dodatkowego podparcia rusztowania. Podpory należy starannie i mocno przymocować do rusztowania. Punkty mocowania podpory rusztowania służą również jako zabezpieczenie przed przekręceniem. Stopa podpory musi stać pewnie na podłożu. W razie konieczności należy zastosować podkłady do wyrównania podłożu. Rodzaje podpór mogą różnić się od pokazanych w niniejszej instrukcji.




II kondygnacja						
I kondygnacja						
Rusztowanie podstawowe.						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

Tabela balastowania podaje, ile ciężarków balastowych lub podpór należy zastosować przy rusztowaniu z wysuniętym stabilizatorem, stojącym na wolnej przestrzeni, w zależności od wersji i wysokości rusztowania. Jeżeli stabilizator nie jest wysunięty, podstawa rusztowania wymaga 4 ciężarków balastowych, podstawa z pierwszą kondygnacją 20 ciężarków. Przy rusztowaniu podstawowym z pierwszą i drugą kondygnacją stabilizatory muszą być wysunięte.

4.7 Oparcie przy ścianie


Przy zastosowaniu rusztowania jako rusztowania przyściennego możliwe jest użycie zestawów stabilizujących w celu zabezpieczenia rusztowania. Zestawy te zapobiegają przewróceniu się rusztowania na ścianę. Używając zestawów należy zwrócić uwagę, aby były one zawsze przymocowane poniżej najwyższego pomostru. Zestawy stabilizujące należy zamontować na szczeblu poniżej najwyższego pomostru.

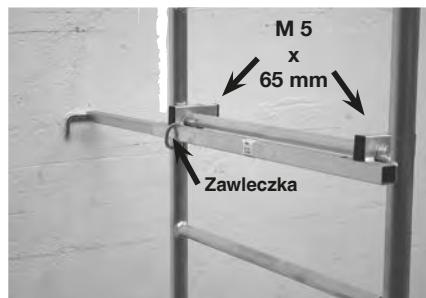

Należy zabezpieczyć zestaw stabilizujący zestawami zabezpieczającymi.

Część ruchomą zestawu stabilizującego należy unieruchomić zawleczką.

W razie potrzeby rusztowanie może być dodatkowo przymocowane do ściany zestawem stabilizującym, co zwiększy stabilność rusztowania, ale nie zastąpi koniecznego balastowania lub użycia podpór (patrz strona 109). W tym wypadku do kotwienia należy użyć śrub oczkowych o średnicy 12 mm. Rodzaj kolków zależy od rodzaju ściany.

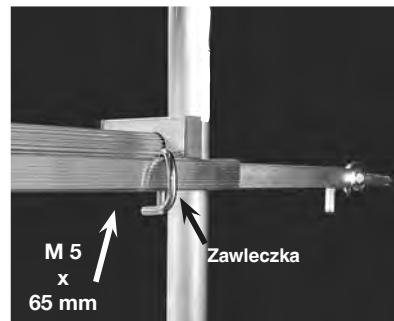

Należy zabezpieczyć zestaw stabilizujący zestawami zabezpieczającymi.

Część ruchomą zestawu stabilizującego należy unieruchomić zawleczką.

4.8 Akcesoria: kółka jezdne, kółka z regulowaną wysokością

Za pomocą akcesoriów: kółka jezdne (nr art. 714169) oraz kółka z regulowaną wysokością (nr art. 914309) można przekształcić rusztowanie w rusztowanie jezdne.



Komplet kółek jezdnych, nr art. 714169, składa się z następujących elementów:

Poz.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Rolka jazdna, Ø 125 mm	4
2	Zawlecza	4

Montaż kółek jezdnych

Przed montażem rusztowania należy wsunąć rolki od spodu w rury prowadzące stabilizatorów.



Komplet kółek jezdnych z regulowaną wysokością, nr art. 914309, składa się z następujących elementów:

Poz.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Rolka jezdna, Ø 150 mm	4

Montaż kółek jezdnych

Wykręcić śrubę motylkową z uchwytu i jeszcze przed zmontowaniem rusztowania wsunąć kółka od spodu w rury prowadzące stabilizatorów tak, by uchwyt mocujący przez wycięcie w stopie wystawał powyżej. Dokręcić mocno śruby motylkowe.



5. Demontaż rusztowania

Wszystkie typy rusztowań demontuje się w kolejności odwrotnej do odpowiedniego opisu montażu.

6. Dane techniczne

Numery artykułów, ciężar elementów


Nr artykułu	Nazwa	Ciężar
714305	Zestaw stabilizujący	ok. 1,40 kg
714008	Stabilizator	ok. 2,00 kg
712806	Stężenie poziome, ok. 1,59 m	ok. 0,80 kg
712707	Stężenie ukośne, ok. 1,89 m	ok. 1,00 kg
712813	Stężenie ukośne pomostu rob., ok. 1,77 m	ok. 0,90 kg
715067	Rama podstawy	ca. 5,60 kg
711007	Pomost	ok. 9,40 kg
713001	Burta podłużna	ok. 1,40 kg
713506	Burta poprzeczna	ok. 0,60 kg
715012	Rama pionowa 2,0 m	ok. 4,20 kg
715029	Rama pionowa 1,0 m	ok. 2,20 kg
718860	Zestaw zabezpieczający M5 x 65 mm	ok. 0,05 kg
718877	Zestaw zabezpieczający M5 x 85 mm	ok. 0,06 kg
718891	Zestaw śrub, 3-częściowa śruba sześciokątna M8 x 50	ok. 0,03 kg
714411	Zawleczka	ok. 0,06 kg
714107	Kółko jezdne Ø 125 mm	ok. 1,40 kg
714169	Komplet 4 kółek jezdnych Ø 125 mm i 4 zawlecze	ok. 6,00 kg
914101	Kółko jezdne Ø 150 mm, 115 mm z reg. wysokością	ok. 3,40 kg
914309	Komplet 4 kółek jezdnych Ø 150 mm, 115 mm z reg. wysokością	ok. 14,0 kg
704306	Ciążark balastowy	ok. 10,0 kg
714039	Podpora	ok. 2,90 kg



Wymiary i ciężar

Wskazówka dotycząca obciążenia:

Należy obciążać tylko jeden pomost!

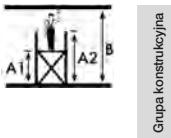

Grupa konstrukcyjna

Rusztowanie Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art. 710116 / 600004 / 2101 podstawowe Komplet kółek jezdnych (wariant) 714169

Dane	Długość	1,50 m
	Szerokość	0,65 m
	maks. obciążenie pomostu	180 kg
	maks. wysokość robocza (B)	3,00 m
	maks. wysokość rusztowania (A2)	1,95 m
	maks. wysokość pomostu (A1)	1,00 m
	Ciążar całkowity	31,0 kg

Podstawa Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art. 710116 / 600004 / 2101 rusztowania I kondygnacja 710130 / 600011 / 2102 z pierwszą Komplet kółek jezdnych (wariant) 714169 kondygnacją Wg tabeli balastowania, str. 185 Ciężarki balastowe (wariant) 704306 lub Podpora (wariant) 714039

Dane	Długość	1,50 m
	Szerokość	0,65 m
	maks. obciążenie pomostu	180 kg
	maks. wysokość robocza (B)	5,00 m
	maks. wysokość rusztowania (A2)	4,00 m
	maks. wysokość pomostu (A1)	3,00 m
	Ciążar całkowity	54,0 kg

Podstawa Wymagane pakiety Rusztowanie podstawowe Nr art. 710116 / 600004 / 2101 rusztowania I kondygnacja 710130 / 600011 / 2102 z pierwszą II kondygnacją 710154 / 600028 / 2103 i drugą Komplet kółek jezdnych (wariant) 714169 kondygnacją Wg tabeli balastowania, str. 185 Ciężarki balastowe (wariant) 704306 lub Podpora (wariant) 714039

Dane	Długość	1,50 m
	Szerokość	0,65 m
	maks. obciążenie pomostu	180 kg
	maks. wysokość robocza (B)	7,00 m
	maks. wysokość rusztowania (A2)	6,00 m
	maks. wysokość pomostu (A1)	5,00 m
	Ciążar całkowity	84,0 kg



Konserwacja

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy żaden z elementów rusztowania nie jest uszkodzony - części uszkodzone należy wymienić, przy czym dopuszczalne są tylko oryginalne części zamienne.
- Poprzez kontrolę wyrywkową należy sprawdzić, czy nity i pozostałe materiały nie są porosowane. Elementy rusztowania nie mogą wykazywać żadnych deformacji lub wgnieć. Należy również koniecznie zwrócić uwagę na nienaganne funkcjonowanie takich elementów, jak trzpienie, rolki jezdne itp.
- Nie wolno rzucać elementami rusztowania, gdyż mogłyby ulec uszkodzeniu.
- Części rusztowania należy przechowywać w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu.
- Pojedyncze elementy należy przechowywać na leżaco i chronić je przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.
- W trakcie transportu części rusztowania muszą być ułożone w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem poprzez przesunięcie się, zderzenie, upadek, itp.
- Czyszczenie części rusztowania należy przeprowadzić za pomocą wody i środków czyszczących dostępnych w handlu. Zabrudzenia farbami można usuwać terpentyną.

Uwaga

Środki czyszczące nie mogą dostać się do gruntu. Zużyté środki czyszczące należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.



Felépítési és alkalmazási útmutató

DIN EN 1298

1.0 verzió 2020 Krause-Werk

Alumínium gurulóállvány

0,66 m x 1,50 m CT

System
Alumínium gurulóállvány
Állványosztály 3

Műszaki módosítások, nyomdaí hibák és tévedések jog a fenntartva. • A tartozékok és szerszámok nem képezik részét a terméknek! • A nem rendeltetésszerű használat esetén a felelősséget át nem hárítható. • Csak eredeti KRAUSE alkatrészek használhatóak.



TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános	
1.1 A felhasználó felelősségi területe	117
1.2 Gyártó	118
1.3 Érvényes normák és építőipari jóváhagyások	118
1.4 Szavatosság	118
1.5 Szerzői és ipari jogvédelem	119
1.6 Kiadás dátuma	119
2. Adatok a termékhez	
2.1 Rendeltetésszerű használat	119
2.2 Nem rendeltetésszerű használat	120
3. Biztonsági előírások	
3.1 Érvényes előírások	120
3.2 Az állvány felépítésére és használatára vonatkozó biztonsági előírások	120
3.3 Az állvány mozgatására vonatkozó biztonsági előírások	121
3.4 Az állvány használata elektromos berendezéseken végzett munkák során	122
3.5 Az állvány használata elektromos légszívók közelében	122
4. Felépítés	
4.1 Általános	122
4.2 Az alapállvány felépítése magasítás nélkül	126
4.3 Alapállvány első és második magasítással	130
4.4 Alapállvány első és második magasítással	138
4.5 Ellensúlyok elhelyezése az állvánnyon	146
4.6 Felépítési változat kitámasztóval	146
4.7 Falhoz rögzítés	147
4.8 Külön tartozékok: kerék készlet, állítható magasságú kerék készlet.	148
5. Az állvány lebontása	150
6. Műszaki adatok	
Méretek és súlyok	151
Ápolás és karbantartás	152



1. Általános

A jelen útmutató a alumínium gurulóállvány felépítésére, lebontására és használatára vonatkozó tudnivalókat ismerteti. Az útmutató fontos biztonsági előírásokat tartalmaz, ezért használat előtt gondosan olvassák el, és tartsák be a biztonsági előírásokat.

A állványrendszer elemekből épül fel és még további elemekkel kiegészíthető. Jelen útmutató minden elemet bemutat, így még azokat a választható tartozékokat is, amelyeket esetleg az Ön által vásárolt állványrendszer nem tartalmaz.

Néhány felhasználási területnél azonban biztonságtechnikai okokból szükséges ezekkel az elemekkel (pl. ellensúly) az állványrendszer kiegészíteni. A jelen útmutató idevonatkozó fejezeteiben Ön is megtalálja, mely esetekben szükségesek ezek a tartozékok.

A állvány rendszer állványkerékkel - külön kiegészítő – guritható munkaállvánnyá átépíthető. Ez esetben azonban mindenképpen vegye figyelembe a kiegészítő biztonsági előírásokat.

Amennyiben az állvány felépítésével, lebontásával illetve használatával kapcsolatban bármi kérdése lenne, forduljon a szállítójához.

A műszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja.

A jelen Felépítési és alkalmazási útmutató esetleges nyomdai hibáiért felelősséget nem vállalunk.

1.1 A felhasználó felelősségi területe

Az állvány felhasználója felelős a következőkért:

- A felhasználó felelős azéről, hogy a jelen felépítési és használati útmutató minden felépítésnél, lebontásnál és átépítésnél az állvánnyal együtt, a helyszínen minden a rendelkezésre álljon.
- Az állvány felépítésével és lebontásával megbízott személyek jelen útmutató tartalmáról való tájékoztatásáért, valamint az utasítások és előírások betartásáért.



- A munkaállvány üzemeltetésére vonatkozó országos és a helyi előírások betartásáért.

- Az állvány rendeltetésszerű használatáért.
- A felhasználó felelős továbbá a jelen felépítési és használati útmutatóban hivatkozott szabályok (irányelvek, rendelkezések, törvények stb.) a biztonságosabb használat érdekében való betartásáért.

1.2 Gyártó

Az itt bemutatott állvány gyártója:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Érvényes normák és építőipari jóváhagyások

A állványsorozat mobil, alumínium munkaállvánnya az EN 1004-es szabványnak felel meg. A műszaki átvételt a TÜV PRODUKT SERVICE (építőipari jóváhagyás) végezte.



1.4 Szavatosság

A szavatosság pontos leírása a szállítói értékesítési és szállítási feltételeiben található. Anyaghiba esetén a gyártó az érintett alkatrészre az eladás dátumától számított 5 évi garanciát vállal. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt alkatrész saját döntése alapján kicserélje, vagy kijavítsa. Szavatossági igény esetén az eladás napján érvénybe lévő „Felépítési és alkalmazási útmutató” az irányadó. Szavatossági igény kizárt, amennyiben a sérülés a következő egy vagy több okból keletkezett:

- A felépítési és alkalmazási útmutató nem ismerése és be nem tartása, különös tekintettel a biztonsági utasításokra; a rendeltetésszerű használatra vonatkozó előírásokra; a tisztítási, karbantartási utasításokra; a felépítési és lebontási előírásokra.
- Nem megfelelően képzett vagy nem kielégítően kioktatott működtető személyzet esetén.



- Nem eredeti pótalkatrészek és/vagy tartozékok használata esetén.
- Sérült vagy hibás alkatrészek használata esetén.
- A munkamagasság létrával, dobozzal vagy egyéb szerkezetekkel való megnyelése esetén.

1.5 Szerzői és ipari jogvédelem

A felépítési és alkalmazási útmutatóval szemben a gyártó kizárlagos jogot gyakorol. Bármely sokszorosítása - kivonataiban is - csak a gyártó külön engedélyével lehető. A gyártó minden jogot fenntart szabadalombenjújtásra és használati minta oltalomra. Ennek megsértése kárterítést von maga után.

1.6 Kiadás dátuma

A jelen felépítési és alkalmazási útmutató kiadásának időpontja 2020. október 1.

2. Adatok a termékhez

2.1 Rendeltetésszerű használat

A állványsorozat mobil, alumínium munkaállvány gurulóállványnak (eltolható munkaállvány) lett tervezve. Az állvány a 3-as állványszintűből tartozik, melynek járólap-terhelhetősége 200 kg/m². A megengedett maximális terhelés 180 kg, egyenletesen elosztott teher esetén. mindenkor csak egy járólapon szabad dolgozni. Az állványra fel- és lemászni csak az állvány belső oldalán szabad.

Az állvány legfelső járólapjának maximálisan megengedett építési magassága zárt térből és szabadban 5 m.

Az állványt csak arra alkalmas teherbírással rendelkező, sik talajon szabad felépíteni. A beállítást hosszirányban és kereszrirányban vízmértékkel kell ellenőrizni. A megengedett max. dölös 1%. Azoknál az állványoknál, amelyeknél a magasság nem állítható, a szintkiegyenlítést a talpak alá helyezett törés-, és csúszásmentes anyagról készült alátéttel kell biztosítani.

Az állvány használata előtt ellenőrizni kell, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést megtettek-e és az állvány a felépítési és alkalmazási útmutatóban leírtak szerint lett-e felállítva. Az állványfeldölésének, illetve elgurulásának megakadályozása érdekében ellensúlyok és kitámasztók használata is szükséges lehet.

2.2 Nem rendeltetésszerű használat

A munkaállvány csak a 2.1 bekezdésben leírtak szerint használható. Az ott leírtaktól való eltérés a ProdSG (2011.11.08.) értelmében nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ez vonatkozik a jelen felépítési és alkalmazási útmutatóban hivatkozott szabalyok és irányelvek be nem tartására is. Nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek a következők:

- Az állvány és egy épület vagy más szerkezet közötti átpallózás felszerelése tilos.
- Több állvány térrévványként való összeépítése tilos.
- Az állványt nem szabad használni más állványnra való fel- és lemászás céljára.
- Emelő berendezések felszerelése és használata tilos.

3. Biztonsági előírások

3.1 Érvényes előírások

Az állvány felépítésére és lebontására, valamint a biztonságos használatára az EN 1004 szabvány előírásai érvényesek.

3.2 Az állvány felépítésére és használatára vonatkozó biztonsági előírások

- A gurulóállványt csak olyan személyek építhetik fel és bonthatják le, akik a jelen felépítési és alkalmazási útmutató tartalmát ismerik.
- Az állvány felépítéséhez és lebontásához legalább 2 személy szükséges.
- A talajnak, ahol felépítik és használják az állványt, síknak és stabilnak kell lennie, és az állvány súlyának megfelelő teherbírással kell rendelkeznie.
- Csak az állványrendszer hibáitlan, eredeti alkatrészei használhatók.
- Az állvány használata előtt a kerékeket a fékpedál lenyomásával rögzíteni kell, és valamennyi állványmunkatér a ellenőrizni kell, hogy helyesen lettek-e összeépítve, és működőképesek-e.
- mindenkor csak egy járólapon szabad dolgozni.
- A járólapon ugrálni tilos.
- Az oldalkorlátón kihajolni, és annak nekitámaszkodni tilos.
- Az állványt csak max. 6-os szélerősség esetén szabad használni. 7-es szélerősség esetén az állványt le kell bontani. A gurulóállványt szélőlől védett helyre kell tolni és ott a feldölés ellen rögzíteni kell. A 6-os szélerősség a járás során érezhető akadályoztatásról ismerhető fel (~45 km/h).



- Korlátrúdból, térdlelőből és bokalécekből álló, 3 részes oldalvédelemmel kell ellátni azon járólapokat, amelyeken munkát végeznek. Az állvány felépítésénél, lebontásánál és átépítésénél feljáróként szolgáló segédjárólapknál nem szükséges bokaléceket használni.
- A munka befejezését követően megfelelő intézkedésekkel kell megakadályozni az állvány esetleges feldőlést és az illetéktelen használatát.
- Az állványt, épületen kívüli használata esetén, ha lehetséges, rögzítse valamilyen szíllárd szerkezetéhez.
- Az alaptartókra az ellensúlyokat a jelen felépítési és alkalmazási útmutató szerint kell elhelyezni.
- Anyagok és szerszámok csak függőlegesen szállíthatók. Ez esetben azonban a szerszámok, és anyagok súlyaira ügyelni kell, hogy a járólapot (munkaszintet) nehogy túlerheljük.
- A munkaszintre való feljutás és annak elhagyása csak az erre a cérra kialakított átbújó nyíláson keresztül megengedett.
- Az állványt és épületek közötti átpallózás felszerelése tilos. Az állványt nem szabad használni más szerkezetre való fel- és lemászás céljára.

3.3 Az állvány mozgatására vonatkozó biztonsági előírások

- Az állvány továbbgurításakor az állványon személy nem tartózkodhat, illetve azon anyag sem lehet.
- A gurulállványt csak kézzel, sík, biztos, akadálymentes talajon szabad elmozdítani.
- Tilos az állványt bármilyen járművel mozgatni.
- A szabályos lépéssebességet nem szabad túllépní.
- A helyváltóztatás csak hosszanti és keresztrányban lehetséges.
- A talajnak, ahol az állványt tolják, az állvány súlyának megfelelő teherbírással kell rendelkeznie.
- Az állványt megemelni vagy felfüggeszteni tilos.
- Az állvány mozgatása csak 6-os szélerősséggig megengedett (~ 45 km/h).
- Az állvány használata előtt ellenőrizni kell, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést az állvány feldőléisének illetve elgurulásának érdekében megtettek-e, pl. a kerekek rögzítő fejéinek lenyomásával.

3.4 Az állvány használata elektromos berendezéseken végzett munkák során

Az állvánnyal elektromos berendezéseken végzett munkák során ügyelni kell arra, hogy

- a berendezés ki legyen kapcsolva,
- a véletlen visszakapcsolódás ellen biztosítva legyen,
- feszültségmentes legyen,
- a berendezés földelve legyen, és rövidre legyen zárva,
- a szomszédos feszültség alatt álló részektől el legyen szigetelve.

3.5 Az állvány használata elektromos légevezetékek közelében

Az állvánnyal elektromos légevezetékek közelében végzett munkák során az alább ismertetett biztonsági távolságokat kell betartani. A biztonsági távolságokat úgy kell megválasztani, hogy a vezeték az esetleges kilengése esetén se érinthesse a dolgozót és legyen a dolgozónak elég szabad mozgástere. A biztonságos távolságok a VDE 0105-100 szerint a következők:

- 1 m biztonsági távolság szükséges 1000 V névleges feszültséggig
- 3 m biztonsági távolság szükséges 1 KV-tól 110 KV névleges feszültséggig
- 4 m biztonsági távolság szükséges 110 KV-tól 220 KV névleges feszültséggig
- 5 m biztonsági távolság szükséges 200 KV-tól 380 KV névleges feszültséggig

Amennyiben a fenti távolságokat nem lehet betartani, a vezetéket - az üzemeltetővel vagy a tulajdonossal való egyeztetés után - feszültség alól mentesíteni kell, és meg kell bizonyosodni, hogy véletlen visszakapcsolás nem következhet be.

4. Felépítés

4.1 Általános

Az állvány felépítését csak akkor szabad megkezdeni, ha a termékre vonatkozó adatokat (2. fejezet) és a biztonsági előírásokat (3. fejezet) pontosan átvoltasták. Az állvány felépítéséhez és lebontásához legalább 2 személy szükséges.

Az állvány felépítése előtt meg kell győzönni, rendelkezésre áll-e minden szükséges építőelem és szerszám, valamint az építőelemek nem sérültek-e. Csak a gyártó által gyártott eredeti építőelemeket szabad használni.



A FELÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A Felépítési útmutató a állványrendszerök különböző felépítési variációinak a szereletét írja le. Felépítés előtt olvassa el a komplett szerelési útmutatót és ügyeljen az eltérő felépítési variációk közötti különbségekre.

A felépítési útmutató a következő fejezetekre lett felosztva:

- 4.2 Alapállvány
- 4.3 Alapállvány első magasítással
- 4.4 Alapállvány első és második magasítással
- 4.5 Ellensúlyok elhelyezése és mennyisége
- 4.6 Felépítési variációk kitámasztóval
- 4.7 Az állvány falhoz való rögzítése
- 4.8 Külön tartozékok: kerékkészlet, állítható magasságú kerékkészlet

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az állvány legfelső járólapjának magasságától függően az állvány talajon való biztosabb állása érdekében ellensúlyok és kitámasztók használata lehet szükséges. Olvassa el a megfelelő előírásokat a 4.5; 4.6 illetve 4.7 fejezetekben.




Összedugott függőleges kereteket biztosító szeggel kell rögzíteni.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Minden korlátrudat és átlós merevitőt, valamint járólapot rögzítő elem segítségével, műanyag fejű csavarral kell rögzíteni.

Rögzítő szerkezet M5 x 65

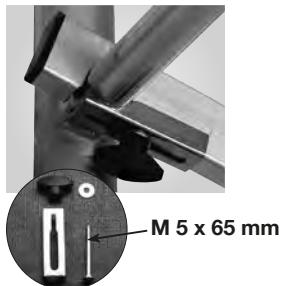

Rögzítő szerkezet M5 x 85



Jó tanács a felépítéshez
Helyezze be a rögzítő elem ovál furatába a műanyag fejű csavart, majd felépítés előtt lazán meghúva csavarja be a korlátrúd, az átlós merevitő és a járólap menetes furatába.

Jelölés






Összetévesztés veszélye

Az átlós merevítők és a korlátrudak külsőre azonosan néznek ki, csak hosszúságukban különböznek.


Az átlós merevítők a korlátrudaknál kb. 30 cm-rel hosszabbak.

Az egyetelmű azonosítás végett kérjük, ügyeljen minden címkén található cikkszámokra.

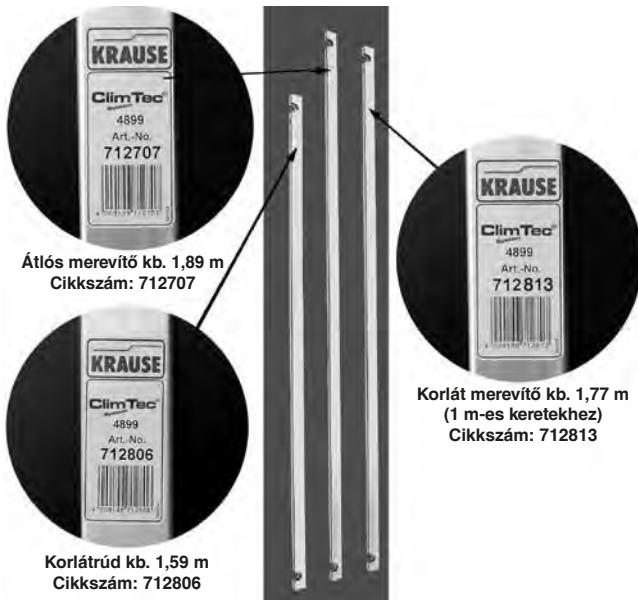

4.2 Az alapállvány felépítése magasítás nélkül

Állványrendszer alapcsomag (cikkszám: 710116 / 600004)

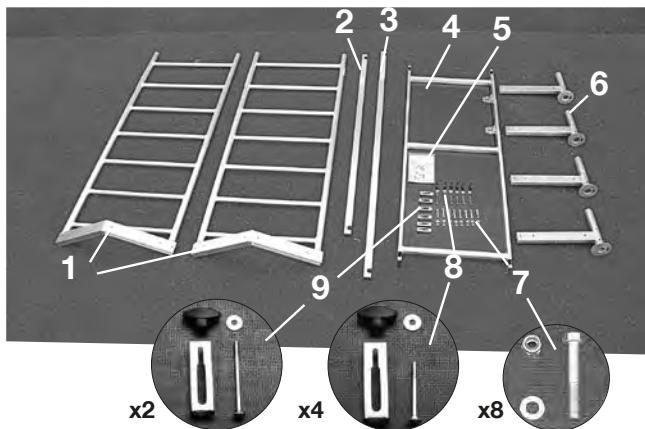

Az alapcsomag (cikkszám: 710116 / 600004) az alábbi alkatrészektől áll:

Poz.	název	Cikkszám	Mennyiség
1	Alapkeret	715067	2
2	Korlátrúd kb. 1,59 m	712806	1
3	Átlós merevítő kb. 1,89 m	712707	1
4	Járólap, átbújó nyílással	711007	1
5	Felépítési útmutató	560705	1
6	Alaptartó	714008	4
7	Csavarok az alaptartóhoz M8 x 50 mm	718891	8
8	Rögzítő szerkezet M5 x 65 mm	718860	4
9	Rögzítő szerkezet M5 x 85 mm	718877	2

Alapállvány felépítésének szerelési lépései



1. lépés

Dugja a kihúzható tartókat az alapkeretbe és rögzítse azokat 2-2 csavarkészlettel M8 x 50 mm (718891).

A kihúzható tartók max. kitolási hosszúsága kb. 350 mm.



2. lépés

Kössön össze a két alapkeretet a korlátrudakkal.

3. lépés


Helyezzen egy átlós merevítőt az alapkeret legalosó fokára az egyik oldalon és a túloldalon a másik alapkeret ötödik fokára.



Utasítás:

Ügyeljen arra, hogy a rudak mindenkor szorosan, a képen látható módon, a biztosító szerkezet rögzítésével, és a műanyag szárnys anya szorosra húzással legyenek a fokokhoz rögzítve.

A korlátrudat, az átlós merevítőket valamint a járólapot feltétlenül rögzítse a biztosító szerkezettel!

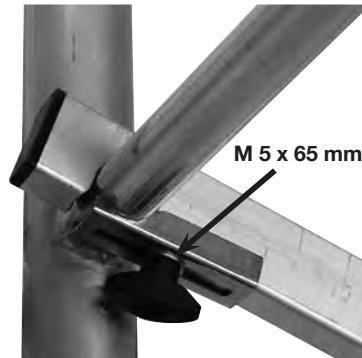

Alapállvány



4. lépés

Helyezze a járólapot a negyedik fokra. Rögzítse a járólapot a rögzítő szerkezettel.




A képen a készre szerelt alapállvány látható.

A járólap ennél a csomagnál maximum 1 m-es magasságba helyezhető.

Alapállvány

4.3 Alapállvány első magasítással

Az első magasítással ellátott állványhoz az alapállványhoz (cikkszám 710116 / 600004) tartozó, valamint az első magasításhoz tartozó alkatrészek (cikkszám 710130 / 600011) szükségesek. Az első magasítás csomagja a következő alkatrészekből áll:

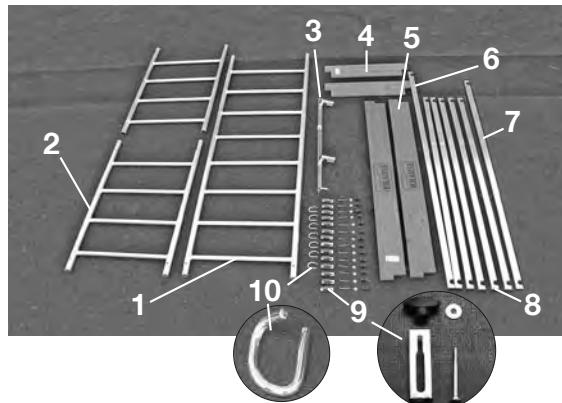

Poz.	Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
1	Függőleges keret 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Függőleges keret 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabilizáló szerkezet	714305	1
4	Hosszirányú bokalec	713506	2
5	Kereszrirányú bokalec	713001	2
6	Átlós merevitő kb. 1,89 m	712707	1
7	Korlát merevitő kb. 1,77 m	712813	1
8	Korlátúrda kb. 1,59 m	712806	5
9	Rögzítő szerkezet M5x65 mm	718860	16
10	Biztosító szeg Ø 8 mm	714411	7

Alapállvány első magasítással

Alapállvány első magasítással való felépítésének szerelési lépései



1. lépés

Dugja a kihúzható tartókat az alapkeretbe és rögzítse azokat 2-2 csavarkészlettel (718891). A kihúzható tartók max. kitolási hosszúsága kb. 350 mm.



2. lépés

Kösse össze a két alapkeretet a korlátrudakkal.

Alapállvány első magasítással

3. lépés

Helyezzen egy átlós merevítőt az alapkeret legalsó fokára az egyik oldalon és a túloldalon a másik alapkeret ötödik fokára.



4. lépés

Dugja a függőleges kereteket (2,0 x 0,65 m) az alapkeretekbe. Rögzítse a csatlakozási pontokat biztosító szeggyel.

Helyezze az átlós merevítőt az alapkeret hatodik fokára az egyik oldalon és a túloldalon a tizedik fokra.

Biztosítsa az átlós merevítőt rögzítő szerkezzel.



Alapállvány első magasítással



Rögzítés
biztosító
szeggekkel

5. lépés

Dugja egymásba a két 1 m-es függőleges keretet és biztosítsa a kereteket biztosító szeggel.



Alapállvány első magasítással

7. lépés

Akasszák be a járólapot a fentről számított ötödik fokra. Rögzítsék azt a rögzítő szerkezettel.

Helyezzenek ellensúlyokat az ellensúlytartó csonkra. Ennél a felépítésnél 8 db-ot.
(Ellensúlytartónkent 2 db)



6. lépés

Dugja az így előszerelt függőleges kereteket az alapkeretbe és rögzítse a csatlakozási pontokat biztosító szeggel.

UTASÍTÁS:

A felépítés további lépéseihez 2 személy szükséges!

8. lépés

Álljon a feljáró nyílás közepébe, nyújtsák fel egyelmának a korlátrudakat és az átlós merevítőt. A korlátmerevítőt a függőleges keret legfelső fokára és a túloldalon a fentről számított negyedik fokra kell szerelni. A korlátrudakat elől-hátról a legfelső és a fentről számított harmadik fokra kell szerelni.

Rögzítsék a rudakat aztán a rögzítő szerkezettel. Csak ezután lépjön fel a járólapra.



Alapállvány első magasítással



9. lépés

Adják fel egymásnak a hossz- és keresztrányú bokaléceteket. Szereljék be először a rövidebb keresztrányú bokalécet a kivágással felfelé, aztán a hosszirányú bokalécet, ahogy azt a kép mutatja.



Alapállvány első magasítással



Alapállvány első magasítással

Utasítás:

A szabadon álló állványokat az állvány magasságától függően ellenzsúlyokkal, kitámasztókkal és stabilizáló szerkezettel kell biztosítani a feldölés megakadályozása érdekében. A 147. oldalon lévő táblázatba megtalálja, hogy adott esetben mennyi ellenzsúly és kitámasztó szükséges.



A kép az alaptartón az ellenzsúly elhelyezését mutatja.

További részletek a 146. oldalon.



A kép a kitámasztó elhelyezését mutatja.

További részletek a 146. oldalon.




A kép a stabilizáló szerkezet elhelyezését mutatja.

További részletek a 147. oldalon.

Alapállvány első magasítással

4.4 Alapállvány első és második magasítással

Az első és második magasítással ellátott állványhoz az alapállványhoz (cikkszám 710116 / 600004) tartozó, valamint az első magasításhoz tartozó alkatrészek (cikkszám 710130 / 600011) és a második magasítás alkatrészei (cikkszám: 710154 / 600028) szükségesek. Az első és második magasítás csomagja a következő alkatrészekből áll:

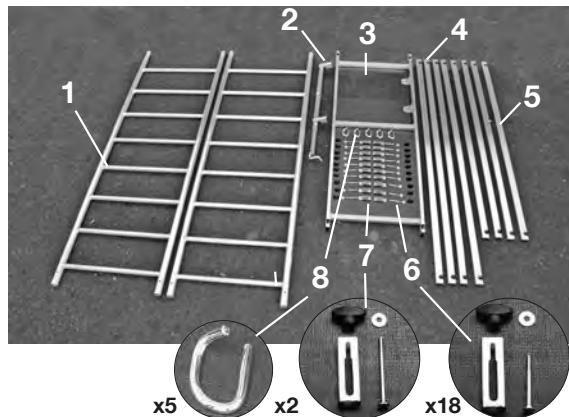

Poz.	Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
1	Függőleges keret 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabilizáló szerkezet	714305	1
3	Járólap áltbjújó nyílással	711007	1
4	Átlós merevítő kb. 1,89 m	712707	4
5	Korlátrud kb. 1,59 m	712806	4
6	Rögzítő szerkezet M5 x 65 mm	718860	18
7	Rögzítő szerkezet M5 x 85 mm	718877	2
8	Biztosító szeg Ø 8 mm	714411	5


Alapállvány első és második magasítással

A teljes magasságban felépítendő ClimTec állvány összeszerelésnek lépései (alapállvány első és második magasítással)



1. lépés

Dugja a kihúzható tartókat az alapkeretbe és rögzítse azokat 2-2 csavarkészlettel (718891). A kihúzható tartók max. kitolási hosszúsága kb. 350 mm.

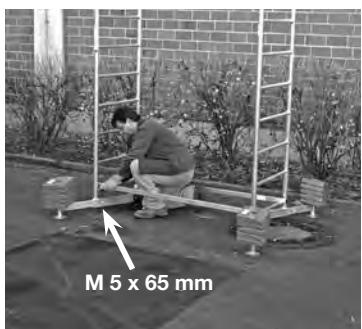

2. lépés

Kösse össze a két alapkeretet a korlátrudakkal.

Utasítás:

A képen az állványt ellensúlyokkal stabilizálták. A szabadon álló állványok esetében ezek az ellensúlyok az állvány nagyobb állásbiztonságá miatt szükségesek! Kérjük, olvassa el figyelmesen a 145. oldalon az ellensúlyok elhelyezésére vonatkozó tudnivalókat.

Alapállvány első és második magasítással

3. lépés

Kösse össze a két alapkeretet két egymást keresztező átlós merevítővel, oly módon, hogy az alapkeretek egyik oldalán az átlós merevítőt az egyik keret első fokán indíva a másik alapkeret 5. fokára rögzítje, majd a másik oldalon a második átlós merevítőt az első keresztrezve szereli fel. (Lásd a képen)



4. lépés

Dugja a két függőleges keretet ($2,0 \times 0,65$ m) az alapkeretekbe.

Rögzítse a csatlakozási pontokat biztosító szeggyel.



Alapállvány első és második magasítással



5. lépés

Kösse össze a két függőleges keretet egymást keresztező két átlós merevítővel oly módon, hogy az átlós merevítőt az egyik keret hatodik fokáról indítva a második oldali keret tizedik fokára helyezi. A másik átlós merevítő felszerelése ugyanígy, de az elsőt keresztreve történik. (lásd a képen)

Rögzítse a merevítőket a rögzítő szerkezzel.



6. lépés

Akassza be a járólapot felülről az ötödik fokba.

Rögzítse a járólapot a rögzítő szerkezzel.

7. lépés

Álljon a feljáró nyílás közepébe, nyújtásak fel egymásnak a korlátrudakat, és szereljék a korlátrudakat elől-hátul a legfelső és a fentről számitott harmadik fokra. Rögzítse az összes rudat a rögzítő szerkezzel. Csak ezután lépjön fel a járólapra.



8. lépés

Dugják össze a két függőleges keretet ($1,0 \times 0,65$ m) és rögzítések a csatlakozási pontokat biztosító szeggel.

Nyújtásak fel egymásnak az így előszerejt függőleges kereteket és helyezzék az így előszerejt keretet az egyik oldalra és a 2,0 m-es függőleges keretet a szemközti oldalra.

Rögzítések a csatlakozási pontokat biztosító szeggel.



Alapállvány első és második magasítással

Alapállvány első és második magasítással



9. lépés

Nyújtsák fel egymásnak a járólapot. Akassza be a járólapot fentről az ötödik fokba. Rögzítések a járólapot a rögzítő szerkezettel.



10. lépés

Adjának fel egymásnak két átlós merevítőt. Csatlakoztassák azokat keresztrezve, az alsó járólapról számítva a harmadik és a hetedik fokokra, valamint az első és az ötödik fokokra.

Rögzítsék az összes rudat a rögzítő szerkezettel.

Azután nyújtsák fel egymásnak a maradék állvány alkatrészeket (négy korlátrud, két hosszanti- és két keresztrányú bokaléc valamint egy korlátmerevítő) és helyezzék le ezeket a járólapra.

Alapállvány első és második magasítással

11. lépés

Álljon a feljáró nyílás közepébe, nyújtsák fel egymásnak a korlátrudakat és az átlós merevítőt. Csak ekkor szerelje a korlátrudakat, először elől majd hátul a fentről számított 1. és a 3. fokra.

Rögzítse az összes rudat rögzítő szerkezettel. Csak ezután lépjön fel a járólapra.



12. lépés

Nyújtsák fel egymásnak a hosszirányú és a keresztrányú bokaléceket. Szerelje be először a rövidebb keresztrányú bokaléceket a kivágással felfelé, aztán a hosszirányú bokaléket, ahogy azt a mellékelt kép mutatja.



Alapállvány első és második magasítással

Utasítás:

A szabadon álló állványokat az állvány magasságától függően ellensúlyokkal, kitámasztókkal és stabilizáló szerkezettel kell biztosítani a feldölés megakadályozása érdekében. A 147. oldalon lévő táblázatba megtalálja, hogy adott esetben mennyi ellensúly és kitámasztó szükséges.



A kép az alaptartón az ellensúly elhelyezését mutatja.

További részletek a 146. oldalon.



A kép a kitámasztó elhelyezését mutatja.

További részletek a 146. oldalon.



A kép a stabilizáló szerkezet elhelyezését mutatja.

További részletek a 147. oldalon.

4.5 Ellensúlyok elhelyezése az állványon

Az állvány talajon való biztosabb állása érdekében, a szabadon álló állványok alaptartóra ellensúlyokat kell helyezni, vagy az állványt kitámasztóval kell ellátni a feldölés megakadályozása érdekében. A fal kikötő cső nem helyettesíti az ellensúlyokat vagy a kitámasztó felszerelését. Az általában táblázat részletezi a szükséges ellensúlyok és kitámasztók számát.



4.6 Felépítési változat kitámasztóval

A külön megvásárolható kitámasztók az állvány pótílagos rögzítésére szolgálnak. A kitámasztók felszerelését elővigyázatosan kell végrehajtani. A kitámasztókat szorosan az állványhoz kell rögzíteni. A kitámasztók állványon található rögzítési pontjai elcsavarodás elleni védelemként is szolgálnak. A kitámasztók lábainak mindenkorban kell a földre támaszkodniuk. Adott esetben törésbiztos és szintkiegyenlítő alátétek alkalmazása szükséges. A kitámasztók kivitelezése az itt bemutatottól eltérhet.






2. magasítás						
1. magasítás						
Alapállvány						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

Az ellensúlyozásra vonatkozó táblázat mutatja, hogy az állványmagasság és a felépítési variációk függvényében mennyi ellenígyű és kitámasztó szükséges egy szabadon álló állvány számára, kitolt alaptartókkal. Amennyiben az alaptartó nincs kitolva, az alapállványhoz 4 ellenígyű szükséges és az első magasítással rendelkező állványhoz 20 ellenígyű elhelyezése szükséges. Az első és második magasítással rendelkező állványok esetében az állványt betolt alaptartókkal nem szabad felépíteni.

4.7 Falhoz rögzítés

Fal melletti állványnaként való használatkor az állványt a stabilizáló szerkezet segítségével a falhoz lehet rögzíteni. A stabilizáló szerkezet megakadályozza, hogy az áll-vány eldőljen. A stabilizáló szerkezet alkalmazásakor arra kell figyelni, hogy azt mindig a legfelső járólap alatt rögzítsék.

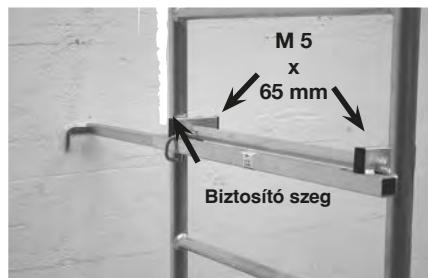


Szerelje a stabilizáló szerkezetet a legfelső járólap alatti fokra.

Rögzítse a stabilizáló szerkezetet a rögzítő szerkezettel.

Rögzítse a stabilizáló szerkezet kitolható részét egy biztosító szeggel.



Az állványt igény szerint a stabilizáló szerkezzel a falhoz lehet rögzíteni. Ez az állvány további stabilitását növeli, azonban nem helyettesíti az ellenígyűek és kitámasztók használatát (lásd 147. old.) Falhoz történő rögzítéshez 12 mm-es átmérőjű gyűrűs csavarokat és a falszerkezetnek megfelelő díubeleket kell használni.

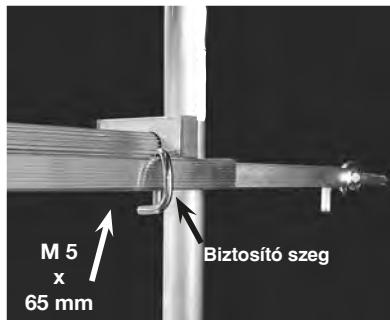

Akassza be a stabilizáló szerkezetet a gyűrűs csavarba a falon.

Szerelje be a stabilizáló szerkezetet a legfelső járólap alatti fokra.

Rögzítse a stabilizáló szerkezetet a rögzítő szerkezet segítségével.

Rögzítse a fali távtartó kihúzható részét egy biztosító szeggel.

4.8 Külön tartozékok: kerékkészlet, állítható magasságú kerékkészlet

A állvány kiegészíthető a kerékkészettel (cikkszám: 714169) vagy állítható magasságú kerékkészettel (cikkszám: 914309).



A kerékkészlet (cikkszám: 714169) a következő alkatrészekből áll:

Poz.	Megnevezés	Mennyiség
1	Kerék Ø 125 mm	4
2	Bjtosító szeg	4



Kerekek szerelése

Mielőtt az állványt felépíténé, csúsztassa a kerekeket alulról az alaptartó vezető csövébe. Rögzítse a csatlakozási pontokat biztosító szeggel.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Biztosítsa, hogy a kerekek fékszerkezete - az állvány eltolását kivéve - mindenkorban befékezve legyen.



Az állítható magasságú kerékkészlet, cikkszám: 914309, a következő alkatrészekből áll:

Poz.	Megnevezés	Mennyiség
1	Állítható magasságú kerék Ø 150 mm	4

Kerekek szerelése

A kerekeket csavarjai el kell távolítani. Aztán, mielőtt az állványt felépíténé, csúsztassa a kerekeket alulról az alaptartó vezető csövébe úgy, hogy a rögzítő hevederek a tartók kikönnyítéséin keresztül kibújanak. Ezután a kerék rögzítése érdekében a szárnýas csavarokat ismét szorosan becsavarozzuk.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Biztosítsa, hogy a kerekek fékszerkezete - az állvány eltolását kivéve - mindenkorban befékezve legyen.

5. Az állvány lebontása

Minden állvány lebontása a mindenkorban felépítési leírás fordított sorrendjében történik.

6. Műszaki adatok

Cikkszámok és az építőelemek súlyadatai


Cikkszám	Megnevezés	Súly
714305	Stabilizáló szerkezet	Kb. 1,40 kg
714008	Alaptartó	Kb. 2,00 kg
712806	Korlátrúd kb. 1,59 m	Kb. 0,80 kg
712707	Átlós merevítő kb. 1,89 m	Kb. 1,00 kg
712813	Korlát merevítő kb. 1,77 m	Kb. 0,90 kg
715067	Alapkeret	Kb. 5,60 kg
711007	Járólap, átbújó nyílással	Kb. 9,40 kg
713001	Hosszirányú bokaléc	Kb. 1,40 kg
713506	Keresztrányú bokaléc	Kb. 0,60 kg
715012	Függőleges keret 2,0 m	Kb. 4,20 kg
715029	Függőleges keret 1,0 m	Kb. 2,20 kg
718860	Rögzítő szerkezet M5 x 65 mm	Kb. 0,05 kg
718877	Rögzítő szerkezet M5 x 85 mm	Kb. 0,06 kg
718891	Csavarkészlet. 3 részes hatszögletű csavar M8 x 50 mm	Kb. 0,03 kg
714411	Biztosító szeg	Kb. 0,06 kg
714107	Kerék Ø 125 mm	Kb. 1,40 kg
714169	Kerékkészlet 4 Ø 125 mm-es kerék és 4 biztosító szeg	Kb. 6,00 kg
914101	Kerék Ø 150 mm, 115 mm magasságig állítható	Kb. 3,40 kg
914309	Kerékkészlet, 4 kerék Ø 150 mm, 115 mm magasságig állítható	Kb. 14,0 kg
704306	Ellensúly	Kb. 10,0 kg
714039	Kitámasztó	Kb. 2,90 kg



Méretek és súlyok

Utasítások a terhelhetőséghez:

Csak egy járólapot szabad megterhelni.



Alapállvány	Szükséges csomagok	Alapállvány cikkszám:	710116 / 600004 / 2101
		Kerékkeszlet (opcionális):	714169
	Adatok:	Hosszúság:	1,50 m
		Szélesség:	0,65 m
		Járólap max. terhelhetősége:	180 kg
		Max. munkamagasság (B):	3,00 m
		Max. állványmagasság (A2):	1,95 m
		Max. állásmagasság (A1):	1,00 m
		Összsúly:	31,0 kg
Alapállvány első magasítással	Szükséges csomagok	Alapállvány cikkszám:	710116 / 600004 / 2101
		Első magasítás:	710130 / 600011 / 2102
		Kerékkeszlet (opcionális):	714169
	Az ellensúlyokra vonatkozó S.147-es táblázat alapján:		
	vagy	Ellensúly (opcionális):	704306
		kitámasztó (opcionális):	714039
	Adatok:	Hosszúság:	1,50 m
		Szélesség:	0,65 m
		Járólap max. terhelhetősége:	180 kg
		Max. munkamagasság (B):	5,00 m
		Max. állványmagasság (A2):	4,00 m
		Max. állásmagasság (A1):	3,00 m
		Osszsúly:	54,0 kg
Alapállvány első és második magasítással	Szükséges csomagok	Alapállvány cikkszám:	710116 / 600004 / 2101
		Első magasítás:	710130 / 600011 / 2102
		Második magasítás:	710154 / 600028 / 2103
		Kerékkeszlet (opcionális):	714169
	Az ellensúlyokra vonatkozó S. 147-es táblázat alapján:		
	vagy	Ellensúly (opcionális):	704306
		kitámasztó (opcionális):	714039
	Adatok:	Hosszúság:	1,50 m
		Szélesség:	0,65 m
		Járólap max. terhelhetősége:	180 kg
		Max. munkamagasság (B):	7,00 m
		Max. állványmagasság (A2):	6,00 m
		Max. állásmagasság (A1):	5,00 m
		Osszsúly:	84,0 kg



Ápolás és karbantartás

Az állvány felépítése előtt meg kell győződni az elemek kifogástalan állapotáról, a sértőtű elemeiket ki kell cserélni. Csak a gyártó által gyártott eredeti építőelemeket szabad használni.

Az állvány felépítése előtt ellenőrizni kell, nincs-e repedés a hegesztési varratokon és egyéb anyagokon. Továbbá az állvány építőelemeinek nem szabad deformálódtnak, benyomódódnak lenni. Különös figyelmet kell fordítani az olyan elemek kifogástalan működésére, mint a horgok, orsók és kerekek stb.

A következő alkatrészeket minden felépítés előtt ellenőrizni kell:

- Függőleges keretek, alaptartók
Ellenőrizni kell nincs-e deformálódás, benyomódás illetve repedés rajtuk.
- Átlós merevítők, korlátrudak: Ellenőrizni kell nincs-e deformálódás, benyomódás illetve repedés rajtuk.
- Járólapok: Ellenőrizni kell nincs-e deformálódás, benyomódás illetve repedés rajtuk, továbbá ellenőrizni kell a rögzítő szerkezetek működését, a fa állapotát, valamint az átbújó nyílás működését.
- Bokalécek: Ellenőrizni kell a fa állapotát, illetve nincs-e repedés rajta.
- Kerekek: Ellenőrizni kell a kerekek gurulását, és a kerekek fékeinek működését, hogy megfelelően feküzzék a gurulást és elfordulást. Továbbá meg kell vizsgálni az állítható kerekekkel, hogy az orsó könnyen jár-e. Ellenőrizni kell a rögzítését (biztosító szeg, szárnyas anya) a függőleges kereteken illetve az alaptartón.

A sérülések elkerülése érdekében az elemeket nem szabad dobálni.

Az állvány építőelemeket úgy kell tárolni, hogy ne sérüljenek.

Az egyes elemeket fektetve, az időjárási hatásoktól védejt helyen kell tárolni.

Az állvány építőelemeket szállítás során úgy kell fektetni és rögzíteni, hogy azok ne csúszzanak szét, ne ütközzenek, ne essenek le.

Az állvány építőelemeket vízzel és általános tisztítószerekkel kell tisztítani. Festék-szenyeződésekkel terpentinnel lehet eltávolítani.

Figyelme!

A tisztítószer ne kerüljön a talajba. A használt tisztítószert a környezetvédelmi előírások szerint kell eltávolítani.



Инструкция по монтажу и применению
EN 1298
редакция 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Роликовые подмости 0,66 м x 1,50 м СТ

Роликовые подмости из алюминия
согласно нормам EN 1004
строительные леса 3-й группы

Возможны технические изменения, опечатки и ошибки. • Принадлежности и подручные средства не включены в объём поставки. • Неправильное или ненадлежащее использование исключают ответственность производителя. • Использовать только оригинальные запчасти KRAUSE.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	
1.1 Ответственность пользователя:	155
1.2 Производитель:	156
1.3 Действующие нормы, строительные допуски	156
1.4 Гарантийные обязательства	156
1.5 Авторские права производителя	157
1.6 Дата издания	157
2. Данные о продукции	
2.1 Правила и сферы применения	157
2.2 Нарушения правил и сфер применения	157
3. Требования безопасности	
3.1 Существующие положения	158
3.2 Требования безопасности при монтаже и использовании	158
3.3 Требования безопасности при передвижении подмостей	159
3.4 Руководство при работе на подмостях с электрооборудованием	159
3.5 Работа вблизи от электрических кабелей	160
4. Монтаж	
4.1 Общие положения	161
4.2 Монтаж базовой конструкции	164
4.3 Монтаж базовой конструкции с первой надстройкой	168
4.4 Монтаж базовой конструкции с первой и второй надстройками	176
4.5 Оснащение подмостей балластными грузиками	184
4.6 Оснащение подмостей четырьмя угловыми подпорами	184
4.7 Установка дистанционной опоры от стены	185
4.8 Принадлежности ходовые ролики и регулируемый по высоте ролик	186
5. Демонтаж	188
6. Технические данные	188
Размеры и вес	189
Контроль, уход и обслуживание	190



1. Общие положения

Эта инструкция описывает монтаж и демонтаж передвижных подмостей из алюминия, а также правила их применения. В этой инструкции указаны важные требования безопасности. В связи с этим прочтите внимательно эту инструкцию до начала монтажа и ознакомьтесь с требованиями. (точка) Передвижные подмости представляют собой модульную систему и могут дополняться различными принадлежностями. Эта инструкция описывает все модули, в том числе принадлежности, которые приобретаются дополнительно и могут не входить в состав приобретённого товара. В некоторых случаях применения, в целях безопасности, обязательно оснащение конструкции дополнительными принадлежностями (например, балластными грузиками). Для того, чтобы Вы смогли определить, в каком случае необходимо приобретение этих принадлежностей, прочтите также эти разделы инструкции. Используя ходовые ролики можно применять передвижные подмости в качестве мобильной рабочей площадки. В этом случае следует принять во внимание дополнительные инструкции по безопасности.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по монтажу или правилам применения подмостей, обратитесь за разъяснениями к Вашему продавцу.

Допускаются технические изменения конструкции.

Производитель не несёт ответственности за допущенные при издании опечатки.

1.1 Ответственность пользователя:

Ответственность пользователя подмостями заключается в том, чтобы он обеспечил:

- чтобы данная инструкция по монтажу использовалась во время каждого использования, монтажа, дополнения и демонтажа конструкции
- чтобы весь персонал, работающий с подмостями, был проинформирован о содержании и требованиях безопасности, указанных в этой инструкции и соблюдал перечисленные в ней правила и указания.
- чтобы были соблюдены все территориальные инструкции и положения, имеющие силу в местности, где будут применяться подмости.
- чтобы подмости были использованы строго по назначению, предусмотренному в этой инструкции.



1.2 Производитель

Производителем данных подмостей является фирма:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Действующие нормы, строительные допуски

Алюминиевые строительные подмости, включительно комплект ходовых роликов, соответствует нормам EN 1004.

Техническая приёмка Технического Проверочного Объединения (строительный допуск)



1.4 Гарантийные обязательства

Подробное изложение гарантийных обязательств представлено в общих условиях продажи и поставки поставщика. На дефекты материала гарантийные обязательства действуют в течении 5-ти лет со дня продажи. Производитель может по своему усмотрению поменять или отремонтировать повреждённую деталь. Гарантийные обязательства. Для гарантийных обязательств согласно документации действует инструкция по монтажу и применению действующая на день приобретения. Гарантийные права теряются при одном или нескольких следующих обстоятельствах:

- Не ознакомление или несоблюдение требований инструкции по монтажу и применению. В особенности требования безопасности, описание сфер применения и сфер где применение не разрешено, предписания по уходу и техническому обслуживанию, правила монтажа и демонтажа.
- Не достаточная квалификация или не полное информирование рабочего персонала
- Применение не оригинальных запасных частей или принадлежностей
- Применение повреждённых или неисправных составных частей
- увеличение рабочей высоты посредством лестниц, ящиков или других предметов



1.5 Авторские права производителя

Все авторские права инструкции по монтажу и применению принадлежат производителю. Любая форма применения, в том числе частично, разрешена только с согласия производителя. За производителем остаются все права патентования. Несоблюдение этих правил влечёт возмещение ущерба производите. (точка)

1.6 Дата издания

Датой издания данной инструкции является 01.10.2020

2. Данные о продукте

2.1 Правила и сферы применения

Передвижные алюминиевые подмости - это транспортируемые подмости (мобильная рабочая площадка). Эти подмости относятся к группе 3 (200 кг/м² на поверхность площадки). Таким образом максимальная допустимая нагрузка на помост, при равномерном распределении, составляет 180 кг. Одновременная работа на двух помостах не допускается. Подъём по подмостям разрешён только с внутренней стороны.

Высота площадки не должна превышать 5 метров. Подмости разрешено устанавливать только на достаточно жёстком и выровненном грунте.

Обязательно выравнивание строительным уровнем по вертикали и горизонтали. Отклонение не должно превышать 1 %. Подмости, в которых отсутствуют регуляторы высоты, выровнять подручными прочными и не скользкими средствами.

Перед использованием смонтированных подмостей убедиться в том, что необходимые требования безопасности соблюдены и подмости установлены надлежащим образом, как описано в данной инструкции. Подмости при необходимости предохранить от опрокидывания балластным грузом или угловыми подпорами.

2.2 Нарушения правил и сфер применения

Подмости разрешено применять только в случаях указанных в разделе 2.1. Отклонение от этого является нарушением правил и сфер применения в порядке ProdSG от 08.11.2011. Это относится так же к нарушению норм и положений, указанных в данной инструкции. Не разрешено использование в следующих случаях:



- установка переходов между подмостями и строением или другой конструкцией

- связывание нескольких подмостей в одну конструкцию
- использование подмостей для подъёма на другие конструкции
- установка и использование подъёмных сооружений

3. Требования безопасности

3.1 Существующие положения

При монтаже, демонтаже и использовании рабочих подмостей действуют положения нормам EN 1004.

3.2 Требования безопасности при монтаже и использовании

- Монтаж и демонтаж должен проводиться персоналом, которые изучили настоящие приложение.
- Для монтажа и демонтажа необходимы минимум две персоны
- Монтаж и использование проводить на стабильной и ровной поверхности, которая в состоянии выдерживать вес подмостей в рабочем состоянии
- Разрешено применение только оригинальных частей находящихся в безупречном состоянии
- Перед использованием застопорить ходовые ролики нажатием на стопор. Убедитесь в том, что все составные части конструкции смонтированы и функционируют согласно данной инструкции.
- Использование одновременно нескольких помостов не разрешено
- Прягать на помосте не разрешено
- Перевешивание и отталкивание от предметов не допустимо
- Использование подмостей разрешено до силы ветра 6 баллов (-45 км/час). При силе ветра более 6 баллов подмости демонтировать или перевести в защищённое от ветра место и предохранить от опрокидывания. Ветер, силой более 6 баллов, можно определить по заметному затруднению ходьбы.
- На рабочей площадке работать только с полной боковой защитой состоящей из перила, защиты на уровне колена и нижних бортов. На промежуточных платформах, используемых только для монтажа или демонтажа конструкции использование нижних бортов не обязательно.
- По окончании работ подмости закрепить и предохранить от использования другими персонами или демонтировать.



- При использовании подмостей снаружи зданий, по возможности связать их со строениями.
 - Траверсы, балластные грузы, боковые подпоры и дистанционные опоры монтировать соответственно данной инструкции
 - Инструмент и материал поднимать в руках без подручных средств.
 - Следить, чтобы дополнительный вес не превышал максимально допустимый. Применение подъёмных средств монтированных на подмостях не разрешено.
 - Вхождение и освобождение помоста разрешено только предусмотренным для этого способом.
 - Оборудование переходов с подмостей на здания запрещено.
- Использование подмостей для подъёма на другие конструкции

3.3 Требования безопасности при передвижении подмостей

- При перемещении подмостей на них не должны находиться персоны или предметы.
- Поднести перемещать только вручную, по твёрдой и ровной местности.
- Применение транспортных средств для перемещения подмостей запрещено
- Не допустимо передвижение быстрее чем со скоростью шага
- Передвижение осуществлять только по прямой линии и в стороны.
- Поверхность всей площадки, по которой передвигаются подмости, должна выдерживать их вес
- Поднимание или подвешивание подмостей не допускается
- Перемещение допустимо только при силе ветра до 6 баллов (-45 км/час)
- Перед использованием подмостей убедиться, что соблюдены все меры предосторожности от самопроизвольного их движения. Например, застопорены ходовые ролики

3.4 Руководство при работе на подмостях с электрооборудованием

Перед работой с электрическими установками используя передвижные подмости обратить внимание на то, чтобы :

- установка была отключена от тока
- установка была предохранена от включения
- убедиться в отсутствии напряжения

- установка заземлена и замкнута на заземление
- находящиеся вблизи действующие электроустановки были загорожены

3.5 Работа вблизи от электрических кабелей

Перед работой на передвижных подмостях вблизи от свободновисящих электропроводов и кабелей соблюдать следующую дистанцию безопасности. Эта дистанция выбрана таким образом, чтобы не соприкасаться с раскачивающимся электрическим кабелем и обеспечить свободу движения при работе. Дистанция безопасности согласно нормам VDE 0105-100:

- дистанция 1 м при напряжении до 1.000 вольт
- дистанция 3 м при напряжении от 1 киловольт до 110 киловольт
- дистанция 4 м при напряжении от 110 киловольт до 220 киловольт



4. Монтаж

4.1 Общие положения

Монтаж подмостей разрешено проводить только после ознакомления с продуктом (раздел 2) и требованиями безопасности (раздел 3). Для монтажа и демонтажа необходимы минимум две персоны. Перед монтажом убедитесь, что в наличии все необходимые для этого принадлежности и инструменты и в том, что составные части не имеют повреждений. Разрешено применение только оригинальных частей предусмотренных для этого изготавителем.

Примечания по использованию инструкции по монтажу

Инструкция описывает порядок монтажа подмостей в различных вариантах исполнения. Перед монтажом прочтите всю инструкцию по монтажу и обратите внимание на отличия при монтаже различных вариантов. Инструкция по монтажу имеет следующие разделы:

- 4.2 Базовая конструкция
- 4.3 Базовая конструкция с первой надстройкой
- 4.4 Базовая конструкция с первой и второй надстройками
- 4.5 Оснащение подмостей балластными грузиками
- 4.6 Монтаж с дополнительными угловыми подпорами
- 4.7 Укрепление подмостей к стене
- 4.8 Дополнение ходовыми роликами, и регулируемый по высоте ролик

ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В зависимости от высоты размещения верхнего помоста необходимо применение балластных грузиков или подпорами для увеличения устойчивости конструкции. Прочтите правила по их применению в разделах 4.5, 4.6, и 4.7.




Все стыковочные соединения скреплять замыкателями.



ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все поперечные и диагональные тяги, (запаянная перед а) а также и помосты должны быть закреплены страховочными зажимами.

Страховочный зажим, M5 x 65

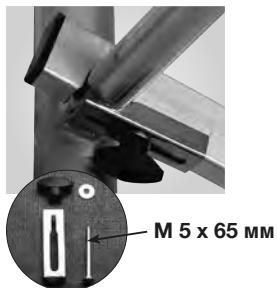

Страховочный зажим, M5 x 85




Рекомендация по монтажу
Оснастите ещё до монтажа все тяги и помосты страховочными зажимами.

Маркировка



ClimTec
System

EN 1004
3 5 / 5 XXXD




Возможность ошибки

Поперечные диагонали и распорки перил имеют одинаковую форму и различаются только по длине.


Диагонали на 30 см длиннее перил.

Для точного определения обратите внимание на номера артикулов на наклейках.

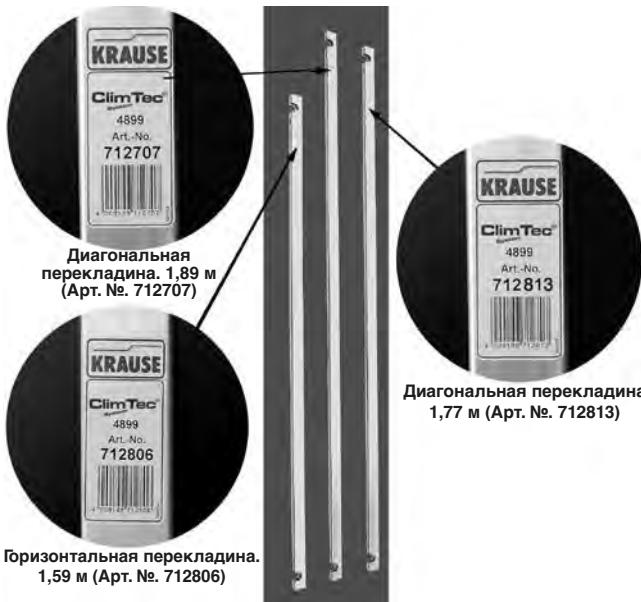

4.2 Монтаж базовой конструкции

Основной пакет (Арт. № 710116 / 600004)

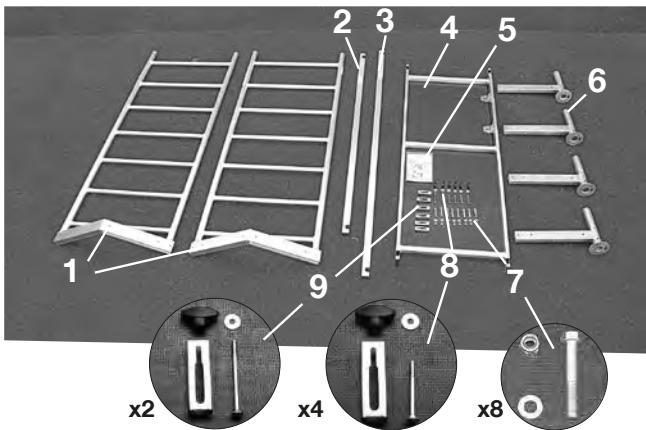

Основной пакет (Арт. № 710116 / 600004) состоит из следующих частей

поз.	Наименование	Арт. №	кол-во
1	Базовая рама	715067	2
2	Горизонтальная перекладина, 1,59 м	712806	1
3	Диагональная перекладина, 1,89 м	712707	1
4	Помост с люком	711007	1
5	Инструкция по монтажу	560705	1
6	Выдвижная траперса	714008	4
7	Шурупы для траверсы	718891	8
8	Страхов. зажим M5x85 мм	718860	4
9	Страхов. зажим M5x65 мм	718877	2

Базовая конструкция

Последовательность монтажа базовой конструкции



Действие 1

Вставьте траверсы в базовую раму и закрепите двумя шурупами (с шайбами и гайками). M 8x50 мм. Максимальное вытягивание траверсы примерно 350 мм.



Действие 2

Соедините обе базовые рамы горизонтальной перекладиной

Действие 3

Соедините обе базовые рамы диагоналями с первой перекладиной на первой раме на пятую перекладину на второй раме.



ВАЖНО:

Важно, чтобы диагонали и перила были прочно привинчены к перекладинам крыльчатыми гайками страховочных захватов, как указано на изображении.

Обязательно обеспечить жесткое крепление между тягами и рамами посредством страховочных захватов. Так же крепить помост.



Базовая конструкция



Действие 4

Навесьте помост на четвёртую перекладину. Закрепите его страховочным зажимом




На снимке изображены смонтированные подмости

Высота помоста у данного пакета не должна превышать максимальную высоту 1м.

4.3 Базовая конструкция с первой надстройкой

Для этих подмостей используются детали описанной выше базовой конструкции (Арт. № 710116 / 600004) и дополнительно детали первой надстройки (Арт. № 710130 / 600011) Пакет первой надстройки (Арт. № 710130 / 600011) состоит из следующих частей.

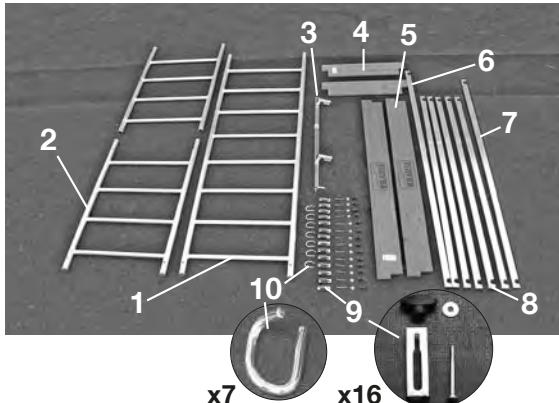

поз.	Наименование	Арт. №	кол-во
1	Вертикальная рама 2 x 0,65 м	715012	1
2	Вертикальная рама 1 x 0,65 м	715029	2
3	Якорная крепёжная труба	714305	1
4	Торцевой борт	713506	2
5	Продольный борт	713001	2
6	Диагональная перекладина, 1,89 м	712707	1
7	Диагональная перекладина, 1,77 м	712813	1
8	Горизонтальная перекладина, 1,59 м	712806	5
9	Страховочный зажим M 5x65 мм	718860	16
10	Замыкатель	714411	7

Базовая конструкция

Базовая конструкция с первой надстройкой

Последовательность монтажа базовой конструкции с первой надстройкой



Действие 1

Вставьте траверсы в базовую раму и закрепите двумя шурупами (с шайбами и гайками) 718891.
Максимальное вытягивание траверсы прим. 350 мм.



Действие 2

Соедините обе базовые рамы двумя горизонтальными перекладинами. Закрепите перекладины страховочными зажимами

Действие 3

Соедините обе базовые рамы диагоналями с первой перекладины на пятую перекладину на второй раме.



Действие 4

Вставьте длинную вертикальную раму ($2,0 \times 0,65$ м) в базовую раму и застрахуйте замыкателем

Соедините базовую раму диагональю на одной стороне с шестой перекладины на десятую перекладину на вертикальной раме.

Закрепите диагональ страховочными зажимами



Базовая конструкция с первой надстройкой

Базовая конструкция с первой надстройкой



Действие 5

Соедините обе короткие вертикальные рамы (1,0 x 0,65 м) одну в другую и застрахуйте замыкателем



Действие 6

Вставьте эти две рамы в базовую раму и застрахуйте замыкателем

Примечание

Для дальнейших действий необходимы две персоны

Действие 7

Навесьте помост с помощником на пятую сверху перекладину. Закрепите его страховочными зажимами

Оснастите траверсу балластными грузиками. В этом варианте 8 штук (2 штуки на каждую трубу)



Действие 8

Стоя наполовину в люке, примите от помощника горизонтальную и одну короткую диагональную перекладину.

Короткая диагональная перекладина крепится на последней перекладине одной рамы и на четвертой сверху перекладине противоположной рамы.

Горизонтальные перекладины крепятся с обеих сторон на последнюю и третью сверху перекладину обеих вертикальных рам.

Закрепите все перекладины страховочными зажимами. Лишь после этого поднимитесь на помост.



Базовая конструкция с первой надстройкой



Действие 9

Помощник передаёт наверх борта. Сначала установите торцевой борт вырезом вверх. В вырез опустить продольный борт, как указано на иллюстрации.



Базовая конструкция с первой надстройкой

Тут изображены полностью смонтированные подмости с первой надстройкой и 8-ю балластными грузиками



Базовая конструкция с первой надстройкой

Указание:

Смонтированные подмости в зависимости от их высоты должны быть оснащены балластными грузиками, угловыми подпорами или дистанционной опорой от стены предохраняющими конструкцию от опрокидывания. Необходимое количество грузиков или подпор Вы найдёте в таблице на странице 185.



На рисунке изображена балластировка траверсы.

Количество на стр. 184



На рисунке изображено крепление угловых подпор.

Количество на стр. 184




На рисунке изображено крепление дистанционной опоры от стены.

Детали на стр. 185

4.4 Базовая конструкция с первой и второй надстройками

Для этих подмостей используются детали описанной выше базовой конструкции (Арт. № 710116 / 600004) и дополнительно детали первой надстройки (Арт. № 710130 / 600011) и второй надстройки (Арт. № 710154 / 6000028). Пакет второй надстройки (Арт. № 710154 / 600028) состоит из следующих частей.

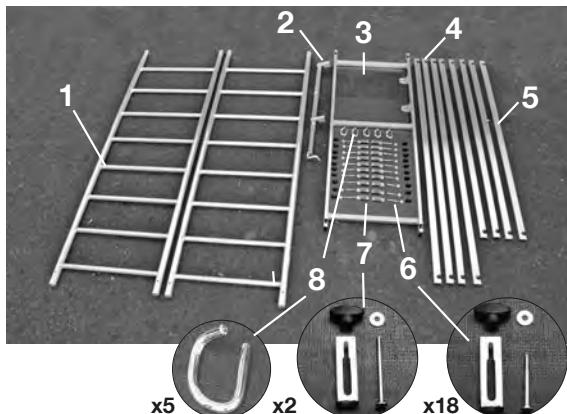

поз.	Наименование	Арт. №	кол-во
1	Вертикальная рама 2 x 0,65 м	715012	2
2	Якорная крепёжная труба	714305	1
3	Помост с люком	711007	1
4	Диагональная перекладина, 1,89 м	712707	4
5	Горизонтальная перекладина, 1,59 м	712806	4
6	Страховочный зажим M 5x65 мм	718860	18
7	Страховочный зажим M 5x85 мм	718877	2
8	Замыкатель	714411	5

Последовательность монтажа базовой конструкции с первой и второй надстройкой



Действие 1

Вставьте траверсы в базовую раму и закрепите двумя шурупами (с шайбами и гайками). Максимальное вытягивание траверсы прим. 350 мм.



Действие 2

Соедините обе базовые рамы двумя горизонтальными перекладинами. Закрепите перекладины страховочными зажимами

Примечание

На иллюстрации изображены подмости оснащенные балластными грузиками. Эти грузики необходимы для обеспечения стабильности конструкции. Полные данные Вы найдёте в таблице на стр. 183!

Базовая конструкция с первой и второй надстройками

Действие 3

Соедините базовые рамы крестообразно двумя диагоналями от первой перекладине на первой раме к пятой перекладине на противоположной раме



Действие 4

Вставьте длинные вертикальные рамы (2,0 x 0,65 м) в базовые рамы и застрахуйте замыкателем



Базовая конструкция с первой и второй надстройками



Действие 5

Соедините двухметровые рамы крестообразно двумя диагоналями от шестой перекладины на первой раме к десятой перекладине на противоположной раме и застрахуйте замыкателем.



Действие 6

Навесьте помост с помощником на пятую сверху перекладину. Закрепите его страховочным зажимом.

Действие 7

Стоя наполовину в люке, примите от помощника горизонтальные перекладины и установите их с обеих сторон на последнюю и третью сверху перекладины обеих вертикальных рам. Закрепите все перекладины страховочными зажимами. Лишь после этого поднимитесь на помост.



Действие 8

Соедините обе короткие вертикальные рамы ($1,0 \times 0,65$ м) одну в другую и застрахуйте замыкателем. С одной стороны вставьте составленные рамы, с другой стороны двухметровую раму.

застрахуйте рамы замыкателями.

Помощник подаёт наверх составленную и двухметровую рамы, которые вставляются в нижние рамы.



Базовая конструкция с первой и второй надстройками

Базовая конструкция с первой и второй надстройками



Действие 9

Помощник подаёт помост наверх.
Навесить помост на пятые
перекладины вертикальных
рам. (считая сверху) Закрепить
страховочным зажимом



Действие 10

Помощник передаёт две диагонали
наверх. Соедините ими вертикальные
рамы крестообразно от третьей к
седьмой перекладине и другую
от первой к пятой перекладине
противоположной рамы (считая от
нижнего помоста).

Закрепить перила страховочным
зажимом.

В заключении разместите все
остальные детали (борта,
горизонтальные перекладины,
крепёжные детали и диагональную
перекладину) на нижнем помосте.

Базовая конструкция с первой и второй надстройками

Действие 11

Стоя наполовину в люке, примите от
помощника горизонтальные и одну
короткую диагональную перекладину.
Короткая диагональная перекладина
крепится на последней перекладине
одной рамы и на четвертой сверху
перекладине противоположной рамы.
Горизонтальные перекладины крепятся
с обеих сторон на последнюю и третью
сверху перекладины обеих вертикальных
рам.
Закрепите все перекладины
страховочными зажимами. Лишь после
этого поднимайтесь на помост.



Действие 12

Помощник передаёт наверх борта.
Сначала установите торцевой борт
вырезом кверху. В вырез опустить
продольный борт, как указано на
иллюстрации.

Тут изображены полностью
смонтированные подмости с
перекладинами и
20-ти балластными грузиками



Базовая конструкция с первой и второй надстройками

Примечания:

Смонтированные подмости в зависимости от их высоты должны быть оснащены балластными грузиками, угловыми подпорами или дистанционной опоры от стены предохраняющими конструкцию от опрокидывания. Необходимое количество грузиков или подпор Вы найдёте в таблице на странице 185.



На рисунке изображена балластировка траверсы.

Количество на стр. 184



На рисунке изображено крепление угловых подпор.

Количество на стр. 184



На рисунке изображено крепление дистанционной опоры от стены.

Детали на стр. 185

Базовая конструкция с первой и второй надстройками

4.5 Оснащение подмостей балластными грузиками

Смонтированные подмости в зависимости от их высоты должны быть оснащены балластными грузиками, угловыми подпорами или дистанционной опорой от стены предохраняющими конструкцию от опрокидывания. Крепление подмостей к стене дистанционной опорой не освобождает от балластировки. Необходимое количество грузиков или угловых подпор указано в таблице внизу.



4.6 Вариант конструкции с угловыми подпорами

Крепёжные муфты угловых подпор предохраняют подпоры от вращения вокруг рамы и по этому должны быть плотно захвачены гаечным ключом 22. Опорные пяты всех четырёх подпор должны устойчиво располагаться на грунте. В противном случае под них подложить стабильные и прочные подкладки.



Примечание:


Подпоры имеют телескопически-выдвигаемые пяты. Перестановка возможна с фиксацией каждые 25 мм, максимально 75 мм. Фиксация осуществляется замыкателем.

2-я надстройка						
1-я надстройка						
базовая конср.						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

В таблице балластировки указано сколько балластных грузиков и подпор необходимы в зависимости от высоты и места установки при выдвинутых траверсах. Если траверсы не выдвинуты, то для основного варианта необходимы 4 балластных грузика и для подмостей с первой и второй надстройкой 20 грузиков. Подмости с первой и второй надстройками при задвинутых траверсах использовать не разрешено.

4.7 Установка дистанционной опоры от стены

При применении в качестве фасадных подмостей, есть возможность предохранить подмости якорной крепёжной трубой от опрокидывания на стену. Дистанционную опору крепить всегда непосредственно под верхним рабочим помостом.

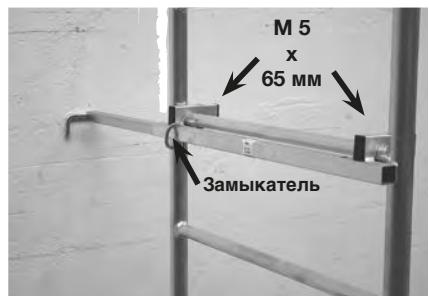


Закрепить якорную крепёжную трубу к перекладине под верхним помостом.

Застрахуйте страховочными зажимами

Застопорить подвижную часть трубы замыкателем


Дополнительно есть возможность закрепить конструкцию к фасаду якорной крепёжной трубой, предохраняющей от опрокидывания от стены. Это служит дополнительной устойчивости конструкции, однако не освобождает от балластировки. Необходимое количество грузиков или угловых подпор указано в таблице на стр. 185. Для крепления в стене применять якорные рым-болты диаметром 12 мм. Дюбеля применять соответственно качеству стены. Дистанционную опору крепить всегда непосредственно под верхним рабочим

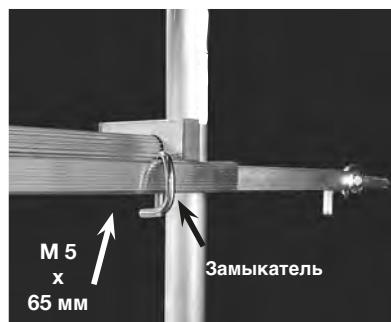

навесить якорную трубу в якорный рым-болт закреплённый на стене. Закрепить якорную крепёжную трубу к перекладине под верхним помостом. Застрахуйте страховочными зажимами Застопорить подвижную часть трубы замыкателем

4.8 Принадлежности ходовые ролики и ролики с регулятором высоты

Передвижные подмости можно оснастить дополнительными принадлежностями: „Комплект ходовых роликов“ (Арт. № 714169) или „Комплект ходовых роликов регулируемых по высоте“ (Арт. № 914309).

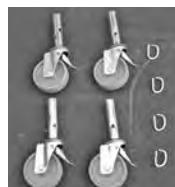


Комплект ходовых роликов (Арт.№ 714169) включает в себя:

поз.	Наименование	шт.
1	Ходовые ролики, Ø125 мм	4
2	Замыкатель	4

Монтаж ходовых роликов

Вставьте ходовые ролики ещё до монтажа конструкции снизу в трубу траверсы. Застрахуйте от выпадания замыкателями

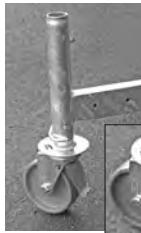

Примечание безопасности:

Убедитесь в том, что тормозные механизмы зажаты. (если не требуется перемещение конструкции)

Тормозной рычаг вверху = без тормоза
Тормозной рычаг внизу = на тормозах



Комплект ходовых роликов регулируемых по высоте (Арт. № 914309) включает в себя:

поз.	Наименование	шт.
1	Ходовые ролики, Ø150 мм	4

Монтаж ходовых роликов

Выкрутите крыльчатый болт из фиксирующей накладки. Затем вставьте ролик в трубу траверсы так, чтобы фиксирующая накладка прошла через уединённое отверстие пятнышки траверсы. Вкрутите в резьбу крыльчатый болт, но не затягивайте его пока не установите нужную высоту ролика. Вращая ролик вокруг трубы траверсы установите необходимую высоту, затем плотно зажать крыльчатый болт.



Примечание безопасности:

Убедитесь в том, что тормозные механизмы зажаты. (если не требуется перемещение конструкции)

Тормозной рычаг вверху = без тормоза
Тормозной рычаг внизу = на тормозах

5. Демонтаж подмостей

Все подмости демонтируются в обратной последовательности согласно данной инструкции.

6. Технические данные

Номера артикулов, вес деталей


Арт. №	Наименование	вес
714305	Якорная крепёжная труба	прим. 1,40 кг
714008	Выдвижная траверса	прим. 2,00 кг
712806	Перила	прим. 0,80 кг
712707	Диагональ	прим. 1,00 кг
712813	Диагональная перекладина перил, 177 м	прим. 0,90 кг
715067	Базовая рама	прим. 5,60 кг
711007	Помост	прим. 9,40 кг
713001	Продольный борт	прим. 1,40 кг
713506	Торцевой борт	прим. 0,60 кг
715012	Вертикальная рама 2,0 м	прим. 4,20 кг
715029	Вертикальная рама 1,0 м	прим. 2,20 кг
718860	Страховочный зажим, M5 x 65	прим. 0,05 кг
718877	Страховочный зажим, M5 x 85	прим. 0,06 кг
718891	Набор шурупов, 3 части (шестигранный шуруп M8x50)	прим. 0,03 кг
714411	Замыкатель	прим. 0,06 кг
714107	Ходовой ролик Ø 125 мм	прим. 1,40 кг
714169	Комплект ходовых роликов (4 ход. ролика и 4 замыкателя)	прим. 6,00 кг
914101	Ходовой ролик Ø 150 мм, регулируемый	прим. 3,40 кг
914309	Комплект регулируемых ходовых роликов Ø 150 мм	прим. 14,0 кг
704306	Балластный грузик	прим. 10,0 кг
714039	Угловая опора	прим. 2,90 кг



Размеры и вес

Примечания к нагрузке:

Не допустима нагрузка одновременно на два помоста.

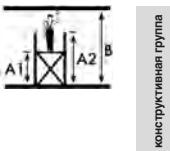

конструктивная группа

Базовая конструкция	необходимые пакеты Базовая конструкция Арт.№. Набор роликов (доп.принадл.)	710116 / 600004 / 2101 714169	
	данные	длина ширина максим. нагрузка на помост максим. раб. высота (B) максим. высота подмости (A2) максим. стоящая высота (A1) Общий вес	1,5 м 0,65 м 180 кг 3,00 м 1,95 м 1,00 м 31,0 кг
Базовая конструкция с первой надстройкой	необходимые пакеты Базовая конструкция Арт.№. первая надстройка Арт.№. Набор роликов (доп.принадл.) По таблице балластировки на Балластные грузики	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 стр. 337 704306	
	или	угловая подпода	714039
	данные	длина ширина максим. нагрузка на помост максим. раб. высота (B) максим. высота подмости (A2) максим. стоящая высота (A1) Общий вес	1,5 м 0,65 м 180 кг 5,00 м 4,00 м 3,00 м 54,0 кг
Базовая конструкция с первой и второй надстройками	необходимые пакеты Базовая конструкция Арт.№. первая надстройка Арт.№. вторая надстройка Арт.№. Набор роликов (доп.принадл.) По таблице балластировки на Балластные грузики	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 стр. 337 704306	
	или	угловая подпода	714039
	данные	длина ширина максим. нагрузка на помост максим. раб. высота (B) максим. высота подмости (A2) максим. стоящая высота (A1) Общий вес	1,5 м 0,65 м 180 кг 7,00 м 6,00 м 5,00 м 84,0 кг



Контроль, уход и обслуживание

Перед началом монтажа все составные части проверить и в случае обнаружения повреждений или неисправности заменить. Разрешено применение только оригинальных частей.

Визуально проверить сварочные швы и состояние материалов. Детали не должны иметь трещин, изменения формы или вмятин. Несущие нагрузку части такие как ролики, крюки и базы должны иметь безупречное состояние.

Нижеследующие части проверять перед каждым монтажом:

- Вертикальные рамы, траверсы не должны иметь трещин, изменения формы или вмятин
- Диагональные и поперечные перекладины не должны иметь трещин, изменения формы или вмятин а так же иметь безупречные страховочные захимы
- Рабочие помосты не должны иметь трещин, изменения формы или вмятин, так же иметь безупречное состояние страховочных захимов, покрытия и действие люка
- Продольные и поперечные борта проверить состояние дерева и наличие трещин
- Ходовые ролики должны легко вращаться, проверить безупречность тормозного механизма, свободность вращение вокруг боковины рамы, предохранение от выпадания (крыльчатый болт, замыкатель)
- Замыкатели не должны иметь трещин и изменения формы

Для того, чтобы избежать повреждений нельзя бросать детали с высоты. Складирование частей должно исключать случайное их повреждение

Части должны складироваться в горизонтальном положении и в защищенных от погодных условий местах.

Непонятное слово и закреплённом положении для того, чтобы от ударов, падений или скольжения не возникли повреждения

Мытьё частей проводить водой и обычными моющими средствами. Пятна от краски отмывать растворителем на бензиновой основе.

Внимание

Проследите, чтобы моющие вещества не попали в почву. Использованные моющие средства устранять соответственно требованиям учреждений по защите окружающей среды.



Návod k montáži a použití
DIN EN 1298
verze 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Hliníkové pojízdné lešení 0,66 m x 1,50 m CT

Hliníkové pojízdné lešení podle EN 1004
lešenářská skupina 3

Technické změny, tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • Dodávka neobsahuje příslušenství a další dodátkové vybezení! • Neneseme žádnou odpovědnost za nesprávné použití. • Použijte pouze originální náhradní díly KRAUSE. • Lešení je určeno do interiérů s vyloučenou prací v horizontálním směru (tj. vrtání, bource práce apod), viz ČSN 73 8102



OBSAH

1. Všeobecné	
1.1 Rozsah odpovědnosti provozovatele:	193
1.2 Výrobce	194
1.3 Platné normy, homologace	194
1.4 Záruka	194
1.5 Autorská a ochranná práva	194
1.6 Datum vydání	195
2. Údaje k výrobku	
2.1 Použití v souladu s určením	195
2.2 Použití v rozporu s určením	195
3. Bezpečnostní předpisy	
3.1 Platné předpisy	195
3.2 Bezpečnostní předpisy pro montáž a užívání	196
3.3 Bezpečnostní předpisy při pojízdění lešení	196
3.4 Chování při práci s lešením v blízkosti elektrických zařízení	197
3.5 Práce v blízkosti nechráněných elektrických vedení	197
4. Montáž	
4.1 Všeobecné	198
4.2 Montáž základního lešení bez patra	201
4.3 Základní lešení s prvním patrem	205
4.4 Základní lešení s prvním a druhým patrem	213
4.5 Zatištění lešení	221
4.6 Nástavbová varianta se stabilizátory (výložníky)	221
4.7 Opření o zeď	222
4.8 Zvláštní příslušenství sada pojízdných koleček, sada výškově nastavitelných pojízdných koleček	223
5. Demontáž lešení	225
6. Technické údaje	225
Rozměry a hmotnosti	226
Péče a údržba	227



1. Všeobecné

Tento návod popisuje montáž, demontáž a použití mobilního hliníkového pracovního lešení. V tomto návodu jsou uvedeny důležité bezpečnostní pokyny. Přečtěte si proto návod před použitím pečlivě a seznámte se s bezpečnostními předpisy.

Pojízdné lešení má modulární strukturu a je možné jej doplňovat různými díly příslušenství. Tento návod popisuje všechny moduly, tedy také díly příslušenství, které je možné získat volitelně a které případně nejsou obsaženy v dodávce Vašeho systému..

Pro některé případy použití je však kvůli bezpečnostním technickým aspektům nezbytné, aby se systém o tyto díly doplnil (např. stabilizační závaží). Abyste mohli rozhodnout, kdy jsou tyto díly příslušenství nezbytné, přečtěte si prosím i tyto oddíly návodu.

Pojízdné lešení je možné pomocí zvláštního příslušenství sady pojízděcích koleček přestavět na pojízdné pracovní lešení. Při této volbě dodržujete doplňkové bezpečnostní předpisy.

Pokud byste měli další otázky k montáži a demontáži, nebo k použití pracovního lešení, obraťte se prosím na Vašeho dodavatele.

Vyhrazujeme si technické změny mobilního pracovního lešení.

Z tiskové chyby v tomto návodu k montáži a použití neprebíráme žádnou odpovědnost.

1.1 Rozsah odpovědnosti provozovatele:

Provozovatel pracovního lešení se musí na vlastní odpovědnost postarat o to, aby:

- se tento návod k montáži a použití vozil sebou při každém použití i montáži, demontáži a přestavbě.
- byl personál provozovatele informován o obsahu a bezpečnostních pokynech a upozorněních na nebezpečí, a pokyny a předpisy se dodržovaly do všech podrobností.
- se dodržovaly národní a místní předpisy pro provoz pracovního lešení.
- se pracovní lešení používalo jen pro použití v souladu s jeho určením.



1.2 Výrobce

Výrobce popsaného pracovního lešení je společnost:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Platné normy, homologace

Mobilní hliníkové pracovní lešení odpovídá EN 1004.
Technickou přejímku provedla TÜV PRODUKT SERVICE
(schválení konstrukčního typu).

1.4 Záruka

Přesné znění záruky je obsaženo v prodejních a dodacích podmírkách dodavatele. Za vady materiálu přebírá výrobce záruku 5 roky od data prodeje příslušného dílu. Výrobce si vyhrazuje reklamovaný díl podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit. Pro záruční nároky z dokumentace je rozhodující Návod k montáži a použití platný v den prodeje. Záruční nárok je vyloučen, pokud škody vznikly z jednoho nebo více následujících důvodů:

- neznalost nebo nedodržení Návodu k montáži a použití, zejména bezpečnostních pokynů, pokynů k užívání v souladu s určením a v rozporu s určením, pokynů k péči a údržbě, předpisů o montáži a demontáži
- při nedostatečně kvalifikovaném nebo nedostatečně informovaném personálu provozu vatele.
- při použití jiných než originálních náhradních dílů a / nebo příslušenství.
- při použití poškozených nebo vadných konstrukčních dílů.
- Zvýšení pracovní výšky použitím žebříků, beden nebo jiných pomůcek.

1.5 Autorská a ochranná práva

Všechna práva k Návodu k montáži a použití má výrobce. Jakýkoliv způsob rozmnожování, i částí, je dovolen jen se souhlasem výrobce. Výrobce si vyhrazuje všechna práva na udělení patentů a zápisu úžitných vzorů. Porušující jednání zavazují k náhradě škody.



1.6 Datum vydání

Datum vydání tohoto návodu k montáži a použití je 01.10.2020.

2. Údaje k výrobku

2.1 Použití v souladu s určením

Mobilní hliníkové pracovní lešení se předpokládá jako pojízdné lešení (pojízdná pracovní plošina).

Lešení odpovídá lešenářské skupině 3 (200 kg na m² plochy podlázky). Maximálně přípustné zatížení je tedy 180 kg při rovnoramenném rozložení zátěži. Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině. Výstup se smí provádět jen zevnitř.

Maximálně přípustná výška stání je 5 m v místnostech uzavřených ze všech stran a ve volném prostoru. Lešení se smí postavit jen na dostatečně nosném a rovném podloží. Vyrovnání se musí zkontovalovat ve vertikálním a horizontálním směru vodováhou. Maximálně přípustný sklon je 1%. Lešení bez nastavení výšky je nutné vyrovnat podložením nepraskajícího a neklouzavého materiálu.

Před použitím je nutné zajistit, aby se provedla všechna potřebná bezpečnostní opatření, a aby lešení bylo postavené rádně podle Návodu k montáži a použití. Lešení je nutné případně zajistit proti převrácení zátěžemi nebo stabilizátory.

2.2 Použití v rozporu s určením

Pracovní lešení se smí používat jen pro použití v souladu s určením uvedeným pod 2.1. v rozporu s určením je. Odchylka od toho platí jako použití v rozporu s určením ve smyslu ProdSG (ze dne 08.11.2011). To platí rovněž pro nedodržení norem a směrnic uvedených v tomto návodu k montáži a použití. V rozporu s určením je mimo jiné:

- montáž přemostění mezi pojízdným lešením a budovou nebo jinou konstrukcí.
- spojování více pojízdných lešení na plošné, prostorové nebo nosné lešení.
- užívání jako schodiště k výstupu na jiná lešení.
- umisťování a užívání zvedacích zařízení.

3. Bezpečnostní předpisy

3.1 Platné předpisy

Při montáži a demontáži, stabilitu a používání pracovního lešení platí předpisy EN 1004.



3.2 Bezpečnostní předpisy pro montáž a užívání

- Pro montáž a demontáž jsou nutné nejméně 2 osoby.
- Montáž a užívání se smí provádět jen na rovných a stabilních plochách, které mohou hmotnost lešení udržet.
- Smí se používat jen bezvadné originální díly systému lešení.
- Před použitím se musí zajistit kolejka zařízením brzdící páky a u všech dílů lešení se musí zkontovalovat správné smontování a funkceschopnost.
- Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině.
- Skákání na podlázkách je zakázáno.
- Vyskládání se a odtlačování je zakázáno.
- Použití lešení je přípustné jen do síly větru 6 (~ 45 km/h). Před překročením síly větru 6 je nutné lešení demontovat nebo odvézt do místa chráněného před větrem a tam zajistit proti převrácení. Překročení síly větru 6 lze poznat např. podle citelného bránilí při chůzi.
- Pro plošiny, na kterých se pracuje, se musí použít 3 dílná postranní ochrana složená ze zábradlní tyče, lišty a obrubových desek po obvodu. U pomocných podlázek, které slouží jen k montáži, demontáži, přestavbě a výstupu, se může od obrubových desek po obvodu upustit.
- Pojízdné lešení je nutné po ukončení prací ukotvit a zajistit proti neoprávněnému použití popř. demontovat.
- U pomocných podlázek je nutné umístit boční ochranu bez obrubových desek a u pracovních podlázek boční ochranu s obrubovými deskami.
- Při užívání mimo budovy je nutné pojízdné lešení pokud možno bezpečně spojit s pevnou konstrukcí.
- Traverzy a stabilizační závaží, jako jsou stabilizátory a držáky lešení, je nutné namontovat v souladu s tímto návodem k montáži a použití.
- Nářadí a materiály se smí nosit jen nahoru. Přitom se bezpodmínečně musí dávat po zor na hmotnost nářadí a materiálů, aby se pracovní plošina nepřetížila. Použití zvedacích zařízení je nepřípustné.
- Vstup a opouštění pracovní plochy jinými než předpokládanými přístupy není přípustné.
- Přemostěování lešení k budovám zednickými fošnami nebo podobným materiálem je nepřípustné. Lešení se nesmí používat jako výstupní věž pro přístup na jiné konstrukce.

3.3 Bezpečnostní předpisy při pojízdění lešení

- Při pojízdění se nesmí na pracovním lešení nacházet žádný materiál a žádné osoby.
- Pracovní lešení se smí pojízdit jen ručně a jen na pevné, rovné ploše bez překážek.



- Pojízdění lešení s pomocí jiných vozidel jakéhokoliv druhu je zakázáno.
- Při pojízdění se nesmí překročit normální rychlosť chůze.
- Pojízdění se smí provádět jen podélém nebo příčném směru.
- Plocha, na níž se pojízdi, musí být schopná hmotnost lešení unést.
- Zvedání nebo zavěšování lešení je zakázáno.
- Pojízdění lešení se smí provádět jen do síly větru 6 (~ 45 km/h).
- Před použitím je nutné zajistit, aby byla provedena všechna potřebná bezpečnostní opatření proti neúmyslnému odjetí, např. stisknutím zastavovacích brzd.

3.4 Chování při práci s lešením v blízkosti elektrických zařízení

Před prací s pojízdným lešením na elektrických zařízeních je nutné dávat pozor na to, aby

- zařízení bylo odpojené.
- zařízení bylo zajistěné proti opětovnému zapnutí.
- bylo zkонтrolováno odpojení od napětí.
- zařízení bylo uzemněné a zkratované.
- sousední díly pod napětím byly zakryté nebo oddělené.

3.5 Práce v blízkosti nechráněných elektrických vedení

Při práci s popsaným lešením v blízkosti nechráněných elektrických vedení je nutné dodržovat níže uvedené bezpečnostní vzdálenosti. Bezpečnostní vzdálenosti jsou zvoleny tak, by při uvolnění vodicích lan nedošlo k dotyku a pracující osoba měla s případně dřženými předměty dostatek volného prostoru pro pohyb. Bezpečnostní vzdálenosti podle VDE 0105-100.

bezpečnostní vzdálenost 1 m při jmenovitém napětí do 1000 V

bezpečnostní vzdálenost 3 m při jmenovitém napětí od 1 kV do 110 kV

bezpečnostní vzdálenost 4 m při jmenovitém napětí od 110 kV do 220 kV

bezpečnostní vzdálenost 5 m při jmenovitém napětí od 200 kV do 380 kV

Pokud není možné bezpečnostní vzdálenosti dodržet, je nutné nechráněná vedení po dohodě s provozovatelem nebo vlastníky odpojit od napětí a zajistit proti opětovnému zapnutí.

4. Montáž

4.1 Všeobecné

Montáž lešení se smí provádět teprve po úplném přečtení údajů k výrobku (oddíl 2) a bezpečnostních předpisů (oddíl 3). Pro montáž a demontáž jsou nutné nejméně 2 osoby. Před montáží je nutné zajistit, aby byly k dispozici všechny konstrukční díly a nástroje nutné pro montáž a aby konstrukční díly nebyly poškozené. Smí se používat jen originální konstrukční díly podle údajů výrobce.

UPOZORNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ NÁVODU K MONTÁŽI

Návod k montáži popisuje montáž různých provedení.

Před montáží si přečtěte celý návod k montáži a dávajte pozor na rozdíly různých montážních variant. Návod k montáži je rozdělen na následující oddíly:

- 4.2 Základní lešení
- 4.3 Základní lešení s prvním patrem
- 4.4 Základní lešení s prvním a druhým patrem
- 4.5 Zatížení lešení
- 4.6 Montáž s 4 stabilizátory
- 4.7 Oprění lešení o zeď
- 4.8 Zvláštní příslušenství: sada pojízděcích koleček, sada výškově nastavitelných pojízděcích koleček

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Podle výšky nejvyšší podlahy jsou pro zvýšení stability nutná stabilizační závaží nebo stabilizátory. K tomu si přečtěte příslušné předpisy v oddílu 4.5, 4.6 popř. 4.7.



Všechny zasunovací spoje se musí zajistit západkami.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všechny zábradelní tyče a úhlopříčné výztuhy i podlážky se musí zajistovat zajišťovacími sadami.

Zajišťovací sada, M5 x 65



M 5 x 65 mm

Zajišťovací sada, M5 x 85 podlážka



M 5 x 85 mm

Tip pro montáž!

Zábradelní tyče, úhlopříčky a podlážky vybavujete zajišťovacími sadami již před montáží lešení!

Označení




Nebezpečí záměny

Úhlopříčné výztuhy a zábradelní tyče mají stejný tvar a liší se jen délkou.


Úhlopříčka je oproti zábradelní tyči o cca 30 cm delší.

Pro jednoznačnou identifikaci dávejte prosím pozor na čísla položek na typových štítcích.

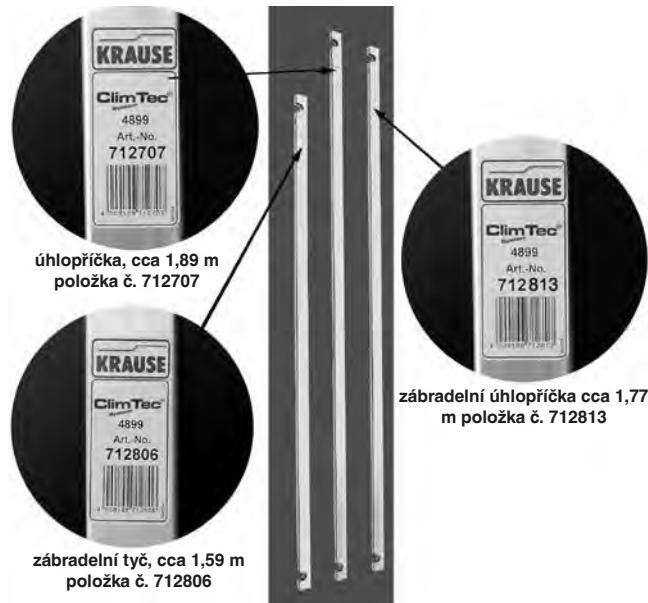

4.2 Montáž základního lešení bez patra

Základní paket (č. položky 710116 / 600004)

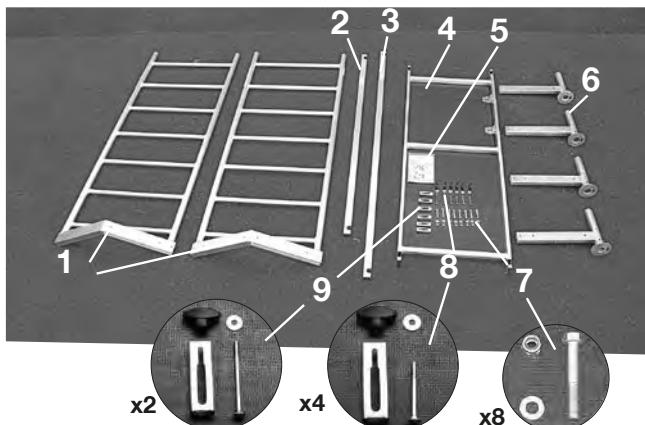

Základní paket (č. položky 710116 / 600004) se skládá z následujících dílů:

položka	název	č. položky	množství
1	základní rám	715067	2
2	zábradelní tyč, cca 1,59 m	712806	1
3	úhlopříčná výztuha, cca 1,89 cm	712707	1
4	podlážka	711007	1
5	návod k montáži	560705	1
6	traverza	714008	4
7	šrouby pro traverzu M8 x 50 mm	718891	8
8	zajišťovací sada M5 x 65 mm	718860	4
9	zajišťovací sada M5 x 85 mm	718877	2

základní lešení

Kroky k montáži základního lešení

Krok 1

Zasuňte traverzy do základních rámů a zajistěte traverzy každou 2 sadami šroubů (M8 x 50 mm). Max. vysunutí traverzy je cca 350 mm.




Krok 2

Spojte oba základní rámy pomocí zábradelní tyče.



**Krok 3**

Spojte oba základní rámy úhlopříčnou výztuhou od nejnižší příčle na jedné straně k páté příčle na druhé straně.

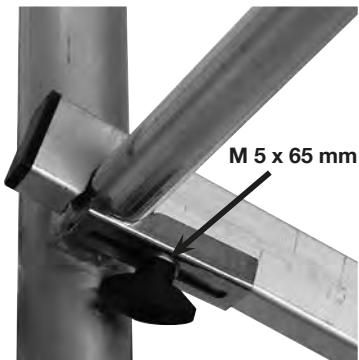**DŮLEŽITÉ:**

Dbejte na to, aby výztuhy byly s příčlemi spojeny vždy pevně, namontováním zajíšťovací sady, tak jak je znázorněno na obrázku, a utáhnutím šroubu s hvězdicovým kolečkem.

Zajistěte bezpodmínečně zábradlní tyče, úhlopříčné výztuhy i podlážku zajíšťovacími sadami!

základní lešení

**Krok 4**

Zavěste podlážku do čtvrté příčle. Zajistěte podlážku zajíšťovacími sadami.



Obrázek ukazuje hotové smontované základní lešení.


Podlážka nesmí u této sady překročit maximální výšku 1 m.

základní lešení



4.3 Základní lešení s prvním patrem

Pro lešení s prvním patrem jsou potřeba díly ze základního lešení popsaného v předcházející kapitole (č. položky 710116 / 600004) a navíc díly pro patro (č. položky 710130 / 600011). Paket pro 1. patro (č. položky 710130 / 600011) se skládá z následujících dílů:

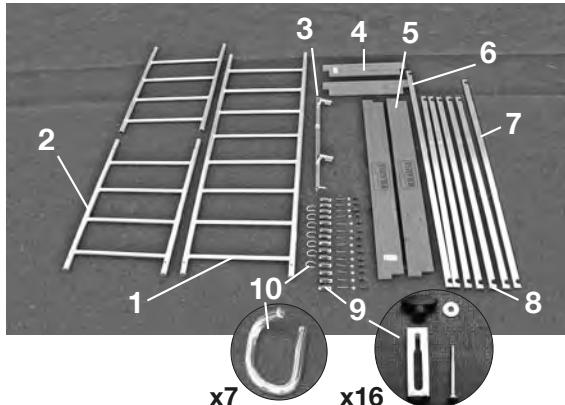

položka	název	č. položky	množství
1	vertikální rám 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	vertikální rám 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	stabilizační sadu	714305	1
4	příčná obruba	713506	2
5	podélná obruba	713001	2
6	úhlopříčná výztuha, cca 1,89 m	712707	1
7	zábradelní úhlopříčka, cca 1,77 m	712813	1
8	zábradelný tyč, cca 1,59 m	712806	5
9	zajišťovací sada M5 x 65 mm	718860	16
10	západka, Ø 8 mm	714411	7

základní lešení s prvním patrem



Kroky k montáži základního lešení s prvním patrem

Krok 1

Zasuňte traverzy do základních rámu a zajistěte traverzy každou 2 sadami šroubů (718891).
Max. vysunutí traverzy je cca 350 mm.



Krok 2

Spojte oba základní rámy pomocí 2 zábradelných tyčí.



základní lešení s prvním patrem

**Krok 3**

Spojteoba základní rámy úhlopříčnou výztuhou od nejnižší příčle na jedné straně k páté příčle na druhé straně.

**Krok 4**

Nasuňte vertikální rám ($2,0 \times 0,65$ m) na základní rám a zajistěte zasunovací spoj západkami.

Spojte základní rám úhlopříčnou výztuhou z šesté příčle na desátou příčel protilehlé strany.

Zajistěte úhlopříčné výztuhysajišťovacími sadami.

základní lešení s prvním patrem

**Krok 5**

Zasuňte do sebe oba vertikální rámy ($1,0 \times 0,65$ m) a zajistěte rámy západkami.

**Krok 6**

Nasuňte takto předmontované vertikální rámy na základní rám a zajistěte spoj západkami.

UPOZORNĚNÍ:

Pro následující pracovní kroky montáže jsou nutné 2 osoby!

základní lešení s prvním patrem



Krok 7

Zavěste podlážku s pomocí druhé osoby do páté příčle shora.
Zajistěte podlážku zajišťovacími sadami.

Zatižte lešení pomocí stabilizačních závaží. U této montáže 8 kusů (2 kusy každý úchyt).



Krok 8

Postavte se na úroveň podlázky, nechte si nahoru podat vodorovné a zábradelní tyče a zábradelní úhlopríčku.

Zábradelní úhlopríčka se namontuje na nejvyšší příčli a naproti na 4. příčli shora u příslušných vertikálních rámů.

Zábradelní tyče se montují vpředu a vzadu na nejvyšší a 3. příčce shora.

Zajistěte všechny výztuhy zajišťovacími sadami.
Následně vejděte na podlážku.

základní lešení s prvním patrem



Krok 9

Nechejte si podat nahoru podélné obruby a příčné obruby. Namontujte napřed kratší příčné obruby s výřezy nahoru, pak nasadte podélné obruby tak, jak je ukázáno na vedlejším obrázku.



Obrázek ukazuje hotovou montáž boční ochrany.

základní lešení s prvním patrem



základní lešení s prvním patrem

Upozornění:

Volně stojící lešení se musí zajišťovat proti převrácení podle výšky pomocí stabilizačních závaží, stabilizátorů a stabilizační sadu. Potřebný počet stabilizačních závaží, stabilizátorů můžete zjistit z tabulky na straně 222.

Obrázek ukazuje zatížení traverzy.

Další podrobnosti na straně 221.



Obrázek ukazuje montáž stabilizátorů.

Další podrobnosti na straně 221.



Obrázek ukazuje montáž stabilizační sady.


Další podrobnosti na straně 222.



základní lešení s prvním patrem

4.4 Základní lešení s prvním a druhým patrem

Pro lešení s prvním a druhým patrem jsou potřeba díly ze základního lešení (č. položky 710116 / 600004), přídavné díly prvního patra (č. položky 710130 / 600011) a díly druhého patra. Paket pro druhé patro (č. položky 710154 / 600028) se skládá z následujících dílů:

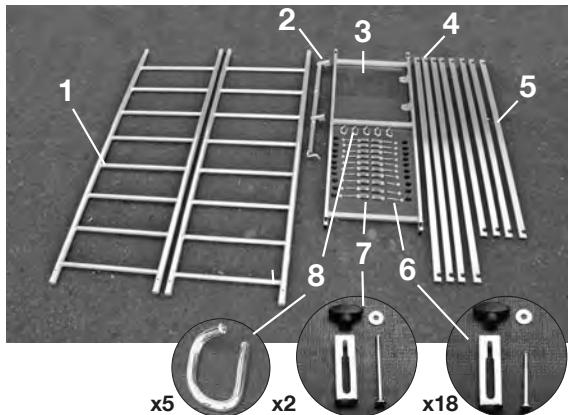

položka	název	Artikel-Nr.	Stück
1	vertikální rám 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	stabilizační sadu	714305	1
3	podlážka s průlezem	711007	1
4	úhplopříčná výztuha, cca 1,89 m	712707	4
5	zábradelní výztuha, cca 1,59 m	712806	4
6	zajišťovací sada M5 x 65 mm	718860	18
7	zajišťovací sada M5 x 85 mm	718877	2
8	západka, ř 8 mm	714411	5

základní lešení s prvním a druhým patrem

Kroky k montáži základního lešení s prvním a druhým patrem

Krok 1

Zasuňte traverzy do základních rámu a zajistěte traverzy každou 2 sadami šroubů.
Max. vysunutí traverzy je cca 350 mm.



Krok 2

Spojte oba základní rámy pomocí 2 zábradelních tyčí. Zajistěte zábradelní tyče zajišťovacími sadami.




Upozornění:

Na obrázku je lešení zajištěné stabilizačními závažími. Tato závaží jsou u volně stojících lešení nutná pro bezpečné postavení! Dodržujte údaje o zatižení na straně 220!

základní lešení s prvním a druhým patrem

**Krok 3**

Spojte oba základní rámy přes kříž dvěma úhlopříčnými výztuhami z první příčle na jedné straně k páté příčli na protilehlé straně.

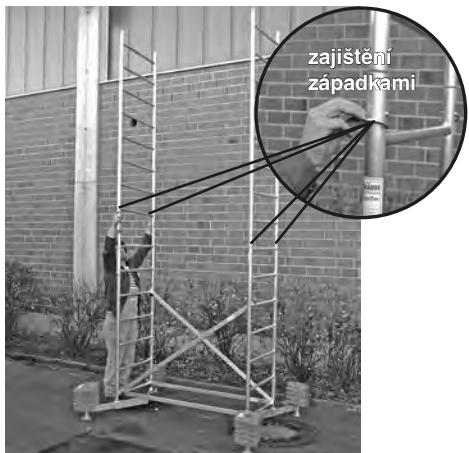**Krok 4**

Nasuňte oba vertikální rámy $2,0 \times 0,65$ m na základní rámy.

Zajistěte zasunovací spoj západkami.

základní lešení s prvním a druhým patrem

**Krok 5**

Spojte oba vertikální rámy dvěma úhlopříčnými výztuhami přes kříž od šesté k desáté příčli.

Zajistěte všechny výztuhы zajišťovacími sadami.

**Krok 6**

Zavěste podlážku do páté příčle shora.
Zajistěte podlážku zajišťovacími sadami.

základní lešení s prvním a druhým patrem



Krok 7

Postavte se na úroveň podlážky, nechte si nahoru podat zábradelní tyče a namontujte je vpředu i vzadu na 1. a 3. příčku shora.

Zajistěte všechny výztuhy zajišťovacími sadami.
Následně vejděte na podlážku.



Krok 8

Zasuňte do sebe oba vertikální rámy ($1,0 \times 0,65$ m) a zajistěte zasunovací spoj západkami.

Nechejte si takto předmontovaný vertikální rám podat a nasuňte jej na jedné straně a další vertikální rám 2,0 m na protilehlé straně do již namontovaných vertikálních rámů.

Zajistěte nasunovací spoje západkami.

základní lešení s prvním a druhým patrem



Krok 9

Nechejte si podat nahoru podlážku. Zavěste podlážku do páté příčle shora. Zajistěte podlážku zajišťovacími sadami.



Krok 10

Nechejte si podat nahoru dvě úhlopříčné výztuhy.
Spojte oba vertikální rámy přes kříž od třetí k sedmé a od první k páté příčli, počítáno od dolní podlážky.
Zajistěte všechny výztuhy zajišťovacími sadami.

Pak si nechejte podat zbývající části lešení (čtyři zábradelní tyče, dvě podélné obruby a dvě příčné obruby i zábradlín úhlopříčku) a zatím je uložte na podlážku

základní lešení s prvním a druhým patrem



Krok 11

Postavte se na úroveň podlážky, nechte si nahoru podat vodorovné a zábradlní tyče a zábradlní úhlopříčku. Spojte vertikální rámy se zábradlní úhlopříčkou shora z první příčle na čtvrtou příči protilehlé strany. Nyní namontujte zábradelní tyče vždy vpředu a vzadu na 1. a 3. příči shora. Zajistěte všechny výztuhy zajišťovacími sadami. Následně vejděte na podlážku.



Krok 12

Nechejte si podat nahoru podélné obruby a příčné obruby. Namontujte napřed kratší příčné obruby s výřezy nahoru. Pak nasadte podélné obruby tak, jak je ukázáno na vedlejším obrázku.

Obrázek ukazuje hotovou montáž lešení s prvním a druhým patrem a 20 stabilizačními závažími.

základní lešení s prvním a druhým patrem

Upozornění:

Volně stojící lešení se musí zajišťovat proti převrácení podle výšky pomocí stabilizačních závaží, stabilizátorů a stabilizační sadu. Potřebný počet stabilizačních závaží, stabilizátorů můžete zjistit z tabulky na straně 222.

Obrázek ukazuje zatištění traverzy.

Další podrobnosti na straně 221.



Obrázek ukazuje montáž stabilizátorů.

Další podrobnosti na straně 221.



Obrázek ukazuje montáž stabilizační sadu.

Další podrobnosti na straně 222.



základní lešení s prvním a druhým patrem



4.5 Zatížení lešení

Volně stojící lešení se podle výšky lešení musí zajistit proti převrácení pomocí stabilizačních závaží nebo stabilizátory.

Kotevní trubky nenahrazují stabilizační závaží ani stabilizátory. Potřebný počet stabilizačních závaží nebo stabilizátorů můžete zjistit z níže uvedené tabulky.

4.6 Nástavbová varianta se stabilizátory (výložníky)

Výložníky, jež jsou k dostání jako dodatečné vybavení, slouží k dodatečnému bezpečnému podepření lešení. Montáž výložníků musí být provedena s absolutní pečlivostí. Výložníky je třeba pevně spojit s lešením.

Upevňovací body výložníků na lešení slouží také jako ochrana proti kroucení. Nohy výložníků musí vždy stát pevně na zemi. Podle okolnosti je třeba použít podložky odolné proti rozbití pro vyrovnání výšky.

Tvar provedení výložníků se může odlišovat od tvaru zde uvedeného.


2. patro							
1. patro							
základní lešení							
C	0	8	0	0	20	0	0
D	0	0	2	4	0	2	4

Zatěžovací tabulka udává, kolik stabilizačních závaží nebo stabilizátorů je potřeba pro volně stojící lešení s vysunutou traverzou podle výšky lešení nebo montážní varianty. Pokud se traverza nevysunuje, tak jsou pro základní lešení potřeba 4 stabilizační závaží a pro základní lešení s prvním patrem 20 stabilizačních závaží. Základní lešení s prvním a druhým patrem se nesmí montovat se zabudovanou traverzou.

4.7 Opření o zed'

Při použití jako stěnové lešení je možné lešení opřít proti zdi pomocí stabilizační sady. Stabilizační sada brání překlopení lešení proti zdi.

Při použití stabilizační sady je třeba dbát na to, aby byla tato sada přimontována vždy pod nejvyšší pracovní plošinou.

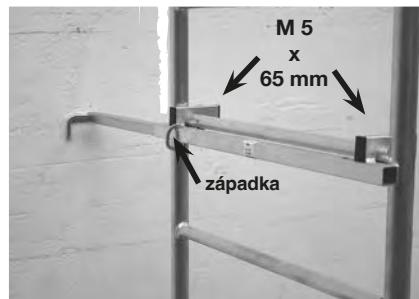


Stabilizační sadu namontujte na příčel pod nejvyšší plošinou.

Stabilizační sadu zajistěte pomocí jistící sady.

Zajistěte posuvný díl stabilizační sady pomocí západky.

Lešení lze v případě potřeby dodatečně upevnit ke zdi pomocí stabilizační sady. To slouží k další stabilizaci lešení, nenahrazuje ale předepsaná stabilizační závaží popř. stabilizátory (viz strana 222).

Pro tento případ použijte, ukotvení ve stěně, se použijí šrouby s očkem o průměru 12 mm. Hmoždinky se řídí podle vlastnosti podloží.

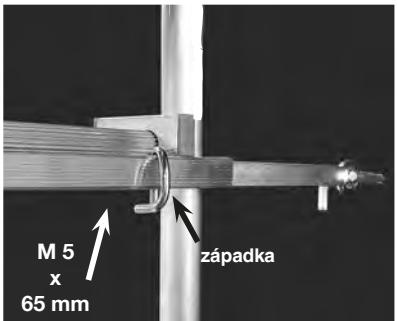

Zavěste stabilizační sadu do šroubů s okem na stěně. Stabilizační sadu namontujte na příčel pod nejvyšší plošinou.

Stabilizační sadu zajistěte pomocí jistící sady.

Zajistěte posuvný díl stěnového distančního držáku pomocí západky.

4.8 Zvláštní příslušenství sada pojízděcích koleček, sada výškově nastavitelných pojízděcích koleček

Pojízdné lešení lze doplnit příslušenstvím „Sada pojízděcích koleček“ (č. položky 714169) nebo „Sada výškově nastavitelných pojízděcích koleček“ (č. položky 914309).



Sada pojízděcích koleček, č. položky 714169 se skládá z následujících dílů:


pol.	název	množství
1	pojízděcí kolečko ø 125 mm	4
2	zarážkový záchr	4

Montáž pojízděcích koleček

Před montáží lešení zasuňte pojízděcí kolečka zdola do vodící trubky traverz. Zajistěte spoje západkami.



BEZPEČNOSTNÍ POKYN
Zajistěte, aby brzdy pojízděcích koleček - kromě při pojízdění lešení - byly zablokovány.



Sada výškově nastavitelných pojízděcích koleček, č. položky 914309 se skládá z následujících dílů:

pol.	název	množství
1	pojízděcí kolečko ø 150 mm, výškově nastavitelné	4

Montáž pojízděcích koleček

Odstraňte křidlové šrouby z upevňovacích chlopni. Ještě před montáží lešení pak zasuňte pojízděcí kolečka zdola do vodící trubky traverz tak, aby upevňovací chlopny sahaly ven vybráním nánožek. Pro zajistění pojízděcích koleček nyní křidlové šrouby opět pevně zašroubujte.



BEZPEČNOSTNÍ POKYN

Zajistěte, aby brzdy pojízděcích koleček - kromě při pojízdění lešení - byly zablokovány.





5. Demontáž lešení

Všechna lešení se demontují v obráceném pořadí příslušného popisu montáže.

6. Technické údaje

Čísla položek a hmotnosti dílů

položka č.	název	hmotnost
714305	stabilizační sadu	cca 1,40 kg
714008	traverza	cca 2,00 kg
712806	zábradelní tyč, cca 1,59 m	cca 0,80 kg
712707	úhlopříčná výztuha, cca 1,89 m	cca 1,00 kg
712813	zábradelní úhlopříčka, cca 1,77 m	cca 0,90 kg
715067	základní rám	cca 5,60 kg
711007	podlážka	cca 9,40 kg
713001	podélná obruba	cca 1,40 kg
713506	příčná obruba	cca 0,60 kg
715012	vertikální rám 2,0 m	cca 4,20 kg
715029	vertikální rám 1,0 m	cca 2,20 kg
718860	zajišťovací sada M5 x 65 mm	cca 0,05 kg
718877	zajišťovací sada M5 x 85 mm	cca 0,06 kg
718891	sada šroubů, 3 ks šestihraný šroub M8 x 50	cca 0,03 kg
714411	západka	cca 0,06 kg
714107	pojízděcí kolečko ø 125 mm	cca 1,40 kg
714169	sada pojízděcích koleček 4 kolečka ø 125 mm a 4 západky	cca 6,00 kg
914101	pojízděcí kolečko ø 150 mm, 115 mm výškově nastavitelné	cca 3,40 kg
914309	sada pojízděcích koleček 4 kolečka ø 150 mm, 115 mm výškově nastavitelná	cca 14,0 kg
704306	stabilizační závaží	cca 10,0 kg
714039	stabilizátor	cca 2,90 kg



Rozměry a hmotnosti

Upozornění k zatížitelnosti:

Vždy se smí zatěžovat jen jedna podlážka!



Montážní sestava

základní lešení	potřebné pakety	základní lešení č. položky	710116 / 600004 / 2101
		sada pojízděcích koleček (volba)	714169
základní lešení s prvním patrem	potřebné pakety	délka	1,50 m
		šířka	0,65 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	max. zatížení podlážky	180 kg
		max. pracovní výška (B)	3,00 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	max. výška lešení (A2)	1,95 m
		max. výška stání (A1)	1,00 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	celková hmotnost	31,0 kg
		údaje	
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	délka	1,50 m
		šířka	0,65 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	max. zatížení podlážky	180 kg
		max. pracovní výška (B)	5,00 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	max. výška lešení (A2)	4,00 m
		max. výška stání (A1)	3,00 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	celková hmotnost	54,0 kg
		údaje	
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	základní lešení č. položky	710116 / 600004 / 2101
		první patro	710130 / 600011 / 2102
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	sada pojízděcích koleček (volba)	714169
		podle tabulky zatížení str. 260	
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	stabilizační závaží (volba)	704306
		stabilizátory (volba)	714039
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	údaje	
		délka	1,50 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	šířka	0,65 m
		max. zatížení podlážky	180 kg
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	max. pracovní výška (B)	7,00 m
		max. výška lešení (A2)	6,00 m
základní lešení s prvním a druhým patrem	potřebné pakety	max. výška stání (A1)	5,00 m
		celková hmotnost	84,0 kg



Péče a údržba

- Před montáží je nutné všechny díly zkонтrolovat na poškození a v případě poškození vyměnit. Smí se používat jen originální náhradní díly.
- Vizuální kontrolou musí být zaručeno, že sváry a ostatní materiály nemají trhliny. Dále nesmí mít díly lešení žádné deformace a otlaky. Bezpodmínečně je nutné dbát na bezvadnou funkci konstrukčních dílů jako ozubení, šroubů, pojízděcích koleček atd.
- S díly se nesmí házet, aby se zabránilo poškození.
- Díly lešení se musí skladovat tak, aby bylo vyloučeno poškození.
- Jednotlivé díly se musí skladovat naležato a chráněné před povětrnostními vlivy.
- Díly lešení se musí při přepravě pokládat a zajišťovat tak, aby se zabránilo poškozením sklouznutím, nárazem, pádem atd.
- Čištění dílů lešení se může provádět vodou a čisticím prostředkem prodávaným běžně v obchodě. Znečištění barvou je možné odstranit ředitlem.

Pozor

Čisticí prostředky se nesmí dostat do země. Použité čisticí prostředky se musí zneškodnit v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.



Opstillings- og brugsanvisning
DIN EN 1298
Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Alu-rullestillads

0,66 m x 1,50 m CT

Alu-rullestillads iht. EN 1004
Stilladsgruppe 3

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og trykfelj. • EKSTRAUDSTYR og arbejdsredskaber er ikke inkluderet i leveringen! • Garantien dækker ikke, hvis stigerne ikke behandles, som angivet. • Anvend kun originale reservedele fra KRAUSE.



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Generelt	
1.1 Ejers ansvarsområde:	231
1.2 Producent	232
1.3 Gældende standarder, typegodkendelse	232
1.4 Garanti 4	232
1.5 Ophavs- og brugsrettigheder	232
1.6 Udgivelsesdato	233
2. Oplysninger om produktet	
2.1 Formålsbestemt brug	233
2.2 Ikke formålsbestemt brug	233
3. Sikkerhedsbestemmelser	
3.1 Gældende forskrifter	233
3.2 Sikkerhedsbestemmelser for opstilling og brug	234
3.3 Sikkerhedsbestemmelser ved kørsel med stilladset	235
3.4 Adfærd ved arbejde på elektriske anlæg med et stillads	235
3.5 Arbejde i nærheden af elektriske luftledninger	235
4. Opstilling	
4.1 Generelt	236
4.2 Opstilling af grundmodul uden tilbygning	239
4.3 Grundmodul med første tilbygning	243
4.4 Grundmodul med første og anden tilbygning	251
4.5 Anbringelse af ballast på stilladset	259
4.6 Opstillingsvariant med udliggere	259
4.7 Afstøtning til væg	260
4.8 Specialtilbehør hjulsæt, justerbart hjulsæt	261
5. Nedtagning af stilladset	263
6. Tekniske data	263
Mål og vægt	264
Vedligeholdelse og service	265



1. Generelt

Denne vejledning er en beskrivelse af opstilling og nedtagning, samt anvendelse af det mobile alu-arbejdsstillaads. I denne vejledning er de vigtigste sikkerhedsoplysninger angivet. Læs derfor brugsanvisningen grundigt før brugen og læs sikkerhedsbestemmelserne at kende.

Arbejdsstillaads er opbygget i moduler og kan suppleres med forskelligt tilbehør. Denne vejledning giver en beskrivelse af alle moduler, altså også evt. ekstraudstyr, som evt. ikke er inkluderet i dit systems leveringsomfang.

I nogle anvendelsessituationer er det dog af sikkerhedsmæssige hensyn nødvendigt at systemet suppleres med disse dele (f.eks. ballastvægte). For at du kan afgøre, hvornår disse ekstradele er nødvendige, læs også disse afsnit i brugsanvisningen.

Arbejdsstillaads kan med hjulsættet, som hører til ekstraudstyret, ombygges til et korbart arbejdsstillaads. Vær opmærksom på de til hjulsættet tilhørende ekstra sikkerhedsoplysninger.

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål vedr. opstilling og nedtagning eller brugen af arbejdsstillaadset, kontakt venligst din leverandør.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer på det mobile arbejdsstillaads.

Vi hæfter ikke for trykfejl i denne opstillings- og brugsvejledning.

1.1 Ejeren ansvarsområde:

Ejeren til arbejdsstillaadset skal på eget ansvar sørge for:

- At denne opstillings- og brugsvejledning skal følge med ved al brug samt ved opstilling, nedtagning og ændring.
- At brugerne er informeret om indholdet samt oplysningerne mht. sikkerhed og fare i denne vejledning og at henvisninger og forskrifter følges i alle enkeltheder.
- At de nationale og lokale forskrifter mht. til driften af arbejdsstillaadset overholdes.
- at arbejdsstillaadset kun anvendes formålsbestemt.



1.2 Producent

Producent af det beskrevne arbejdsstillaads er firmaet:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Gældende standarder, typegodkendelse

Det mobile alu-arbejdsstillaads er i overensstemmelse med EN 1004. Den tekniske godkendelse blev udført af TÜV PRODUKT SERVICE (typegodkendelse)



1.4 Garanti

Garantiens nojagtige ordlyd er fastholdt i leverandørens salgs- og leveringsbetingelser. Producenten giver en garanti for materialefejl på 5 år fra salgsdatoen for den pågældende komponent. Producenten forbeholder sig retten til, efter eget skøn at udskifte eller reparere den defekte del.

For garantien i dokumentationen er den på salgsdagen gældende opstillings- og brugsanvisning bestemmende. Et garantikrav er udelukket, såfremt skaderne skyldes en eller flere af efterfølgende årsager:

- Ukendskab eller ikke iagtagelse af opstillings- og brugsvejledningen især sikkerhedsoplysningerne, oplysninger om formålsbestemt og ikke formålsbestemt brug, oplysninger om pleje og vedligeholdelse, instruktioner vedr. opstilling og nedtagning.
- Ved ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller ikke tilstrækkeligt informeret driftspersonale.
- Ved anvendelse af ikke originale reserve- og tilbehørsdele.
- Ved anvendelse af defekte eller mangelfulde komponenter.
- En forgelse af arbejdshøjden ved brug af stiger, kasser eller andre anordninger.

1.5 Ophavs- og brugsrettigheder

Alle rettigheder til monterings- og brugsvejledningen er forbeholdt producenten. Enhver form for kopiering, også uddrag, er kun tilladt med producentens tilladelse. Producenten forbeholder sig alle rettigheder til patentudstedelser og mønsterregistreringer. Overtrædelse medfører pligt til skadeserstatning!



1.6 Udgivelsesdato

Nærværende opstillings- og brugsvejlednings udgivelsesdato er den 01.10.2020.

2. Oplysninger om produktet

2.1 Formålsbestemt brug

Det mobile alu-arbejdsstillaads er et rullestillaads (mobil arbejdsplatform). Stilladset er i overensstemmelse med stilladsgruppe 3 (200 kg. pr. m² dæk). Den maksimalt tilladte belastning er således 180 kg ved jævnt fordelt last. Der må altid kun arbejdes på en arbejdsplatform. Der må kun stiges op indvendigt fra. Den maks. dækhoje er 5 m i rum, der er lukkede på alle sider samt udendors. Stilladset må kun opstilles på et plant underlag med tilstrækkelig bæreevne. Justeringen skal kontrolleres med et vaterpas i vertikal og horizontal retning. Den maksimale tilladte hældning er 1%. Stilladser uden højdejustering skal justeres ved at lægge brud- og skridsikert materiale under.

Før brugen skal det sikres, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet og at stilladset er opstillet i overensstemmelse med opstillings- og brugsvejledningen. Stilladset skal om nødvendigt sikres med ballast eller udliggerbomme, så det ikke vælter.

2.2 Ikke formålsbestemt brug

Arbejdsstillaadsset må kun anvendes til den i 2.1 angivne formålsbestemte brug. Ikke formålsbestemt brug er, afvigelse herfra gælder som ikke formålsbestemt anvendelse iht. ProdSG (tysk produktsikkerhedslov af 08.11.2011). Dette gælder også for til sidesættelse af de i denne opstillings- og brugsvejledning nævnte standarder og direktiver. Ikke formålsbestemt brug er bl.a.:

- Placering af forbindelser mellem rullestillaads og en bygning eller anden konstruktion.
- At forbinde flere rullestillaads til et facade, indvendigt eller bærende stillads.
- Anwendungelse som trappestårn til opstigning på andre stilladser.
- At anbringe og bruge løfteanordninger.

3. Sikkerhedsbestemmelser

3.1 Gældende forskrifter

Mht. til opstilling og nedtagning, stabilitet og brugen af arbejdsstillaadsset gælder forskrifterne i EN 1004.



3.2 for opstilling Sikkerhedsbestemmelser og brug

- Opstilling og nedtagning må kun foretages af personer, som er fortrolige med nærværende vejledning.
- Til opstilling og nedtagning skal der bruges mindst 2 personer.
- Opstilling og brug må kun foregå på jævne og stabile opstillingsflader, som kan bære stilladssets vægt.
- Der må kun anvendes fejlfri originale reservedele fra stilladssystemet.
- Før brugen skal hjulene sikres ved at trykke bremsepedalen ned, og det skal kontrolleres, at samtlige stilladsdele er samlet rigtigt og fungerer, som de skal.
- Der må altid kun arbejdes på en arbejdsplatform ad gangen.
- Det er forbudt at hoppe på dækene.
- Det er forbudt at læne sig ud over og stemme imod.
- Stilladset må kun anvendes op til vindstyrke 6 (~ 45 km/h). Før vinden når op over vindstyrke 6 skal stilladset tages ned eller køres hen, hvor det er beskyttet mod vinden, og dér sikres mod at vælte. Vindstyrken er over 6, når man f.eks. kan mærke tydelig modstand, mens man går.
- Til dæk, på hvilke der arbejdes, skal der anvendes en 3-delt sidebeskyttelse, som består af gelænderlister, knælister og fodlister hele vejen rundt. Ved mellemdæk, som kun anvendes til opstilling, nedtagning eller ændring, er det ikke nødvendigt med fodlister hele vejen rundt.
- Stilladset skal forankres efter arbejdets afslutning og sikres mod ikke berettiget brug og nedtagning.
- Ved mellemdæk skal der anbringes en sidebeskyttelse uden kantbrædder, og ved arbejdsdæk en sidebeskyttelse med kantbrædder.
- Ved brug uden for bygninger skal stilladset, om muligt, forbindes med en fast konstruktion.
- Traverser og ballastvægte, samt udleggere og stilladsforankringer skal monteres iht. denne opstillings- og brugsvejledning.
- Værktøj og materialer må kun bæres opad. Og her er det absolut nødvendigt af være opmærksom på værkøjets og materialets vægt, for ikke at overbelaste arbejdsplatformen. Det er ikke tilladt at anvende løfteanordninger.
- Det er ikke tilladt at gå på og forlade arbejdsdækket via andre end de dertil beregnede adgange.
- Det er forbudt at slå bro mellem stillads og bygninger ved at benytte planker eller lignende materialer. Stilladset må ikke benyttes som trappestårn til at komme over på andre konstruktioner.



3.3 Sikkerhedsbestemmelser ved kørsel med stilladset

- Mens stilladset flyttes må der hverken være materiale eller personer på arbejdsstilladset.
- Arbejdsstilladset må kun flyttes manuelt og på en fast, plan, forhindringsfri opstillingsflade.
- Det er forbudt at køre med stilladset ved at benytte andre køretøjer af enhver art.
- Under kørslen må den normale skridthastighed ikke overskrides.
- Der må kun køres på langs eller på tværs.
- Underlaget, hvorpå der køres, skal have en tilstrækkelig bæreevne.
- Det er forbudt at løfte eller hænge stilladset op.
- Stilladset må kun anvendes op til vindstyrke 6.
- For brugen skal det sikres, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet rulning er truffet, f.eks. ved at trykke bremsepedalerne ned.

3.4 Adfærd ved arbejde på elektriske anlæg med stilladset

Før der arbejdes på elektriske anlæg med et rullestillaads skal man sørge for, at

- anlægget er koblet fra.
- anlægget er sikret mod gentilkobling.
- anlægget er spændingsfrift.
- anlægget er jordet og kortsluttet.
- tilgrænsende dele, som står under spænding, er skærmet eller de er afspærret.

3.5 Arbejde i nærheden af elektriske luftledninger

Ved arbejde på elektriske luftledninger med det beskrevne stillads, skal de nedenfor angivne sikkerhedsafstande overholdes. Sikkerhedsafstandene er valgt således, at der ikke kan forekomme berøringer ved udsving af ledninger og således, at den arbejdende person har nok bevægelsesfrihed også selvom han evt. holder fast ved genstande. Sikkerhedsafstande iht. VDE 0105-100.

Sikkerhedsafstand 1 m ved en nominel spænding på op til 1000 V

Sikkerhedsafstand 3 m ved en nominel spænding på over 1 kV til 110 kV

Sikkerhedsafstand 4 m ved en nominel spænding på over 110 kV til 220 kV

Sikkerhedsafstand 5 m ved en nominel spænding på over 200 kV til 380 kV

Såfremt sikkerhedsafstandene ikke kan holdes, skal luftledninger efter aftale med brugerne eller ejerne gøres strømløse og sikres mod genindkobling.



4. Opstilling

4.1 Generelt

Stilladset må først opstilles, når angivelserne vedr. produktet (afsnit 2) og sikkerhedsbestemmelserne (afsnit 3) er læst helt igennem. Til opstilling og nedtagning er det nødvendigt med mindst 2 personer. For opstillingen skal det sikres, at alle de til opbygningen nødvendige elementer og værkøj forefindes, og at elementerne ikke er defekte. Der må kun anvendes originale dele iht. til producentens angivelser.

OPLYSNING VEDR. BRUGEN AF OPSTILLINGSVEJLEDNINGEN

Opstillingsvejledningen giver en beskrivelse af monteringen forskellige opstillingsvarianter. Læs hele monteringsvejledningen før opstillingen og læg mærke til forskellene ved de forskellige opstillingsvarianter. Opstillingsvejledningen er opdelt i følgende afsnit.

- 4.2 Grundmodul
- 4.3 Grundmodul med første tilbygning
- 4.4 Grundmodul med første og anden tilbygning
- 4.5 Anbringelse af ballast på stilladset
- 4.6 Opstillingsvariant med udleggere
- 4.7 Fastgørelse af stilladset til en væg
- 4.8 Specialtilbehør: Hjulsæt, justerbart hjulsæt

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Alt efter arbejdshøjden på det øverste dæk er det nødvendigt med ballastvægte eller udleggere for at øge stilladsets stabilitet. Læs hertil de respektive bestemmelser i afsnit 4.5, 4.6 og 4.7



Alle forbindelser skal sikres med sikkerhedsclips.



SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Alle gelænderlister og diagonale stivere samt dæk skal sikres med fikseringssæt.

Fikseringssæt, M5 x 65



M 5 x 65 mm

Fikseringssæt, M5 x 85



M 5 x 85 mm

Gode råd om opstillingen!
Forsyn allerede gelænderlister,
diagonaler og dæk med fikserings-
sæt før stilladset monteres!

Mærke




Ombytningsfare

Diagonalerne og gelænderlisterne er ens bortset fra længden.

Diagonalen er 30 cm længere end gelænderlisten.


Se på typeskiltene for at være sikker på ikke at bytte om på dem.

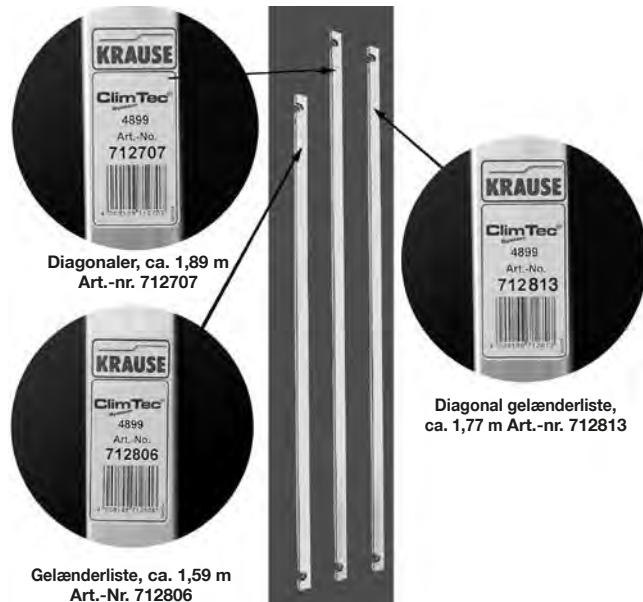



4.2 Opstilling af grundmodul uden tilbygning

Grundpakke (artikel nummer 710116 / 600004)

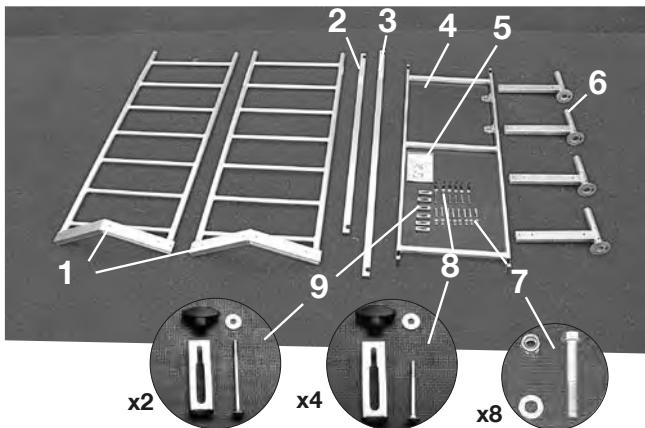

Grundpakken (artikel nummer 710116 / 600004) består af følgende dele:

Pos.	Betegnelse	Artikel-nr.	Stk.
1	Grundramme	715067	2
2	Gelænderliste, ca. 1,59 m	712806	1
3	Diagonal, ca. 1,89 m	712707	1
4	Dæk	711007	1
5	Opstillingsvejledning	560705	1
6	Travers	714008	4
7	Skruer til traverser M8 x 50 mm	718891	8
8	Fikseringssæt M5 x 65 mm	718860	4
9	Fikseringssæt M5 x 85 mm	718877	2

Grundmodul



Monteringstrin til opstilling af grundmodulet

Trin 1

Traverserne føres ind i grundrammen og de fikses med hver 2 skruersæt (718891)
Traversens kan maks. udskydes ca. 350 mm.



Trin 2


Forbind de to grundrammer med gelænderlisten



Grundmodul

**Trin 3**

Forbind de to grundrammer med diagonalen på nederste trin i den ene side, og femte trin i den anden side.

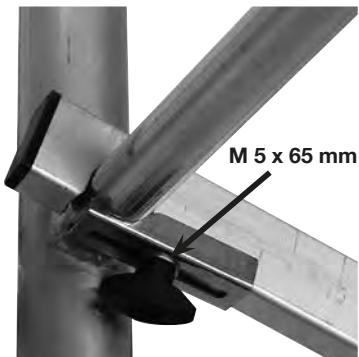**VIGTIGT:**

Sørg for, at stiverne altid er fast forbundne med trinene, ved at anbringe fikseringssættene som vist på billede og dreje fløjmøtrikken godt fast.

Det er vigtigt altid at sikre gelænderlister og diagonale stivere samt dækkene med fikseringssætene!

Grundmodul

**Trin 4**

Hægt dækket fast på fjerde trin.
Dækket sikres med fikserings-sættene.




Grundmodul



4.3 Grundmodul med første tilbygning

For et stålads med første tilbygning skal delene fra før beskrevne grundmodul (artikel nummer 710116 / 600004) samt delene til tilbygningen (artikel nummer 710130 / 600011) bruges. Pakken til 1. tilbygning (artikel nummer 710130 / 600011) består af følgende dele:

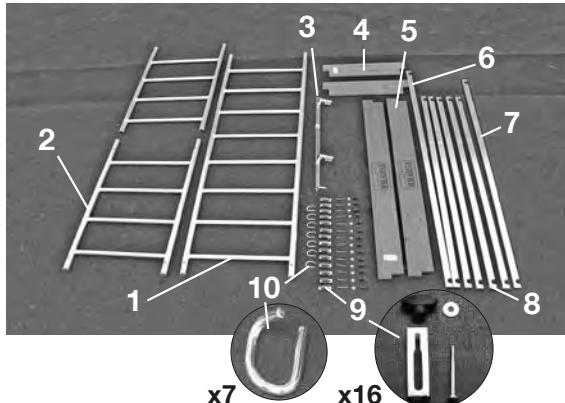

Pos.	Betegnelse	Artikel-nr.	Stk.
1	Vertikal ramme 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Vertikal ramme 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabiliseringssæt	714305	1
4	Tvaergående fodliste	713506	2
5	Langsgående fodliste	713001	2
6	Diagonal ca. 1,89	712707	1
7	Diagonal gelænderliste, ca. 1,77 m	712813	1
8	Gelænderliste, ca. 1,59 m	712806	5
9	Fikseringssæt M5 x 65 mm	718860	16
10	Sikkerhedsclips, Ø 8 mm	714411	7

Grundmodul med første tilbygning



Monteringstrin til opstilling af grundmodul med første tilbygning

Trin 1

Traverserne føres ind i grundrammerne og fikseres med hver 2 skruesæt (M8 x 50 mm). Traversen kan maks. udskydes ca. 350 mm.



Trin 2

Forbind de to grundrammer med 2 gelænderlister.



Grundmodul med første tilbygning

**Trin 3**

Forbind de to grundrammer med diagonalen på nederste trin i den ene side, og femte trin i den anden side.

**Trin 4**

Sæt den vertikale ramme på (2,0x0,65 m) grundrammen og fikser forbindelsen med sikkerhedsclips.

Forbind grundrammen med diagonalen fra sjette trin med tiende trin på den modsatte side.

Fikser diagonalerne med fikseringssættene.

Grundmodul med første tilbygning

**Trin 5**

Sæt de to vertikale rammer (1,0 x 0,65 m) sammen og fikser rammerne med sikkerhedsclips.

**Trin 6**

Sæt nu de formonterede vertikale rammer på grundrammen og fikser forbindelsen med sikkerhedsclips.

BEMÆRK:

Til følgende arbejdstrin skal der bruges 2 personer!

Grundmodul med første tilbygning

**Trin 7**

Hægt dækket i med hjælp fra en anden person i femte trin fra oven. Fikser dækket med fikseringssættene.

Stabiliser stilladset med ballastvægte. Til denne opstilling 8 stk. (pr. samling 2 stk.).

**Trin 8**

Stil dig halvt ind i åbningen og få en til at række dig gelænderlisterne og de diagonale gelænderlister op. Den diagonale gelænderliste monteres på øverste trin og over for på 4. trin af de respektive vertikale rammer.

Gelænderlisterne monteres foran og bagved på øverste og 3. trin oppefra.

Alle stiverne fikseres med fikseringssættene.
Stig så først op på dækket

Grundmodul med første tilbygning

**Trin 9**

en til at række de langsgående og tværgående fodlister op.
Monter først den korte tværgående liste med beslagene opad, og sæt derefter de langsgående lister i, som vist på billedet ved siden af



Grundmodul med første tilbygning



Grundmodul med første tilbygning

På billedet ses det færdigt monterede stillads med første tilbygning og 8 ballastvægte



Bemærk:

Fritstående stilladser skal afhængig af stilladshøjden sikres med ballastvægte, udliggere og stabiliseringssættene til væg, så de ikke vælter. Det nødvendige antal ballastvægte, udliggere kan findes i tabellen på side 260.

På billedet ses ballastering af traversen.

Yderligere enkelheder på side 259.



På billedet ses hvordan udliggerne anbringes.

Yderligere enkelheder på side 259.



På billedet ses hvordan stabiliserings-sættene til væg anbringes.


Yderligere enkelheder på side 260.



Grundmodul med første tilbygning

4.4 Grundmodul med første og anden tilbygning

For et stålads med første og anden tilbygning skal delene fra grundmodulet (artikel nummer 710116 / 600004), samt de ekstra dele til første tilbygning (artikel nummer 710130 / 600011) og delene til anden tilbygning bruges. Pakken til anden tilbygning (artikel nummer 710154 / 600028) består af følgende dele:

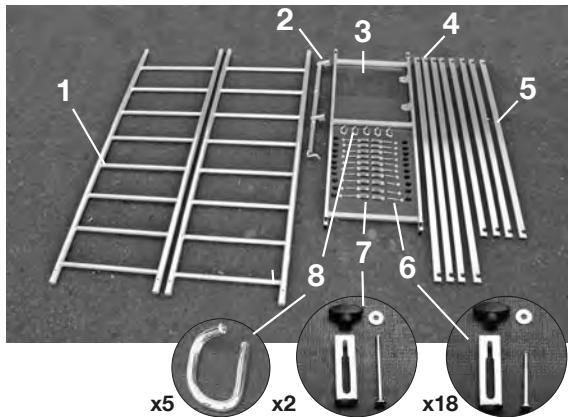

Pos.	Betegnelse	Artikel-nr.	Stk.
1	Vertikal ramme 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabiliseringssæt	714305	1
3	Dæk med adgangslem	711007	1
4	Diagonal, ca. 1,89 m	712707	4
5	Gelænderliste, ca. 1,59 m	712806	4
6	Fikseringssæt M5 x 65 mm	718860	18
7	Fikseringssæt M5 x 85 mm	718877	2
8	Sikkerhedsclips, Ø 8 mm	714411	5

Grundmodul med første og anden tilbygning

Monteringstrin til opstilling af grundmodulet med første og anden tilbygning

Trin 1


Traverserne føres ind i grundrammen og hver travers fikses med 2 skruesæt.

Traversen kan maks. udskydes ca. 350 mm ud.



Trin 2

Forbind de to grundrammer med 2 gelænderlister. Gelænderlistene sikres med fikseringssættene

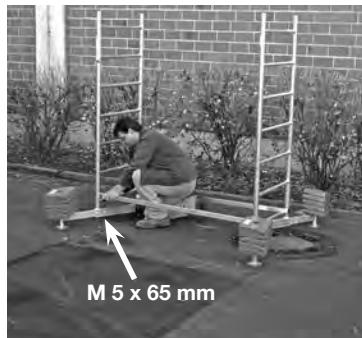


Bemærk:

På billedet er stilladset sikret med ballastvægte. Disse vægte er nødvendige for at stilladset kan stå sikkert! Se oplysningerne om anbringelse af ballastvægte på side 258!

Grundmodul med første og anden tilbygning

**Trin 3**

Forbind de to grundrammer over kors med to diagonaler fra første trin på den ene side til femte trin på den modsatte side.

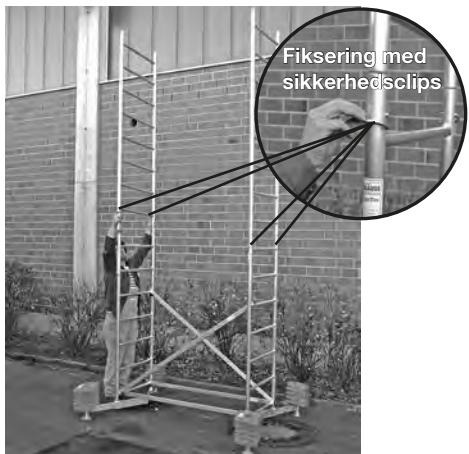**Trin 4**

Sæt begge de vertikale rammer $2,0 \times 0,65$ m på grundrammerne.

Fikser forbindelsen med sikkerhedsclip-sene.

Grundmodul med første og anden tilbygning

Trin 5

Forbind begge vertikale rammer over kors fra sjette til tiende trin med to diagonaler.

Alle stiverne fikses med fikserings-sættene.

**Trin 6**

Hægt dækket i femte trin fra oven. Fikser dækket med fikseringssættene.



Grundmodul med første og anden tilbygning

**Trin 7**

Stil dig halvt ind i åbningen og få en til at række dig gelænderlisterne og monter gelænderlistene foran og bagved i 1. og 3. trin fra oven.

Alle stiverne fikseres med fikserings-sættene.
Stig så først op på dækket.

**Trin 8**

Sæt de to vertikale rammer ($1,0 \times 0,65$ m) sammen og fikser forbindelsen med sikkerhedsclips.

Få en til at række dig den formonterede vertikale ramme og sæt den i den ene side og en yderligere 2,0 m vertikal ramme i den modsatte side i de allerede monterede vertikale rammer.

Samlingerne sikres med sikkerhedsclips.

Grundmodul med første og anden tilbygning

**Trin 9**

Få en til at række dig dækket op.
Hægt dækket i femte trin fra oven.
Fikser dækket med fikseringssættene.

**Trin 10**

Få en til at række dig to diagonale stivere op.
Forbind begge vertikale rammer over kors fra tredje til syvende samt fra første til femte trin talt fra nederste dæk.
Alle stiverne fikseres med fikserings-sættene.

Få til sidst en til at række dig resten af delene (fire gelænderlister to langs-gående og to tværgående fodlister samt en diagonal gelænderliste) og læg disse på dækket der i mellem.

Grundmodul med første og anden tilbygning

**Trin 11**

Stil dig halvt ind i åbningen og få en til at række dig gelænderlisterne og de diagonale gelænderlister op.
Forbind de vertikale rammer med diagonale lysterne fra oven fra første trin med fjerde trin på modsatte side.
Monter nu gelænderlisterne både foran og bagi i 1. og 3. trin fra oven.
Alle stiverne fikseres med fikseringssættene.
Stig så først op på dækket.

**Trin 12**

Få en til at række dig de langsgående og tværgående fodlister.
Monter først de korte tværgående fodlister med beslagene opad. Sæt derefter de langsgående fodlister i, som vist på på billedet ved siden af.

På billedet ses det færdigt monterede stillads med første og anden tilbygning og 20 ballastvægte.

Grundmodul med første og anden tilbygning

Bemærk:

Fritstående stilladser skal afhængig af stilladshøjden sikres med ballastvægte, udleggere og stabiliseringssættene til væg, så de ikke vælter. Det nødvendige antal ballastvægte, udleggere kan findes i tabellen på side 260.

På billedet ses ballasteringen af traversen.

Yderligere enkelheder på side 259.



På billedet ses hvordan udleggerne anbringes.

Yderligere enkelheder på side 259.



På billedet ses hvordan stabiliserings-sættene til væg anbringes.

Yderligere enkelheder på side 260.



Grundmodul med første og anden tilbygning



4.5 Anbringelse af ballast på stilladset

Fritstående stilladser skal afhængigt af stilladshøjden sikres med ballastvægte eller udliggere, så de ikke vælter. Afstandsholdere til væg erstatter ikke anbringelse af ballastvægte eller udliggere. Den nødvendige antal ballastvægte eller udliggere kan findes i nedenstående tabel.



4.6 Opstillingsvariant med udleggere

Udliggerne, som fås som ekstraudstyr, er til yderligere afstøtning af stilladset. Udliggerne skal placeres yderstomhyggeligt. Udliggerne skal forbindes fast med stilladset. Udliggernes befæstigelsespunkter på stilladset fungerer også som vridningsbeskyttelse. Udliggernes fodder skal altid stå stabilt på jorden.

Om nødvendigtskal der benyttes underlag, som er brudsikre og udliqner højden.

Udliggernes udførelsesform kan afvige fra den her viste.




2. tilbygning						
1. tilbygning						
grundmodul						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

Ballasttabellen angiver, hvor mange ballastvægte eller udliggere, der skal benyttes til fritstående stilladser med udskudt travers alt efter stilladshøjde eller opstillingsvariant. Hvis traversen ikke skubbes ud, skal der til grundmodulet bruges 4 ballastvægte og til grundmodulet med første tilbygning 20 ballastvægte. Grundmodulet med første og anden tilbygning må ikke opstilles med indskudt travers.

4.7 Afstøtning til væg

Ved anvendelse som murstillelads kan stilladset afstøttes ind mod muren med stabiliseringssæt. Stabiliseringssættene forhindrer, at stilladset vælter ind mod væggen. Ved anvendelse af stabiliseringssæt skal man sørge for, at disse altid er placeret under det øverste dæk.

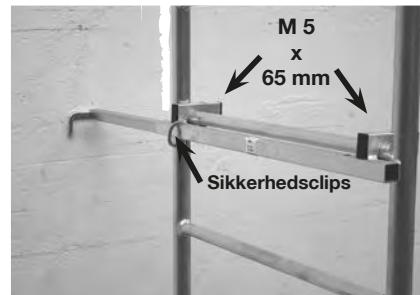


Monter stabiliserings-
sættet på trinnet under
øverste dæk.

Stabiliseringssættene skal sikres med sikkerhedssættet.

Lås stabiliseringssæt-
tets skydedel med en
sikkerhedsclips.

Ved behov kan stilladset desuden fastgøres yderligere til væggen med stabiliseringssættet. Dette bevirker at stilladset bliver endnu mere stabiliseret, men forudsætter ikke de foreskrevne ballastvægt og udliggere (se side 260). Til forankring i væggen, skal der anvendes ringskrue med en diameter på 12 mm. Hvilke dybler, der skal anvendes, afhænger af underlagets beskaffenhed.

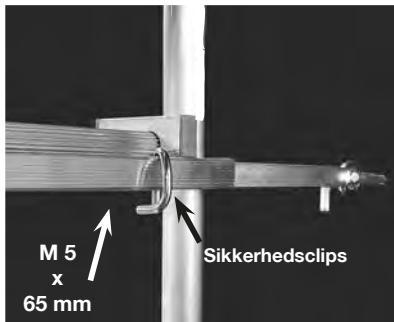

Hægt stabiliseringssættet i ringskrue på væggen.

Monter stabiliseringssættet på trinnet under øverste dæk.

Stabiliseringssættet skal sikres med sikkerhedssættene.

Lås vægafstandholderens skydedel med en sikkerhedsclip.

4.8 Specialtilbehør hjulsæt, justerbart hjulsæt

Stilladset kan suppleres med „hjulsæt“-tilbehøret (artikel nr. 714169) eller det højdejusterbare hjulsæt (artikel nr. 914309).



Hjulsættet, art. nr. 714169, består af følgende dele:

Pos	Beskrivelse	Antal
1	Hjul, Ø 125 mm	4
2	Sikkerhedsclips	4

Montering af hjul

stilladset stilles op, stikkes hjulene nedefra og op i traversens føringsrør.

Samlingerne sikres med sikkerhedsclips.



SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Det skal sikres, at hjulenes bremser - undtagen ved kørsel med stilladset - er bremset



Bremsepedal oppe = ikke bremset

Bremsepedal nede = bremset



Det højdejusterbare hjulsæt, art. nr. 914309, består af følgende dele:

Pos	Beskrivelse	Antal
1	Hjul, Ø 150 mm, højdejusterbare	4

Montering af hjulene

Fjern vingeskrue fra beslagene. Derefter stikkes hjulene, før stilladset opstilles, op i traversens føringsrør nedefra så beslagene stikker ud gennem bundpladernes udspæringer.

For at fiksere hjulene skrues fløjmotrikkerne efter godt fast igen.



SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Det skal sikres, at hjulenes bremser - undtagen ved kørsel med stilladset - er bremset

Bremsepedal oppe = ikke bremset

Bremsepedal nede = bremset



5. Nedtagning af stilladset

Alle stilladser skal nedtages i omvendt rækkefølge af beskrivelsen i opstillingsvejledningen.

6. Tekniske data

Artikelnumre og vægte på komponenter

Artikel-nr.	Betegnelse	Vægt
714305	Stabiliseringssæt	ca. 1,40 kg
714008	Traverse	ca. 2,00 kg
712806	Gelænderstiver, ca. 1,59 m	ca. 0,80 kg
712707	Diagonale, ca. 1,89 m	ca. 1,00 kg
712813	Diagonal gelænderliste, ca. 1,77 m	ca. 0,90 kg
715067	Grundramme	ca. 5,60 kg
711007	Dæk	ca. 9,40 kg
713001	Langsgående fodliste	ca. 1,40 kg
713506	Tværgående fodliste	ca. 0,60 kg
715012	Vertikal ramme 2,0 m	ca. 4,20 kg
715029	Vertikal ramme 1,0 m	ca. 2,20 kg
718860	Fikseringssæt M5 x 65 mm	ca. 0,05 kg
718877	Fikseringssæt M5 x 85 mm	ca. 0,06 kg
718891	Skruesæt, 3-delt sekskantskrue M8x50	ca. 0,03 kg
714411	Sikkerhedsclips	ca. 0,06 kg
714107	hjul, Ø125 mm	ca. 1,40 kg
714169	Hjulsæt 4 hjul Ø 125 mm og 4 sikkerhedsclips	ca. 6,00 kg
914101	Hjul Ø 150 mm, 115 mm højdejusterbare	ca. 3,40 kg
914309	Hjulsæt 4 hjul Ø 150 mm, 115 mm højdejusterbare	ca. 14,0 kg
704306	Ballastvægt	ca. 10,0 kg
714039	Udligner	ca. 2,90 kg



Mål og vægt

Oplysning vedr. belastbarhed:

Der må altid kun belastes et dæk ad gangen!



Modul

Grundmodul	Nødvendige pakker	Grundmodul art. nr. Hjulsæt (ekstraudstyr)	710116 / 600004 / 2101 714169
	Data	længde bredde maks. belastning dæk maks. arbejdshøjde (B) maks. stilladshøjde (A2) maks. dækhøjde (A1) Total vægt	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg
Grundmodul med første tilbygning	Nødvendige pakker	Grundmodul art. nr. første tilbygning Hjulsæt (ekstraudstyr) Iht. ballasttabel Ballastvægte (ekstraudstyr) udligner (ekstraudstyr)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 s. 298 704306 714039
	Data	længde bredde maks. belastning dæk maks. arbejdshøjde (B) maks. stilladshøjde (A2) maks. dækhøjde (A1) Total vægt	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Grundmodul med første og anden tilbygning	Nødvendige pakker	Grundmodul art. nr. første tilbygning anden tilbygning Hjulsæt (ekstraudstyr) Iht. ballasttabel Ballastvægte (ekstraudstyr) udligner (ekstraudstyr)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710145 / 600028 / 2103 714169 s. 298 704306 714039
	Data	længde bredde maks. belastning dæk maks. arbejdshøjde (B) maks. stilladshøjde (A2) maks. dækhøjde (A1) Total vægt	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg



Pleje og vedligeholdelse

- Før opstillingen skal det kontrolleres, om alle dele er intakte og skiftes hvis de er defekte. Der må kun anvendes originale reservedele.
- Der skal foretages en visuel kontrol, for at se om svejsesømme og øvrige materialer ingen revner har. Desuden må stilladsdelene ikke være deformerede eller have buler. Det skal sikres at dele som klør, spindler, hjul osv. fungerer upåklageligt.
- For at undgå beskadigelser, må der ikke kastes med delene.
- Stilladsdelene skal opbevares, så de ikke kan tage skade.
- De enkelte dele skal opbevares liggende og beskyttet mod vejrlig.
- Stilladsdelene skal lægges og sikres således under transporten, at de ikke kan glide, støde mod noget, falde ned osv. så de ikke beskadiges.
- Stilladsdelene kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel. Malerpletter kan fjernes med terpentin.

OBS

Rengøringsmidler må ikke komme ned i jorden. Brugte rengøringsmidler skal bortskaffes iht. gældende miljøbestemmelser.



Instrucciones de montaje y empleo
DIN EN 1298
Versión 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Andamio móvil de aluminio

0,66 m x 1,50 m CT

Andamio móvil de aluminio según EN 1004
Grupo de andamios 3

Modificaciones técnicas, errores de impresión y omisiones reservadas. • EXTRAS y medios de trabajo no están contenidos en el volumen de suministro! • No se asume ninguna responsabilidad por un trato inadecuado. • Emplear únicamente repuesto KRAUSE.



ÍNDICE DEL CONTENIDO

1. Generalidades	
1.1 Área de responsabilidad del gestionador	269
1.2 Fabricante	270
1.3 Normas vigentes, homologación de modelo de construcción	270
1.4 Garantía	270
1.5 Derechos de propiedad intelectual y protección	271
1.6 Fecha de emisión	271
2. Indicaciones sobre el producto	
2.1 Uso conforme al empleo previsto	271
2.2 Uso no conforme al empleo previsto	272
3. Disposiciones de seguridad	
3.1 Normas vigentes	272
3.2 Disposiciones de seguridad para el montaje y el uso	272
3.3 Disposiciones de seguridad al desplazar el andamio	273
3.4 Comportamiento al trabajar en instalaciones eléctricas con el andamio	274
3.5 Trabajar en las cercanías de líneas eléctricas aéreas	274
4. Montaje	
4.1 Generalidades	275
4.2 Montaje de andamio básico sin ampliación	278
4.3 Andamio básico con primer piso	282
4.4 Andamio básico con primero y segundo piso	290
4.5 Lastrado del andamio	298
4.6 Variante de montaje con 4 salientes	298
4.7 Soporte contra la pared	299
4.8 Accesorios especiales juego de ruedas de traslación, juego de ruedas de traslación de altura regulable	300
5. Desmontaje del andamio	302
6. Datos técnico	302
Dimensiones y pesos	303
Comprobación, conservación y mantenimiento	304



1. Generalidades

Estas instrucciones describen el montaje y desmontaje así como el empleo del andamio de trabajo móvil de aluminio. En estas instrucciones están indicadas las indicaciones de seguridad más importantes. Por esta razón lea detenidamente las instrucciones antes de uso y familiarícese con las disposiciones de seguridad.

Andamio móvil está estructurado de forma modular y puede ser complementado con diferentes accesorios. Estas instrucciones describen todos los módulos, o sea también piezas accesorias disponibles opcionalmente, que eventualmente no estén incluidas en el volumen de suministro de su sistema.

Para algunos casos de aplicación sin embargo es necesario por aspectos técnicos de seguridad, que el sistema sea complementado con estas piezas (p.ej. pesos de lastre).

Para que pueda decidir, cuando estas piezas accesorias son necesarias, lea por favor también estos capítulos de las instrucciones.

Andamio móvil puede ser montado con el accesorio especial de juego de ruedas de traslación como un andamio de trabajo móvil. Observe en esta opción las normas de seguridad adicionales.

En caso que surjan preguntas para el montaje y desmontaje o para el empleo del andamio de trabajo, por favor, diríjase a su proveedor.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el andamio de trabajo móvil.

No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión de estas instrucciones de montaje y empleo.

1.1 Área de responsabilidad del gestionador:

El gestionador del andamio de trabajo debe cuidar bajo su propia responsabilidad que:

- Que estas instrucciones de montaje y empleo sean llevadas para cada uso, así como para el montaje, desmontaje y reforma.
- Que el personal de servicio esté informado del contenido y de las indicaciones



de seguridad y peligros de estas instrucciones y que sean observadas las indicaciones y normas en todos sus detalles.

- Que se observen las normas nacionales y locales para el servicio del andamio de trabajo.
- Que el andamio de trabajo sea empleado exclusivamente para su uso conforme al empleo previsto.

1.2 Fabricante

El fabricante del andamio de trabajo descrito es la empresa:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Teléfono: +49 (0) 66 31 / 795-00
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Normas vigentes, homologación de modelo de construcción

El andamio de trabajo móvil de aluminio se corresponde con la norma EN 1004.

La verificación técnica fue realizada a través de TÜV PRODUKT SERVICE (homologación de modelo de construcción)



1.4 Garantía

El texto exacto de la garantía está fijada en las condiciones de venta y suministro del proveedor. Para el caso de defectos de material, el fabricante asume una garantía de 5 años a partir de la fecha de venta del artículo afectado. El fabricante se reserva el derecho, de reparar o sustituir a su propio criterio, la pieza reclamada. Para reclamaciones de garantía de la documentación son determinantes las instrucciones de montaje y empleo vigentes a la fecha de la compra. Esta descartada una reclamación de garantía, cuando se han presentado daños de acuerdo a una o varias de las siguientes razones:

- Desconocimiento o inobservancia de las instrucciones de montaje y empleo—especialmente las indicaciones de seguridad, las indicaciones sobre el uso o no conforme al empleo previsto, las indicaciones sobre cuidados y conservación de las normas de montaje y desmontaje.



- En caso de personal insuficientemente cualificado o no suficientemente informado por el gestionador.
- Ante el empleo de piezas de recambio y/o accesorios no originales.
- Ante el empleo de componentes dañados o defectuosos.
- Un incremento de la altura de trabajo mediante el empleo de escaleras, cajas u otros dispositivos.

1.5 Derechos de propiedad intelectual y protección

Todos los derechos de las instrucciones de montaje y empleo son propiedad al fabricante. Cualquier tipo de reproducción, aún parcial, sólo está permitida con el consentimiento del fabricante. El fabricante se reserva todos los derechos de otorgamiento de patentes y registros de modelos de construcción. ¡Las contravenciones obligan al resarcimiento de daños y perjuicios!

1.6 Fecha de emisión

La fecha de emisión de las presentes instrucciones de montaje y empleo es el 01.10.2020.

2. Indicaciones sobre el producto

2.1 Uso conforme al empleo previsto

El andamio de trabajo móvil de aluminio está dimensionado como andamio móvil (plataforma de trabajo móvil).

El andamio corresponde al grupo de andamios 3 (200 kg por m² de superficie de plataforma cubierta). La carga máxima admisible es por ello de 180 kg con carga uniformemente repartida. Se puede trabajar siempre sólo sobre una plataforma de trabajo. El acceso sólo puede ser realizado por el interior.

La altura de nivel máx. es de 5 m en recintos cerrados hacia todos los lados y al aire libre.

El andamio sólo puede ser montado sobre un sustrato nivelado y con suficiente capacidad de carga. La alineación debe ser verificada con un nivel de burbuja de agua en dirección horizontal y vertical. La inclinación máxima admisible es de 1%. Andamios sin regulación de altura deben ser nivelados mediante suplementación con material irrompible y antideslizantes.

Antes del uso se debe asegurar, que se han tomado todas las medidas de seguridad y que el andamio ha sido erigido reglamentariamente de acuerdo a las instrucciones de montaje y empleo. En caso dado, el andamio debe ser asegurado contra vuelcos mediante lastre o salientes.

2.2 Uso no conforme al empleo previsto

El andamio de trabajo sólo puede ser empleado para el uso conforme al empleo previsto bajo 2.1. Una desviación de ello vale como no conforme al empleo previsto en el sentido de la ley ProdSG (del 08.11.2011). Esto vale asimismo para inobservancia de las normas y directivas indicadas en las instrucciones de montaje y empleo. No conforme al empleo previsto es además:

- La colocación de puenteados entre el andamio móvil y un edificio u otra construcción.
- La unión de varios andamios móviles a un andamio plano, de ambiente o portable.
- El uso de la torre de escaleras para el ascenso a otros andamios.
- La instalación y el uso de dispositivos de elevación.

3. Disposiciones de seguridad

3.1 Normas vigentes

Para el montaje y desmontaje, la seguridad de estabilidad y el empleo del andamio de trabajo valen las normas de la EN 1004.

3.2 Disposiciones de seguridad para el montaje y el uso

- El montaje y desmontaje sólo puede ser realizado por personas, que estén familiarizadas con las presentes instrucciones.
- Para el montaje y desmontaje se necesitan como mínimo 2 personas.
- El montaje y el empleo sólo pueden realizarse sobre superficies de apoyo niveladas y estables que puedan asumir el peso del andamio.
- Sólo de pueden emplear piezas originales impecables del sistema de andamios.
- Antes del uso se deben asegurar las ruedas de traslación mediante presión en la palanca de frenos y todos los componentes del andamio ser verificados a su correcto ensamblaje y capacidad funcional.
- Se puede trabajar siempre sólo sobre una plataforma de trabajo.
- Esta prohibido saltar sobre las superficies de revestimiento.
- El inclinarse hacia fuera y ejercer contrafuerza están prohibidos.



- El empleo del andamio sólo es admisible hasta una intensidad de viento 6 (~ 45 km/h). Antes de superar la intensidad de viento 6, el andamio debe ser desmontado o desplazado a un área protegida del viento y asegurado contra vuelco. El sobrepaso de la intensidad del viento 6 se detecta p.ej. ante una dificultad manifiesta para andar.
- Para plataformas de revestimiento en las que se trabaja, se debe emplear una protección lateral constituida de puntales de barandilla, listones de rodilla y tablas de bordes. En caso de revestimientos intermedios, que sólo sirven para montaje, desmontaje y reforma se pueden omitir las tablas de bordes.
- Tras finalizar los trabajos, el andamio móvil debe ser anclado y asegurado contra uso indebido o ser desmontado.
- En revestimientos intermedios se debe instalar una protección lateral o tablas de bordes, y en revestimientos de trabajo una protección lateral con tablas de borde.
- Se deben montar travesaños y lastres así como las salientes y soportes del andamio de acuerdo a estas instrucciones de montaje y empleo.
- Las herramientas y materiales sólo se pueden llevar arriba en mano. En este caso es imprescindible observar el peso de las herramientas y materiales, para no sobrecargar la plataforma. El empleo de dispositivos de elevación es inadmisible.
- La circulación y el abandono de la superficie de trabajo no es admisible de otra manera que a través de los accesos.
- El puenteado de andamios hacia edificios mediante tablones de muros o material similar es inadmisible. El andamio no puede ser empleado como torre de ascenso para alcanzar otras construcciones.

3.3 Disposiciones de seguridad al desplazar el andamio

- Al desplazar no se puede encontrar material ni ninguna persona sobre el andamio de trabajo.
- El andamio de trabajo sólo puede ser desplazado a mano, y sólo sobre la superficie de instalación nivelada, exenta de obstáculos.
- El desplazamiento del andamio mediante ayuda de otros vehículos de cualquier tipo, está prohibida.
- Durante el desplazamiento no se puede superar la velocidad de paso normal.
- El procedimiento sólo puede ser efectuado en dirección longitudinal o diagonal.
- La superficie por donde se desplaza, debe poder soportar el peso del andamio.
- El levantamiento o remolque del andamio está prohibido.
- El desplazamiento del andamio sólo es factible hasta una intensidad de viento 6 (~ 45 km/h).
- Antes del uso se debe asegurar, que se han tomado todas las medidas de



seguridad requeridas contra una rodadura involuntaria, p.ej. mediante opresión del freno de inmovilización.

3.4 Comportamiento al trabajar en instalaciones eléctricas con el andamio

Antes de trabajar en instalaciones eléctricas con el andamio móvil se debe observar, que

- la instalación esté desconectada.
- la instalación esté asegurada contra reconexión.
- se ha verificado la ausencia de tensión.
- la instalación está puesta a tierra y en cortocircuito.
- componente vecinos que se encuentran bajo tensión estén cubiertos o vallados.

3.5 Trabajar en las cercanías de líneas eléctricas aéreas

Al trabajar en instalaciones eléctricas aéreas con un andamio, se deben mantener las distancias de seguridad indicadas, estas están seleccionadas de tal manera, que al oscilar los cables de conducción no se produzcan contactos y que la persona que trabaja tenga suficiente espacio libre para sus movimientos. Distancias de seguridad según VDE 0105-100

Distancia de seguridad 1m con una tensión nominal de hasta 1000 V

Distancia de seguridad 3m con una tensión nominal de más de 1 kV a 110 kV

Distancia de seguridad 4m con una tensión nominal de más de 110 kV a 220 kV

Distancia de seguridad 5m con una tensión nominal de más de 200 kV a 380 kV

En caso que las distancias de seguridad no puedan ser mantenidas, se deben desconectar de la tensión los conductores aéreos a través de los gestionadores o propietarios y asegurarlos contra reconexión.

4. Montaje

4.1 Generalidades

El montaje del andamio sólo puede producirse, cuando se han leido completamente las indicaciones sobre el producto (capítulo 2) y las disposiciones de seguridad (capítulo 3). Para el montaje y desmontaje se necesitan como mínimo 2 personas. Antes del montaje se debe asegurar, que se disponga de todos los componentes y herramientas necesarios para el montaje y que los componentes no estén dañados. Sólo se pueden emplear recambios originales de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

INDICACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Las instrucciones de montaje describen el montaje y las diferentes variantes de ella. Antes del montaje las completamente las instrucciones y observe las diferencias de las distintas variantes de montaje.

Las instrucciones de montaje están subdivididas en los siguientes capítulos:

- 4.2 Andamio básico
- 4.3 Andamio básico con primer piso
- 4.4 Andamio básico con primero y segundo piso
- 4.5 Lastrado del andamio
- 4.6 Variante de montaje con saliente
- 4.7 Fijación del andamio a una pared
- 4.8 Accesorios especiales: Juego de ruedas de traslación, juego de ruedas de traslación regulables en altura

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Según el nivel de altura de la plataforma de revestimiento superior, se necesitan pesos de lastre o salientes para el aumento de la estabilidad. Lea para ello las disposiciones correspondientes en el capítulo 4.5, 4.6 o bien 4.7



Todas las uniones enchufables deben ser aseguradas con enchufes de caída.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Todos los pescantes de barandilla y diagonales así como plataformas de recubrimiento deben ser asegurados con juegos de aseguramiento.

¡Sugerencia para el montaje!

¡Equipe ya antes del montaje del andamio, los arbortantes de la barandilla, diagonales y plataformas de recubrimiento con los juegos de aseguramiento!

Kit de aseguramiento, M5 x 65



Juego de seguridad, M5 x 85

Plataforma de revestimiento



Identificación






Peligro de confusión

Los travesaños diagonales y de barandilla poseen la misma forma constructiva y difieren sólo en la longitud.


El travesaño diagonal es con relación al de barandilla aprox. 30 cm más largo.

Para una identificación única, observe por favor el número de artículo sobre las placas de características.

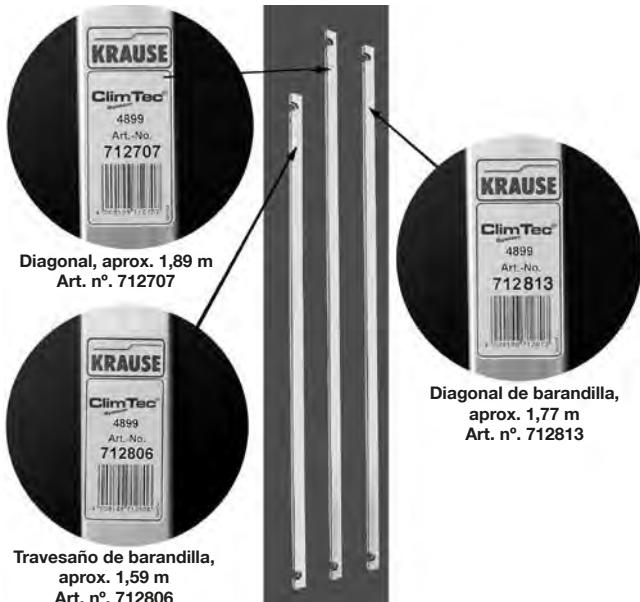

4.2 Montaje de andamio básico sin ampliación

Paquete básico (Artículo número 710116 / 600004)

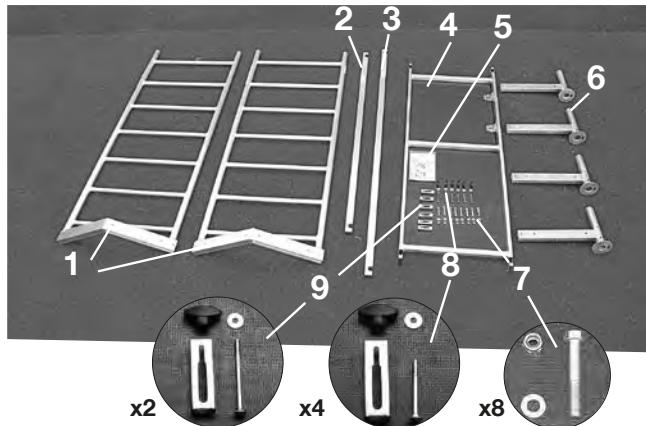

El paquete básico (Artículo número 710116 / 600004) está constituido de los siguientes elementos:

Pos.	Denominación	Artículo n°	Unid.
1	Bastidor base	715067	2
2	Travesaño de barandilla, aprox. 1,59 m	712806	1
3	Travesaño diagonal, aprox. 1,89 m	712707	1
4	Plataforma de revestimiento	711007	1
5	Instrucciones de montaje	560705	1
6	Travesaño de empuje	714008	4
7	Juego de tornillos para travesaño M8 x 50 mm	718891	8
8	Juego de seguridad M5 x 65 mm	718860	4
9	Juego de seguridad M5 x 85 mm	718877	2

Andamio básico

Pasos de trabajo para el montaje del andamio básico



Paso 1

Introduzca los travesaños en el bastidor básico y asegure cada uno de los travesaños con 2 juegos de tornillos M8 x 50 mm. La extracción máx. del travesaño es de aprox. 350 mm.



Paso 2

Una ambos bastidores básicos con el puntal de la barandilla.

Andamio básico

Paso 3


Una ambos bastidores básicos con el travesaño diagonal desde el peldaño inferior por un lado, hasta el quinto peldaño del otro lado.



IMPORTANTE:

Observe que los travesaños estén firmes en cada caso, mediante la colocación de juegos de seguridad como se ilustra y apretando los tornillos de mariposa, unidos a los peldaños.

¡Asegure imprescindiblemente los travesaños de barandilla y diagonal así como la plataforma de revestimiento con los juegos de seguridad!

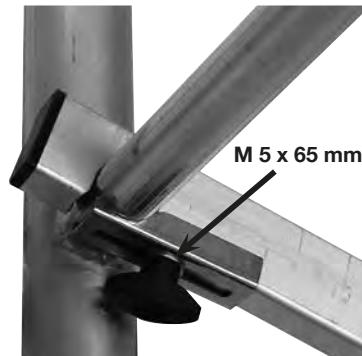

Andamio básico



Paso 4

Cuelgue la plataforma de revestimiento en el cuarto peldaño. Asegure la plataforma de revestimiento con juegos de aseguramiento.




La ilustración muestra el andamio básico completamente montado.

En este paquete, la plataforma del revestimiento no puede superar la altura máxima de 1 m.

Andamio básico

4.3 Andamio básico con primer piso

Para un andamio básico con primer piso se necesitan elementos del andamio básico antes descrito (Artículo número 710116 / 600004) y adicionalmente las piezas para la ampliación (Artículo número 710130 / 600011). El paquete para el primer piso (artículo número 710130 / 600011) está constituido de los siguientes elementos:

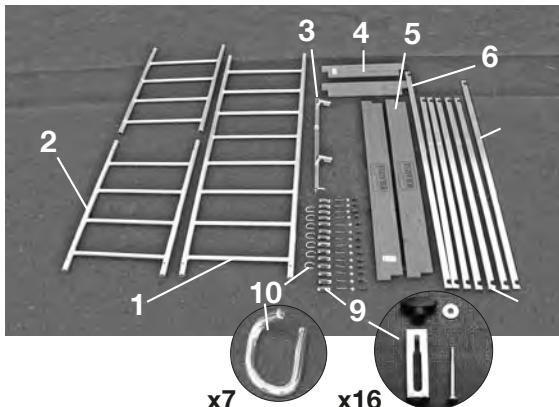

Pos.	Denominación	Artículo nº	Unid.
1	Bastidor vertical 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Bastidor vertical 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Distanciador a la pared	714305	1
4	Borde transversal	713506	2
5	Borde longitudinal	713001	2
6	Travesaño diagonal, aprox. 1,89 m	712707	1
7	Diagonal de barandilla, aprox. 1,77 m	712813	1
8	Travesaño de barandilla, aprox. 1,59 m	712806	5
9	Juego de seguridad M5 x 65 mm	718860	16
10	Enchufe de caída, Ø 8 mm	714411	7

Andamio básico con primer piso

Pasos de trabajo para el montaje del andamio básico con el primer piso



Paso 1

Introduzca los travesaños en el bastidor básico y asegure cada uno de los travesaños con 2 juegos de tornillos (718891). La extracción máx. del travesaño es de aprox. 350 mm.



Paso 2

Una ambos bastidores básicos con 2 puntales de la barandilla.

Andamio básico con primer piso

Paso 3

Una ambos bastidores básicos con el travesaño diagonal desde el peldaño inferior por un lado, hasta el quinto peldaño del otro lado.



Paso 4

Coloque el bastidor vertical (2,0x0,65 m) sobre el bastidor básico y asegure la unión en-chufable con enchufes de caída.

Una el bastidor básico con el travesaño diagonal desde el sexto peldaño hasta el décimo peldaño del lado opuesto.

Asegure los travesaños diagonales con juegos de seguridad.



Andamio básico con primer piso



Paso 5

Una ambos bastidores verticales ($1,0 \times 0,65$) y asegure los bastidores con enchufes de caída.



Paso 6

Coloque el marco vertical así premontado sobre el bastidor básico y asegure la unión con enchufes de caída.

NOTA:

¡Para los siguientes pasos de trabajo del montaje se necesitan 2 personas!

Andamio básico con primer piso

Paso 7

Cuelgue la plataforma de revestimiento con ayuda de la segunda persona en el quinto peldaño de arriba.

Asegure los la plataforma de revestimiento con juegos de seguridad.

Lastre el andamio con pesos de lastre. En esta estructura 8 unidades (2 unidades por alojamiento).



Paso 8

Hágase alcanzar, parado en la mitad de la escotilla, los puntales y las diagonales de la barandillas. Las diagonales de las barandillas se monta en el peldaño superior y enfrente en el 4º peldaño de arriba del bastidor vertical correspondiente.

Los puntales de barandillas se montan delante y detrás en el peldaño superior y en el 3º.

Asegure los puntales con juegos de seguridad. Recién a continuación suba a la plataforma de revestimiento.



Andamio básico con primer piso



Paso 9

Pida que le alcancen los bordes longitudinales y transversales. Monte primero el borde transversal más corto con la entalladura hacia arriba, a continuación coloque el borde longitudinal, como se muestra en la figura a un lado.



La ilustración muestra la protección lateral montada terminada.

Andamio básico con primer piso



La ilustración muestra el andamio completamente terminado con el primer piso y 8 pesos de lastre.

Nota:

Los andamios independientes deben ser asegurados contra vuelcos según la altura de los mismos, con pesos de lastre, salientes y distanciadores a la pared. La cantidad necesaria de pesos de lastre y salientes puede extraerlos de la tabla en la página 299.



La ilustración muestra el lastre del travesaños.

Otros detalles en la página 298



La ilustración muestra la instalación de salientes.

Otros detalles en la página 298




La ilustración muestra la instalación de distanciadores a la pared.

Otros detalles en la página 299

Andamio básico con primer piso

4.4 Andamio básico con primero y segundo piso

Para un andamio con primero y segundo piso se necesitan las piezas del andamio básico (Artículo número 710116 / 600004), así como los elementos adicionales del primer piso (Artículo número 710130 / 600011) y los elementos del segundo piso. El paquete para el segundo piso (Artículo número 710154 / 600028) está constituido de los siguientes elementos:

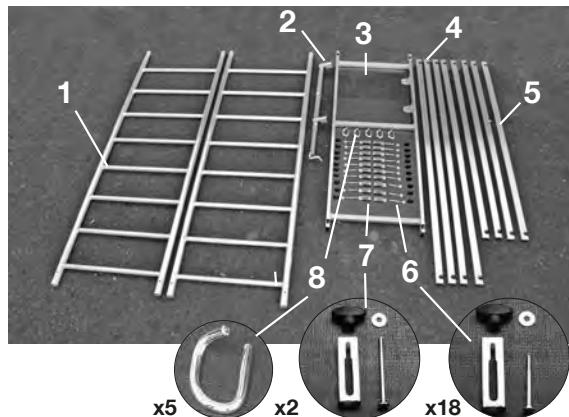

Pos.	Denominación	Artículo n°	Unid.
1	Bastidor vertical 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Distanciador a la pared	714305	1
3	Plataforma de revestimiento con escotilla	711007	1
4	Travesaño diagonal, aprox. 1,89 m	712707	4
5	Travesaño de barandilla, aprox. 1,59 m	712806	4
6	Juego de seguridad M5 x 65 mm	718860	18
7	Juego de seguridad M5 x 85 mm	718877	2
8	Enchufe de caída, Ø 8 mm	714411	5


Andamio básico con primero y segundo piso

Pasos de trabajo para el montaje del andamio básico con primero y segundo piso



Paso 1

Introduzca los travesaños en el bastidor básico y asegure cada uno de los travesaños con 2 juegos de tornillos.
La extracción máx. de los travesaños es de 350 mm.

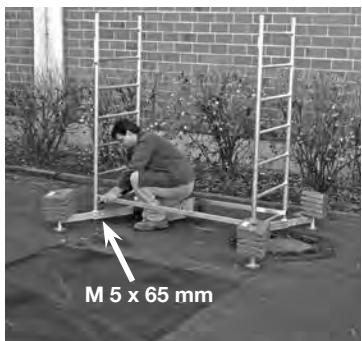

Paso 2

Una ambos bastidores básicos con 2 puntales de la barandilla. Asegure los travesaños diagonales con juegos de seguridad.

Nota:

En la ilustración el andamio está asegurado con pesos de lastre. ¡Estos pesos son necesarios en andamios independientes para una estabilidad segura! ¡Observe las indicaciones de lastrado en la página 297!

Andamio básico con primero y segundo piso

Paso 3

Una ambos bastidores básicos cruzados con dos travesaños diagonales desde el primer peldaño sobre un lado hasta el quinto peldaño sobre el lado opuesto.



Paso 4

Coloque ambos bastidores verticales 2,0 x 0,65 m sobre el bastidor básico.

Asegure las uniones enchufables con enchufes de caída.



Andamio básico con primero y segundo piso

**Paso 5**

Una ambos bastidores verticales de forma cruzada desde el sexto al décimo peldaño con dos travesaños diagonales.

Asegure los puntales con juegos de seguridad.

**Paso 6**

Cuelgue la plataforma de revestimiento en el quinto peldaño de arriba. Asegure la plataforma de revestimiento con juegos de seguridad.

Paso 7

Hágase alcanzar, medio parado en la escotillas, los puntales de la barandilla y móntelos en cada caso delante y detrás en el 1º y 3º escalón de arriba.

Asegure los puntales con juegos de seguridad.

Recién a continuación suba a la plataforma de revestimiento.

**Paso 8**

Una ambos bastidores verticales ($1,0 \times 0,65$) y asegure las uniones enchufables con enchufes de caída.

Hágase alcanzar el bastidor vertical así premontado y enchúfelo sobre un lado y otro bastidor vertical de 2,0 m sobre el lado opuesto en el bastidor vertical ya montado.

Asegure las uniones enchufables con enchufes de caída.



Andamio básico con primero y segundo piso

Andamio básico con primero y segundo piso



Paso 9

Hágase alcanzar la plataforma de revestimiento. Cuelgue la plataforma de revestimiento en el quinto peldaño de arriba. Asegure los la plataforma de revestimiento con juegos de seguridad.



Paso 10

Hágase alcanzar dos travesaños diagonales. Una ambos bastidores verticales en cruz desde el tercero al séptimo peldaño así como desde el primero al quinto contando desde la plataforma de revestimiento inferior. Asegure los puntales con juegos de seguridad.

A continuación hágase alcanzar los elementos restantes del andamio (cuatro puntales de barandilla, dos bordes longitudinales y dos transversales así como una diagonal de barandilla) y deposite las entretanto sobre la plataforma de revestimiento.

Andamio básico con primero y segundo piso

Paso 11

Hágase alcanzar, parado en medio de la escotilla, los puntales y diagonales de la barandilla. Una los bastidores verticales con la diagonal de barandilla de arriba desde el primer peldaño hasta el cuarto del lado opuesto. Ahora monte los puntales de barandillas en cada caso delante y detrás del 1º y 3º peldaño de arriba. Asegure los puntales con juegos de seguridad. Recién a continuación suba a la plataforma de revestimiento.



Paso 12

Pida que le alcancen los bordes longitudinales y transversales. Monte primero el borde transversal corto con la entalladura hacia arriba. A continuación coloque los bordes longitudinales, tal como se muestra en la ilustración a un lado.

La ilustración muestra el andamio completamente terminado con el primer y segundo piso con 20 pesos de lastre.



Andamio básico con primero y segundo piso

Nota:

Los andamios independientes deben ser asegurados contra vuelcos según la altura de los mismos, con pesos de lastre, salientes y distanciadores a la pared. La cantidad necesaria de pesos de lastre y salientes puede extraerlos de la tabla en la página 299.



La ilustración muestra el lastre del travesaños.

Otros detalles en la página 298



La ilustración muestra la instalación de salientes.

Otros detalles en la página 298



La ilustración muestra la instalación de distanciadores a la pared.

Otros detalles en la página 299

Andamio básico con primero y segundo piso

4.5 Lastrado del andamio

Los andamios independientes deben ser asegurados según la altura de los mismos con pesos de lastre. Juegos de estabilización no suplantan el lastrado o las salientes. La cantidad necesaria de pesos de lastre o salientes puede extraerlos de la tabla abajo.

**4.6 Variante de montaje con salientes**

Las salientes disponibles opcionalmente sirven para un adicional soporte del andamio. La colocación de salientes debe ser realizada con absoluto cuidado.

Las salientes deben ser unidas firmemente con el andamio. Los puntos de fijación de las salientes en el andamio sirve también como protección contra torsión. Las patas de las salientes siempre deben apoyar firmemente sobre el suelo. En caso dado se deben emplear suplementos irrompibles y compensaciones de altura.

La forma de ejecución de la saliente puede diferir de la que se muestra aquí.




2. piso						
1. piso						
Andamio básico						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2

La tabla de lastrado indica, cuántos pesos de lastre o salientes se necesitan para andamios independientes con travesaño extraído según la altura del andamio o la variante de ampliación. Si el travesaño no se extrae, se necesitan para el andamio básico 4 pesos de lastre y para el andamio básico con el primer piso 20 pesos de lastre. El andamio básico con el primero y segundo piso no puede ser montado con el travesaño introducido.

4.7 Soporte contra la pared

Al emplear como andamio de pared, es posible soportar el andamio con ayuda de juegos de estabilización contra la pared. El juego de estabilización impiden el vuelco del andamio contra la pared.

Al emplear el juego de estabilización se debe observar, que este siempre sea colocado por debajo de la plataforma de trabajo más alta.

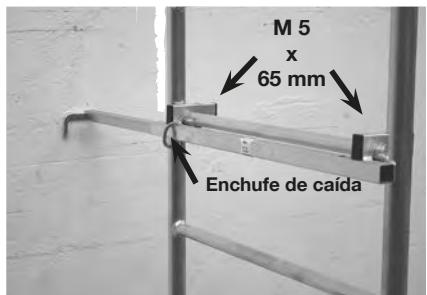


Monte el juego de estabilización en los peldaños debajo de la plataforma de revestimiento superior.

Asegure el soporte con el juego de seguridad.

Inmovilice la pieza deslizante del juego de estabilización con un enchufe de caída.

Según necesidad, el andamio puede ser fijado adicionalmente a la pared con el juego de estabilización. Esto sirve para más estabilización del andamio, sin embargo no sustituye los pesos de lastre o salientes prescritos (véase página 299). Para este caso de aplicación de anclaje a la pared, se deben emplear tornillos de cáncamo con un diámetro de 12 mm. Los tacos se rigen de acuerdo a la calidad del sustrato.

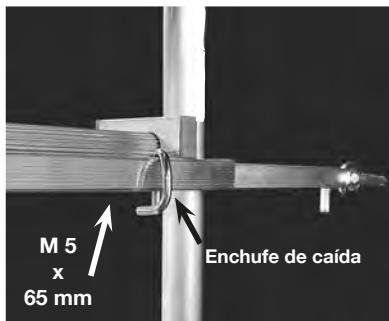


Cuelgue el juego de estabilización en el tornillo de cáncamo en la pared. Monte el juego de estabilización en los peldaños debajo de la plataforma de revestimiento superior.

Asegure el soporte mediante el juego de seguridad.

Inmovilice la pieza deslizante del juego de estabilización con un enchufe de caída.

4.8 Accesorios especiales juego de ruedas de traslación, juego de ruedas de traslación de altura regulable

El andamio móvil puede ser complementado con el accesorio "Juego de ruedas de traslación" (Artículo nº 714169) o "Juego de ruedas de traslación regulables en altura" (Artículo nº 914309).

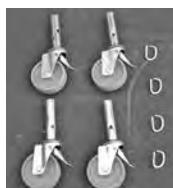

El juego de ruedas de traslación, Art.nº 714169 está constituido de los siguientes elementos:

Pos	Descripción	Cantidad
1	Rueda de traslación Ø125 mm	4
2	Enchufe de caída	4

Montaje ruedas de traslación

Introduzca las ruedas de traslación, antes de montar el andamio, desde abajo en el tubo de guía de los travesaños.

Asegure las uniones con enchufes de caída.



INDICACIÓN DE SEGURIDAD

Asegúrese, que los frenos de las ruedas de traslación -excepto durante el traslado del andamio- estén fijadas.



Palanca de freno arriba = sin freno
Palanca de freno abajo = frenado

El juego de ruedas de traslación regulables en altura, Art.nº 914309, está constituido de los siguientes elementos:

Pos	Descripción	Cantidad
1	Rueda de traslación Ø150 mm, regulable en altura	4



Montaje ruedas de traslación

Retire los tornillos de mariposa de las pletinas de fijación. A continuación introduzca las ruedas de traslación, antes que monte el andamio, desde abajo en los tubos de guía de los travesaños, de tal manera que las pletinas de fijación sobresalgan por los recortes de las placas de pie. Para el aseguramiento de las ruedas de rodadura enrósque ahora nuevamente los tornillos de mariposa.



INDICACIÓN DE SEGURIDAD

Asegúrese, que los frenos de las ruedas de traslación -excepto durante el traslado del andamio- estén fijadas.



Palanca de freno arriba = sin freno
Palanca de freno abajo = frenado

5. Desmontaje del andamio

Todos los andamios se desmontan en el orden inverso a la correspondiente descripción de montaje.

6. Datos técnicos

Número de artículo y pesos de los componentes


Artículo nº	Denominación	Peso
714305	Juego de estabilización	aprox. 1,40 kg
714008	Travesaño de empuje	aprox. 2,00 kg
712806	Travesaño de barandilla, aprox. 1,59 m	aprox. 0,80 kg
712707	Travesaño diagonal, aprox. 1,89 m	aprox. 1,00 kg
712813	Diagonal de barandilla, aprox. 1,77 m	aprox. 0,90 kg
715067	Bastidor base	aprox. 5,60 kg
711007	Plataforma de revestimiento	aprox. 9,40 kg
713001	Borde longitudinal	aprox. 1,40 kg
713506	Borde transversal	aprox. 0,60 kg
715012	Bastidor vertical 2,0 m	aprox. 4,20 kg
715029	Bastidor vertical 1,0 m	aprox. 2,20 kg
718860	Juego de seguridad M5 x 65 mm	aprox. 0,05 kg
718877	Juego de seguridad M5 x 85 mm	aprox. 0,06 kg
718891	Juego de tornillos, 3 elementos tornillo hexagonal M8 x 50	aprox. 0,03 kg
714411	Enchufe de caída	aprox. 0,06 kg
714107	Rueda de traslación Ø125 mm	aprox. 1,40 kg
714169	Juego de ruedas de traslación 4 ruedas Ø 125 mm y 4 enchufes de caída	aprox. 6,00 kg
914101	Rueda de traslación Ø 150 mm, 115 mm regulable en altura	aprox. 3,40 kg
914309	Rueda de traslación 4 ruedas Ø 150 mm, 115 mm regulables en altura	aprox. 14,0 kg
704306	Peso de lastre	aprox. 10,0 kg
714039	Saliente	aprox. 2,90 kg



Dimensiones y pesos

Indicaciones sobre capacidad de carga:

Se puede cargar sólo una plataforma de revestimiento!

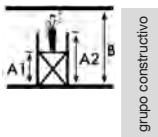

Andamio básico	Paquetes necesarios	Andamio básico Art.nº	710116 / 600004 / 2101
	Juego de ruedas de traslación (opción)		714169
	Datos	Longitud	1,50 m
		Anchura	0,65 m
		Carga máx.plataforma de revestimiento	180 kg
		Altura máx. de trabajo (B)	3,00 m
		Altura máx. de andamio (A2)	1,95 m
		Nivel máx. de altura (A1)	1,00 m
		Peso total	31,0 kg
Andamio básico con primer piso	Paquetes necesarios	Andamio básico Art.nº	710116 / 600004 / 2101
		Primer piso	710130 / 600011 / 2102
		Juego de ruedas de traslación (opción)	714169
		Según tabla de lastrado	P. 375
		Pesos de lastre (opción)	704306
		Saliente (opción)	714039
	Datos	Longitud	1,50 m
		Anchura	0,65 m
		Carga máx.plataforma de revestimiento	180 kg
		Altura máx. de trabajo (B)	5,00 m
		Altura máx. de andamio (A2)	4,00 m
		Nivel máx. de altura (A1)	3,00 m
		Peso total	54,0 kg
Andamio básico con primer- ro y segundo piso	Paquetes necesarios	Andamio básico Art.nº	710116 / 600004 / 2101
		Primer piso	710130 / 600011 / 2102
		Segundo piso	710154 / 600028 / 2103
		Juego de ruedas de traslación (opción)	714169
		Según tabla de lastrado	P. 375
		Pesos de lastre (opción)	704306
		Saliente (opción)	714039
	Datos	Longitud	1,50 m
		Anchura	0,65 m
		Carga máx.plataforma de revestimiento	180 kg
		Altura máx. de trabajo (B)	7,00 m
		Altura máx. de andamio (A2)	6,00 m
		Nivel máx. de altura (A1)	5,00 m
		Peso total	84,0 kg



Comprobación, conservación y mantenimiento

Previo a la instalación se debe verificar la presencia de daños de todas las piezas y en caso de daños sustituirlos. Sólo se pueden emplear recambios originales.

Se debe garantizar a través de una inspección visual, que las costuras de soldadura y otros materiales no presenten ninguna fisura. Además las piezas del andamio no pueden presentar ninguna deformación o aplastamiento. Se debe observar el perfecto funcionamiento de componentes como garras, husillos, ruedas de traslación etc.

Los siguientes elementos deben ser comprobados antes de cada montaje:

- Bastidor vertical, travesaño de traslación a deformaciones, aplastamientos y fisuras
- Puntas de barandilla y diagonales a deformación, aplastamiento, fisuras y funciones de seguridad
- Plataformas de revestimiento a deformación, aplastamiento, fisuras y funciones de seguridad
- Estado de la madera
Escotilla de acceso a sus funciones
- Tablas de bordes
Estado de la madera, fisuras
- Ruedas de orientación
Capacidad de rodadura de rueda y funciones de freno a impedimento de rodadura o giro
En ruedas regulables la suavidad de marcha del husillo
Comprobar el seguro anticaída (enchufe de caída, tornillo mariposa) en el bastidor vertical o bien travesaño de traslación
- Seguro contra extracción a deformación, aplastamiento, fisuras y correcto asiento

Para evitar daños, las piezas no pueden ser arrojadas.

Las piezas del andamio deben ser almacenadas de tal manera, que se descarte cualquier daño.

Las piezas individuales deben ser almacenadas horizontalmente y protegidas de la intemperie. Los componentes de andamios deben ser ubicados y asegurados durante el transporte de tal manera que se eviten daños por deslizamiento, golpes, caídas etc.

La limpieza de los componentes del andamio puede ser realizada con agua y un detergente comercial habitual. Ensuciamientos por pintura pueden ser eliminados con aguarrás.

Atención

Los productos de limpieza no pueden alcanzar la tierra. Los productos de limpieza usados deben ser eliminados de acuerdo a las normas vigentes sobre protección medioambiental.



Kokoamis- ja käyttöohje
DIN EN 1298 mukaan
Versio 1.0 © 2020 KRAUSE-tehdas

Alumiinitelineet

0,66 m x 1,50 m CT

Siirrettävät, standardin EN 1004
mukaiset alumiinitelineet
Telineryhmä 3

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin, painovirheiisiin ja erehdyksiin. • Lisävarusteet ja työkalut eivät sisälly toimitukseen! • Valmistaja ei otta vastuuta tikkaiden asiattomasta käytöstä. • Tikkaisiin tulee käyttää vain alkuperäisiä KRAUSE-varaosia.



SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä	
1.1 Omistajan/käyttäjän vastuullisuusalue	307
1.2 Valmistaja	308
1.3 Koskevat standardit, rakennetyypin hyväksyntä	308
1.4 Takuu	308
1.5 Tekijänoikeudet	308
1.6 Antopäivä	309
2. Tuotteen tiedot	
2.1 Määräysten mukainen käyttö	309
2.2 Määräysten vastainen käyttö	309
3. Turvallisuusmääräykset	
3.1 Voimassalevat määräykset	310
3.2 Kokoamista ja käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset	310
3.3 Telineiden siirtämistä koskevat turvallisuusmääräykset	311
3.4 Sähkölaitteisiin telineiden avulla tehtäviä töitä koskevat ohjeet	311
3.5 Työskentely ilmassa olevien sähköjohtojen lähellä	311
4. Kokoaminen	
4.1 Yleistä	312
4.2 Perustelineiden kokoaminen ilman lisäkerroksia	315
4.3 Perustelineet yhdellä lisäkerroksella	319
4.4 Perustelineet kahdella lisäkerroksella	327
4.5 Telineiden varustaminen painolastilla	335
4.6 Rakennenvaihtoehto 4 tukivarrella	335
4.7 Tukeminen seinään	336
4.8 Lisävarusteet siirtopyöräsarja, korkeussäädettävä siirtopyöräsarja	337
5. Telineiden purkaminen	339
6. Tekniset tiedot	339
Mitat ja painot	340
Tarkastus, hoito ja huolto	341



1. Yleistä

Tässä ohjeessa selostetaan siirrettävien alumiinityötelineiden kokoaminen ja purkaminen sekä käyttö. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusmääräyksiä. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen käytöönottoa ja perehdy telineitä koskeviin turvallisuusmääräyksiin.

Alumiinitelineet on moduulirakenteinen ja sitä voidaan täydentää erilaisilla lisävarusteilla. Tässä käyttöohjeessa selostetaan kaikki moduulit, siis myös lisävarusteina saatavat osat, jotka eivät mahdollisesti kuulu hankkimaisi järjestelmään.

Muutamia käyttötapaauksia varten on työturvallisuussyyistä kuitenkin välttämätöntä täydentää järjestelmää näillä osilla (esim. painolastipuuteilla).

Ole hyvä ja lue myös nämä käyttöohjeen osat, jotta voit ratkaista, ovatko nämä lisävarusteet välttämättömiä.

Alumiinitelineet voidaan muuntaa siirrettäviksi työtelineiksi erikoisvarusteena saavalla siirtopyöräasjalla. Noudata tässä vaihtoehdossa sitä koskevia täydentäviä turvallisuusmääräyksiä.

Mikäli työtelineiden kokoamisessa, purkamisessa tai käytössä on vielä epäselvyytä, pyydämme kääntymään telineiden toimittajan puoleen.

Pidätämme oikeuden siirrettävien työtelineiden teknisiin muutoksiin.

Emme ota mitään vastuuta tässä kokoamis- ja käyttöohjeessa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.

1.1 Omistajan/käyttäjän vastuullisuusalue:

Työtelineiden omistajan/käyttäjän tulee omaa vastuullisesti huolehtia siitä, että:

- tätä kokoamis- ja käyttöohjetta pidetään mukana jokaisen käytön sekä kokoamisen, muuttamisen ja purkamisen aikana.
- etta käyttöhenkilöstö on perehnyt tämän käyttöohjeen sisältöön ja siinä annettuihin turvallisuusmääräyksiin ja varoituksiin ja että näitä määräyksiä noudatetaan kaikissa yksityiskohdissa.
- etta työtelineiden käytööä koskevia kansallisia ja paikallisia määräyksiä noudatetaan.
- etta työtelineit käytetään ainoastaan niille määrättyyn käyttötarkoitukseen.



1.2 Valmistaja

Tässä kuvattujen työtelineiden valmistaja on toiminimi:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Puhelin: +49 (0) 66 31 / 795-0
Faksi: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Tuotteita koskevat standardit, rakennetyypin hyväksyntä

Siirrettävät alumiini-työtelineet vastaavat standardia EN 1004. Teknisen hyväksynnän on antanut TÜV PRODUKT SERVICE (rakennetyyppihyväksyntä).



1.4 Takuu

Takuun tarkka sanamuoto on määritetty toimittajan yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa. Materiaalivirheistä antaa valmistaja 5 vuoden mittaisen takuun, joka laskeataan kyseisen osan myyntipäivästä alkaen. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden valita, vahingoikko hän puitteellisen osan uuteen vai korjataanko se.

Dokumentaatiosta johdettuun takuuvaateiden osalta on määritvä se kokoamis- ja käyttöohjeen versio, joka on voimassa myyntipäivänä. Takuuvaateita ei hyväksytä, jos vahinko on aiheutunut yhdestä tai useammasta seuraavassa luettelusta syystä:

- kokoamis- ja käyttöohjeen, erityisesti turvallisuusmääräysten, määräysten mukaisen ja määräysten vastaisen käytön, hoito- ja kunnossapito-ohjeiden ja kokoamis- sekä purkamis määräysten lukemattomia tai noudattamatta jättäminen.
- käyttöhenkilöstön riittämätön ammattitaito tai riittämätön opastus.
- muiden kuin alkuperäisten varaosien ja/tai lisävarusteiden käyttö.
- vahingoittuneiden tai virheellisten rakenneosien käyttö.
- työskentelykorkeuden korottaminen käytämällä tikapuita, laatikointa tai muita laitteita.

1.5 Tekijänoikeudet

Valmistaja pidättää itsellään kaikki kokoamis- ja käyttöohjeen oikeudet. Kaikenlainen vain osittainen monistaminen on salittu ainoastaan valmistajan luvalla. Valmistaja pidättää itsellään kaikki oikeudet myönnetyihin patentteihin ja rekisteröityihin hyötymalliin. Väärinkäyttö velvoittaa vahingonkorvaukseen!



1.6 Antopäivä

Tämän kokoamis- ja käyttöohjeen antopäivä on 01.10.2020.

2. Tuotteen tiedot

2.1 Määräysten mukainen käyttö

Siirrettävä alumiini-työtelineet on valmistettu pyörillä liikkuvina (pyörillä liikkuva työlävä).

Telineet vastaavat telinryhmää 3 (200 kg päällystetyt lavan pinnan neliömatri kohti). Suurin sallittu kuormitus on näin ollen 180 kg, kun kuorma on jaettu tasaiseesti. Työskentely on sallittu vain yhdellä työlavalla kerrallaan. Ylösnotus saa tapahtua vain sisäpuoleltä.

Suurin seisomakorkeus on 5 m kaikilta sivultaan suljetuissa tiloissa ja ulkona.

Telineet saa asentaa vain riittävän kantavalle, tasaiselle pohjalle. Telineiden asennus suoraan tulee tarkastaa vesivaa'alla sekä pysty- että vaakasuoraan. Suurin sallittu kallistuma on 1 %. Telineet, joiden korkeutta ei voi säättää, tulee kohdistaa suoraan panemalla alle murtumatonta, luisamatonta materiaalia.

Ennen käyttöä tulee varmistaa, että kaikki tarvittavat varotoimenpiteet on suoritettu ja että telineet on pystytetty määräysten mukaisesti noudattaa kokoamis- ja käyttöohjetta. Telineet tulee tarvittaessa varmistaa kaatumisen varalta painoläställä tai tukivarsilla.

2.2 Määräysten vastainen käyttö

Työtelineitä saa käyttää ainoastaan kohdassa 2.1 annettuun määräysten mukaiseen käyttötarkoitukseen. Tästä poikkeamien katsotaan määräysten vastaiseksi käytöksi tuotesuojalain (ann. 08.11.2011) tarkoittamassa mielessä. Sama koskee myös tässä kokoamis- ja käyttöohjeessa annettujen standardien ja direktiivien noudattamatta jättämistä. Määräysten vastaiseen käyttöön kuuluu muun muassa:

- siltakappaleiden asentaminen telineiden ja rakennuksen tai muun rakenteen väliile.
- useampien telineiden yhdistäminen taso-, tila- tai kantotelineiksi.
- käyttö porrastornina muille telineille nousemista varten.
- nostolaitteiden asennus ja käyttö.



3. Turvallisuusmäääräykset

3.1 Voimassaolevat määäräykset

Työtelineiden kokoamista ja purkamista, seisontalujuutta ja käyttöä koskevat standardin EN 1004 määäräykset.

3.2 Kokoamista ja käyttöä koskevat turvallisuusmäääräykset

- Kokoamisen ja purkamisen saatavat suorittaa vain tähän ohjeeseen peretyneet henkilöt.
- Kokoamiseen ja purkamiseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä.
- Kokoamien ja käyttö ovat sallittuja vain tasaisella, tukevalla asennuspinnalla, joka pystyy kantamaan telineiden painon.
- Ainoastaan virheettömiin telinejärjestelmiin alkuperäisiosien käyttö on sallittu.
- Ennen käyttöä tulee lukita siirtopyörät paikalleen painamalla jarruvivut alas, ja kaikkien telineiden osien oikea kokooppano ja toimintakyky tulee tarkastaa.
- Työskentely on sallittu vain yhdellä työlavalla kerrallaan.
- Hyppääminen päälysteipinnoilla on kielletty.
- Ulosnjoautuminen ja vastaanpäinaminen on kielletty.
- Telineiden käyttö on sallittu vain 6 boforin tuulenvoimaan (~ 45 km/h) saakka. Ennen kuin tuulen voima ylittää 6 boforia, täytyy telineet purkaa tai siirtää tuuleltta suojaalle alueelle ja varmistaa siellä, että ne ei välttäisi kaatua. 6 boforin ylittämisen havaitsee esim. kävellessä hyvin tunnettavana vastuksena.
- Niille lavoille, joilla työskennellään, tulee asentaa 3-osainen sivusuojus, joka koostuu kaide tuista, polviliistä ja ympäriinä asennetuista reunalaudoista. Välitasoilla, joita tarvitaan vain kokoamiseen, purkamiseen tai muuntamiseen sekä ylös nousemiseen, ei tarvita ympäriukil kevia reunalautoja.
- Siirrettävä telineet tulee kiinnittää paikoilleen työn päätyttyä ja varmistaa luvattoman käytön varalta, tai ne täytyy purkaa.
- Välitasoille tulee asentaa sivusuojas ilman reunalautoja ja työskentelytasolle sivusuojas reunalautojen kera.
- Polkipalkit ja painolastipuntit sekä tukivarret ja telineiden kannattimet tulee asentaa tämän kokoamis- ja käyttöohjeen mukaisesti.
- Työkalut ja materiaalit saa ainoastaan kantaa ylös. Tällöin tulee ehdottomasti ottaa työkalu jen ja materiaalien paino huomioon, jotta työlavan kantokykyä ei ylitetä. Nostolaiteiden käyttö on kielletty.
- Työskentelytasolle tulossa ja sieltä poistuminen muiden kuin tähän tarkoitettujen teiden kautta on kielletty.
- Siitosten tekos telineille rakenneksiin muurarinkankujen tai muun materiaalin avulla on kielletty. Telineitää ei saa käyttää ylösnotusorina muille rakenteille nousemista varten.



3.3 Telineiden siirtämistä koskevat turvallisuusmääräykset

- Telineitä siirrettäessä ei työtelineillä saa olla materiaalia tai ihmisiä.
- Työtelineitä saa siirtää vain käsin työntämällä ja ainoastaan kiinteällä, tasaisella, esteettö mällä pinnalla.
- Telineiden siirtäminen muita ajoneuvoja apuna käytäen on kielletty.
- Siirrettäessä ei saa ylittää normaalista kävelynopeutta.
- Siirrettäessä saa tehdä vain pitkittäis- tai vinosuuntaan.
- Sen pinnan, jolla telineitä siirretään, täytyy voida kantaa telineiden paino.
- Telineiden pään kohottaminen tai niiden liittäminen perään on kielletty.
- Telineiden siirtäminen on sallittu vain 6 boforin tuuleen (~ 45 km/h) saakka.
- Ennen käyttöä tulee varmistaa, että on suoritetut kaikki varotoimenpiteet telineiden tahattu man poisvierimiseen estämiseksi, esim. painamalla lukitusjarrujen vivut alas.

3.4 Sähköläitteisiin telineiden avulla tehtäviä töitä koskevat ohjeet

Ennen sähköläitteisiin työtelineiden kera tehtävien töiden aloittamista tulee huolehtia siitä, että

- laitteisto on kytketty jännitteettömäksi.
- laitteiston uudelleen käynnistäminen on estetty.
- laitteiston jännitteettömyys on tarkastettu.
- laitteisto on maadoitettu ja kytketty oikosulkkuun.
- läheiset jänniteelliset osat on peitetty tai erotettu.

3.5 Työskentely ilmassa olevien sähköjohtojen lähellä

Työskenneltäessä telineillä ilmassa olevien sähköjohtojen lähellä tulee noudattaa alla lueteltuja turvallisuusvälimatkoja. Nämä turvallisuusvälimatkat on valittu niin, ettei johtojen heilahdlessä voi esiintyä kosketuksia ja työskentelyvällä henkilöllä on vielä riittävästi liikkumtilaa. Turvallisuusvälimatkat VDE 0105-100:n mukaan.

Turvallisuusvälimatka 1 m, kun nimellisjännite on korkeintaan 1000 V

Turvallisuusvälimatka 3 m, kun nimellisjännite on yli 1 kV ja korkeintaan 110 kV

Turvallisuusvälimatka 4 m, kun nimellisjännite on yli 110 kV ja korkeintaan 220 kV

Turvallisuusvälimatka 5 m, kun nimellisjännite on yli 200 kV ja korkeintaan 380 kV

Jos turvallisuusvälimatkoja ei voida noudattaa, tulee sopia käyttäjien / omistajien kanssa ilmassa olevien johtojen kytkeymisestä jännitteettömiksi ja uudelleen kytkeymisen estämisestä.



4. Kokoaminen

4.1 Yleistä

Telineiden kokoamisen saa aloittaa vasta kun tuotteen tiedot (luku 2) ja turvallisuusmääräykset (luku 3) on luettu kokonaan läpi. Kokoamiseen ja purkamiseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä. Ennen kokoamista tulee varmistaa, että kaikki kokoamisessa tarvittavat osat ja työkalut ovat paikalla ja että rakenneosat eivät ole vahingoittuneet. Ainoastaan alkuperäisten rakenneosien käyttö valmistajan antamien ohjeiden mukaan on sallittu.

VIITE KOKOAMISOHJEEN KÄYTTÖÖ VARTEN

Kokoamisohjeessa selitetään erilaisten rakennetyyppien asentaminen. Lue ennen kokoamista koko asennusohje läpi ja huomioi eri rakennetyyppien väliset erot. Kokoamisohjeet on jaettu seuraaviin osiin:

- 4.2 Perustelineet
- 4.3 Perustelineet yhdellä lisäkerroksella
- 4.4 Perustelineet kahdella lisäkerroksella
- 4.5 Telineiden varustamine painolastilla
- 4.6 Rakennevahtiohto tukivarsilla
- 4.7 Telineiden kiinnittäminen seinään
- 4.8 Lisävarusteet: siirtopyörä sarja, korkeussäädettävä siirtopyörä sarja

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Riippuen siitä, millä korkeudella ylin lattialava on, tarvitaan seisomalujuuden lisäämiseksi painolastipunkteja tai tukivarsia. Lue kohdissa 4.5, 4.6 ja 4.7 olevat vastaavat määräykset.



Kaikki pistoliitokset tulee varmistaa kiertoskilla.



TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Kaikki kaide- ja viistotuet sekä lattialavat tulee varmistaa varmistussarjoilla.

Varmistussarja, M5 x 65



M 5 x 65 mm

Varmistussarja, M5 x 85



M 5 x 85 mm

Vinkki kokoamista varten
Varusta jo ennen telineiden
asennusta kaidetuet, viistotuet ja
lattialavat varmistussarjoilla!

Tunnusmerkintä



Vaihtumisen vaara

Viisto- ja kaidetukien rakenne ja muoto on sama, ne eroavat toisistaan vain pituudeltaan.

Viistotuki on n. 30 cm pitempi kuin kaidetuki.


Ehdottoman tarkka tunnistus on mahdollista typpikilvissä olevien tuotenumerojen avulla.





4.2 Perustelineiden kokoaminen ilman lisäkerroksia

Peruspaketti (tuotenumero 710116 / 600004)

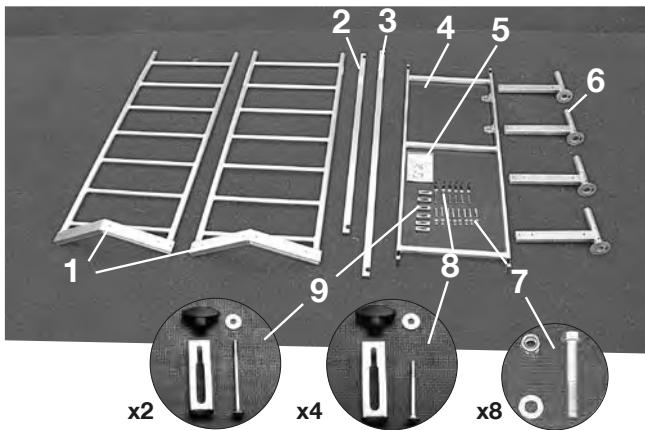

Peruspakettiin (tuotenumero 710116 / 600004) kuuluvat seuraavat osat:

Nro	Nimitys	Tuotenumero	Kpl
1	Peruskehikko	715067	2
2	Kaidetuki, n. 1,59 m	712806	1
3	Viistotuki, n. 1,89 m	12707	1
4	Lattialava	711007	1
5	Kokoamisohje	560705	1
6	Työntöpoikkipalkki	714008	4
7	Työntöpoikkipalkin ruuvit M8 x 50 mm	718891	8
8	Varmistussarja M5 x 65 mm	718860	4
9	Varmistussarja M5 x 85 mm	718877	2

Perustelineet



Perustelineiden kokoamisvaiheet

Vaihe 1

Vie poikkipalkit peruskehikkojen sisään ja kiinnitä palkit paikalleen kunkin 2 ruuvisarjalla M8 x 50 mm. Poikkipalkin suurin ulosvetomatka on n. 350 mm.



Vaihe 2

Yhdistä molemmat peruskehikot toisiinsa kaidetuen avulla.




Perustelineet

**Vaihe 3**

Yhdistää molemmat peruskehikot viistotulla siten, että tuki kiinnitetään yhdellä sivulla alimpaan puolaan ja toisella sivulla viidenteen puolaan.

**Vaihe 4**

Ripusta lattialava neljäntein puolaan.
Kiinnitä lattialava ljästi paikalleen varmistussarjoilla.

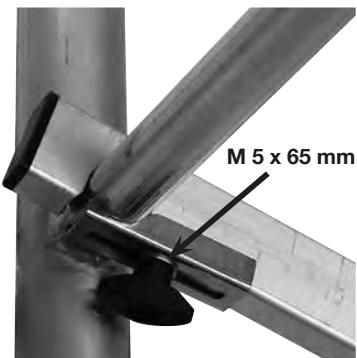**TÄRKEÄÄ:**

Huolehdi siitä, että tuet on liitettä tiukkaan puoliin siten, että varmistussarjat on kiinnitetty kuvan mukaisesti ja siipimutterit kierretty tiukkaan.

Kaide- ja viistotuet sekä lattialava täytyy ehdottomasti varmistaa paikalleen varmistussarjoilla!

Perustelineet

Kuvassa nähdään valmiiksi kootut perustelineet.


Katettu lava ei tässä paketissa saa ylittää 1 metrin maksimikorkeutta.



Perustelineet

4.3 Perustelineet yhdellä lisäkerroksella

Yhdellä lisäkerroksella varustettuihin teliniisiin tarvitaan edellä kuvattu perustelinesarja (tuotenumero 710116 / 600004) sekä lisäksi lisäkerroksen osat (tuotenumero 710130 / 600011). Yhden lisäkerroksen osapaketti (tuotenumero 710130 / 600011) sisältää seuraavat osat:

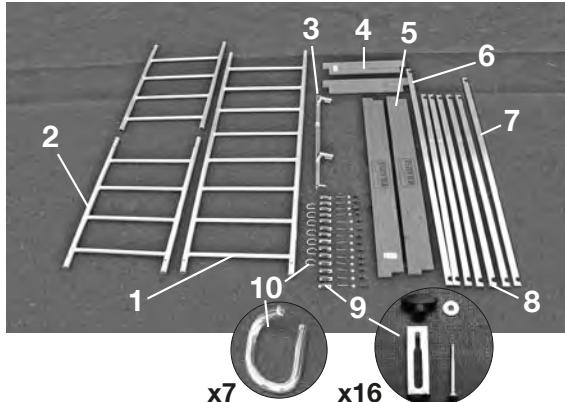

Nro	Nimitys	Tuotenro	Kpl
1	Pystykehikko 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Pystykehikko 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Seinän välike	714305	1
4	Poikkilauta	713506	2
5	Pitkittääislauta	713001	2
6	Viistotuki, n. 1,89 m	712707	1
7	Kaideviistotuki n. 1,77 m	712813	1
8	Kaidetuki, n. 1,59 m	712806	5
9	Varmistussarja M5 x 65 mm	718860	16
10	Kiertosokka, Ø 8 mm	714411	7

Perustelineet yhdellä lisäkerroksella

Perustelineiden ja yhden lisäkerroksen kokoamisen asennusvaiheet

Vaihe 1

Vie poikkipalkit peruskehikköjen sisään ja kiinnitä palkit paikalleen kokin 2 ruuvisarjalla (718891). Poikkipalkin suuri ulosvetomatka on n. 350 mm.



Vaihe 2

Yhdistä molemmat peruskehikot toisiinsa 2 kaidetuen avulla.



Perustelineet yhdellä lisäkerroksella

**Vaihe 3**

Yhdistää molemmat peruskehikot viistotulla sitten, että tuki kiinnitetään yhdellä sivulla alimpaan puolaan ja toisella sivulla viidenteen puolaan.



Varmistus kiertosokilla

Vaihe 4

Työnnä pystykehikko ($2,0 \times 0,65$ m) peruskehikon päälle ja varmista pistoliitokset kiertosokilla.

Yhdistää peruskehikko viistotulla kuudenneelta puolalta vastakkaisen puolen kymmenennelle puolle.

Kiinnitä viistotuet lujasti paikalleen varmistussarjoilla.

Perustelineet yhdellä lisäkerroksella

**Vaihe 5**

Työnnä molemmat pystykehikot ($1,0 \times 0,65$ m) yhteen ja varmista kehikot kiertosokilla.

**Vaihe 6**

Työnnä täten esiasennetut pystykehikot peruskehikon päälle ja varmista liitokset kiertosokilla.

VIITE:

Seuraaviin kokoamisen työvaiheisiin tarvitaan 2 henkilöä!

Perustelineet yhdellä lisäkerroksella



Vaihe 7

Ripusta lattialava avustajasi avulla ylhäältä lukien viidenteen puolaan.
Kiinnitä lattialava lujasti paikalleen varmistussarjoilla.

Varmista telineiden tukevuus panemalla painolastipunit paikalleen. Tässä rakenteessa niitit on 8 kpl (kuhunkin pidikkeeseen 2 kpl).



Vaihe 8

Seiso puoliksi luukussa ja anna avustajasi ojentaa kaidetuet ja kaideviistotuki sinulle ylös.
Kaideviistotuki asennetaan kunkin pystykehikon ylempään puolaan ja vastakkaisella sivulla ylhäältä lukien 4. puolaan.
Kaidetuet asennetaan etu- ja takasivulle ylittiin ja ylhäältä lukien 3. puoliin.

Kiinnitä kaikki tuet lujasti paikalleen varmistussarjoilla.
Nouse vasta sen jälkeen lattialalalle.

Perustelineet yhdellä lisäkerroksella

Vaihe 9

Anna avustajasi ojentaa pitkittäis- ja poikkilaudat sinulle ylös.
Asenna ensin lyhyemmät poikkilaudat siten, että lovet ovat ylös päin, ja pane sen jälkeen pitkittäislaudat paikalleen kuten viereisessä kuvassa näytetään.



Kuvassa nähdään asennettu sivusuojaus valmiina.



Perustelineet yhdellä lisäkerroksella



Kuvassa näytetään valmiiksi asennettut telineet yhdellä lisäkerroksella ja 8 painolastipuntilla

Perustelineet yhdellä lisäkerroksella

Viite:

Vapaasti seisovien telineiden kaatuminen tulee estää telineiden korkeudesta riippuen painolastipunteilla, tukivarsilla ja seinävälikkeillä. Tarvittavien painolastipuntien ja tukivarsien lukumäärän löydät sivulla 336 olevasta taulukosta.

Kuvassa näytetään poikkipalkkien varmistaminen painolastilla.

Tarkempia tietoja sivulla 335



Kuvassa näytetään tukivarsien asentamisen.

Tarkempia tietoja sivulla 335



Kuvassa näytetään seinävälikkeiden asentamisen.

Tarkempia tietoja sivulla 336




Perustelineet yhdellä lisäkerroksella



4.4 Perustelineet kahdella lisäkerroksella

Kahdella lisäkerroksella varustettuihin telineisiin tarvitaan perustelineiden osat (tuotenumero 710116 / 600004), sekä lisäksi ensimmäisen lisäkerroksen osat (tuotenumero 710130 / 600011) sekä toisen lisäkerroksen osat. Toisen lisäkerroksen osapaketti (tuotenumero 710154 / 600028) sisältää seuraavat osat:

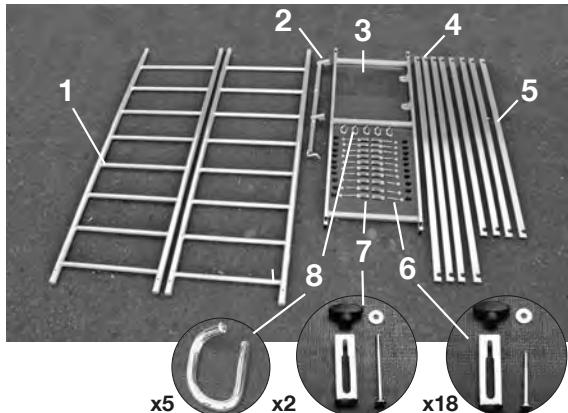

Nro	Nimitys	Tuotenro	Kpl
1	Pystykehikko 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Seinän välike	714305	1
3	Lattialava luukulla	711007	1
4	Viistotuki, n. 1,89 m	712707	4
5	Kaidetuki, n. 1,59 m	712806	4
6	Varmistussarja M5 x 65 mm	718860	18
7	Varmistussarja M5 x 85 mm	718877	2
8	Kiertosokka, Ø 8 mm	714411	5

Perustelineet kahdella lisäkerroksella



Perustelineiden ja kahden lisäkerroksen kokoamisen asennusvaiheet

Vaihe 1

Vie poikkipalkit peruskehikojen sisään ja kiinnitä palkit paikalleen kunkin 2 ruuvisarjalla. Poikkipalkin suurin ulosvetomatka on n. 350 mm.



Vaihe 2

Yhdistä molemmat peruskehikot toisiaan 2 kaidetuen avulla. Kiinnitä kaidetuet lujasti paikalleen varmistussarjoilla.



Perustelineet kahdella lisäkerroksella

**Vaihe 3**

Yhdistää molemmat peruskehikot ristikkäin kahdella viistotuella siten, että tuet kiinnitetään yhdellä sivulla alimpaan puolaan ja toisella sivulla viidenteen puolaan.

**Vaihe 4**

Työnnä molemmat pystykehikot 2,0 x 0,65 m peruskehikkojen päälle.

Varmista pistoliitännyt kiertosokilla.

Vaihe 5

Yhdistää molemmat pystykehikot ristikkäin kahdella viistotuella kuudennesta puolasta kymmenenteen puolaan.

Kiinnitä kaikki tuet lujasti paikalleen varmistussarjoilla.

**Vaihe 6**

Ripusta lattialava ylhäältä lukien viidenteen puolaan.

Kiinnitä lattialava lujasti paikalleen varmistussarjoilla.



Perustelineet kahdella lisäkerroksella

Perustelineet kahdella lisäkerroksella



Vaihe 7

Seiso puolisiksi luukussa ja anna avustajasi ojentaa kaidetuet ylös. Aseenna kaidetuet etu- ja takasivulle ylhäältä luettuna 1. ja 3. puolaan.

Kiinnitä kaikki tuet lujasti paikalleen varmistussarjoilla.
Nouse vasta sen jälkeen lattialavalle.



Vaihe 8

Työnnä molemmat pystykehikot ($1,0 \times 0,65$ m) yhteen ja varmi-
sta pistoliitoit kiertosokilla.

Anna avustajan nostaa näin
esikouotti pystykehikko sinulle
ylös ja työnnä se yhden jo
asennetun pystykehikon päälle.
Työnnä sitten toinen 2,0 m
pystykehikko vastapäiselle
sivulle jo asennetun pystykehi-
kon päälle.

Varmista pistoliitokset kier-
tosokilla.

Perustelineet kahdella lisäkerroksella

Vaihe 9

Anna avustajasi ojentaa lattialava sinulle
ylös.

Ripusta lattialava ylhäältä lukien viiden-
teen puolaan. Kiinnitä lattialava lujasti
paikalleen varmistussarjoilla.



Vaihe 10

Anna avustajasi ojentaa kaksi viistotu-
kea sinulle ylös.

Yhdistä molemmat pystykehikot
viistotukiin avulla ristikäin alempalta
lattialavalta laskettuna kolmannesta
seitsಮäenteen sekä ensimmäisestä
viidenteen puolaan.

Kiinnitä kaikki tuet lujasti paikalleen
varmistussarjoilla.

Anna sitten avustajasi ojentaa loput
telineiden osat (neljä kaidetukea, kakso-
pitkittäis- ja kaksi poikkilautaa sekä
yksi kaideviistotuki) ylös ja aseta ne
väliaikaisesti lattiatasolle.



Perustelineet kahdella lisäkerroksella



Vaihe 11

Seiso puoliksi luukussa ja anna avustajasi ojentaa kaidetuet ja kaideviistotki sinulle ylös. Yhdistä pystykehikot kaideviistotuella ylhääiltä ensimmäisestä puolasta vastakkaisen sivun neljänneen puolaan. Asenna sitten kaidetuet etu- ja takasivulle ylhääiltä lukien 1. ja 3. puolaan. Kiinnitä kaikki tuet lujasti paikalleen varmistusarjoilla. Nouse vasta sen jälkeen lattialavalle.



Vaihe 12

Anna avustajasi ojentaa pitkittäis- ja poikilaudat sinulle ylös. Asenna ensin lyhyemmät poikkilaudat siten, että niiden lovet ovat ylöspäin. Pane sitten pitkittäislaudat paikalleen, kuten viereisessä kuvassa näytetään.

Kuvassa näytetään valmiiksi asennetut telineet kahdella lisäkerroksella ja 20 painolastipuntilla.

Perustelineet kahdella lisäkerroksella

Viite:

Vapaasti seisovien telineiden kaatuminen tulee estää telineiden korkeudesta riippuen painolastipunteilla, tukivarsilla ja seinävälikkeillä. Tarvittavien painolastipuntien ja tukivarsien lukumäärän löydät sivulla 336 olevasta taulukosta.

Kuvassa näytetään poikkipalkkien varmistaminen painolastilla.

Tarkempia tietoja sivulla 335



Kuvassa näytetään tukivarsien asentaminen.

Tarkempia tietoja sivulla 335



Kuvassa näytetään seinävälikkeiden asentaminen.

Tarkempia tietoja sivulla 336



Perustelineet kahdella lisäkerroksella



4.5 Telineiden varustaminen painolastilla

Vapaasti seisovien telineiden kaatuminen tulee estää telineiden korkeudesta riippuen painolastipunkteilla tai tukivarsilla. Vakauttamissarjat eivät korvaa painolastia tai tukivarsia. Tarvittavien painolastipunktien ja tukivarsien lukumääärän löydät allaolevasta taulukosta.



4.6 Rakennevahtoehto tukivarsilla

Lisävarusteena saatavia tukivarsia käytetään täydentämään telineiden turvallista tukemista. Tukivarsien asennus tulee suorittaa ehdottonan huolellisesti. Tukivarret tulee liittää telineisiin tiukasti. Tukivarsien kiinnityskohdat telineissä suojaavat telineitä myös vääräntymiseltä. Tukivarsien jalkojen tulee aina seistä tukevesti maassa. Tarvittaessa tulee käyttää murttumattomia, korkeuden tasavaiha aluslevyjä. Tukivarsien muoto saattaa poiketa tässä esitetystä mallista.




	2. lisäkerros	1. lisäkerros	Perustelineet	C	D
				0	8
				0	0
				0	2
				20	4
				0	0
				0	2
				0	0

Painolastitaulukko ilmoittaa, miten monta painolastipunktiota tai tukivartta tarvitaan vapaasti seisovissa telineissä poikkipalkin ollessa ulosvedettyynä, riippuen telineiden korkeudesta tai mallista. Jos poikkipalkia ei vedetä ulos, niin perustelineisiin tarvitaan 4 painolastipunktia ja perustelineisiin yhdellä lisäkerroksella 20 painolastipunktia. Kahdella lisäkerroksella varustettuja perustelineitä ei saa asentaa, jos poikkipalkia ei ole vedetty ulos.

4.7 Tukeminen seinään

Kun telineitä käytetään seinätelineinä, on mahdollista tukea telineet seinää vasten vakautussarjoja apuna käyttäen. Vakautussarja estää telineiden kaatumisen seinää vasten.

Vakautussarja käytettäessä tulee huolehtia siitä, että se kiinnitetään aina ylimmän työlavan alapuolelle.

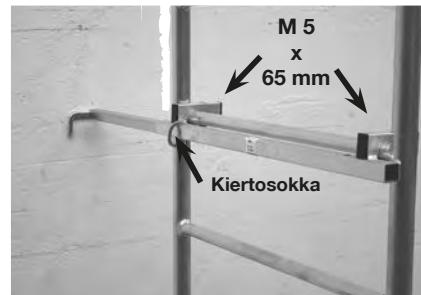


Asenna vakautussarja ylimmän lattialavan alapuolella olevaan puolaan.

Kiinnitä pidike lujasti paikalleen varmistus-sarjoilla.

Lukitse vakautussarjan työntöosa paikalleen kiertosokalla.

Telineet voidaan tarvittaessa kiinnittää seinään vakautussarjalla. Tämä varmentaa telineitä vielä enemmän, mutta sillä ei voi korvata pakollisia painolastipisteitä tai tukivarsia (katso sivu 336). Tässä tapauksessa, siis seinään kiinnittämisesä, tulee käyttää silmukkaruveja, joiden läpimitta on 12 mm. Vaarnat on valittava kyseisen alustan materiaalin mukaan.

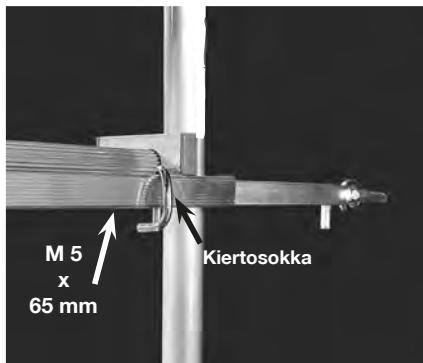

Ripusta vakautussarja seinässä olevaan silmukkaruveiin.

Asenna vakautussarja ylimmän lattialavan alapuolella olevaan puolaan.

Kiinnitä pidike lujasti paikalleen varmistussarjoilla.

Lukitse vakautussarjan työntöosa paikalleen kiertosokalla.

4.8 Lisävarusteet siirtopyöräsarja, korkeussäädettävä siirtopyösarja

Siirrettäviä telineitä voidaan täydentää „siirtopyösarjalla“ (tuotenumero 714169) tai „korkeussäädettävällä siirtopyösarjalla“ (tuotenumero 914309).




Siirtopyösarja, tuotenumero 714169, käsittää seuraavat osat:

Nro	Nimitys	Määrä
1	Siirtopyörä, Ø125 mm	4
2	Kiertosokka	4

Siirtopyörien asennus


Työnnä siirtopyörät alhaalta poikkipalkkien johdatusputkeen, ennen kuin kokoat telineet.

Varmista liitännät kierroskilla.

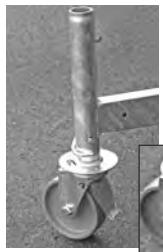

TURVALLISUUSOHJE

Varmista, että siirtopyörien jarrut on aina lukittu - paitsi kun telineitä siirretään.



Korkeussäädettävä siirtopyösarja, tuotenumero 914309, käsittää seuraavat osat:

Nro	Nimitys	Määrä
1	Siirtopyörä, Ø150 mm, korkeus säädettävä	4

Siirtopyörien asennus

Ota siipiruuvit pois kiinnityslaiosta.

Työnnä siirtopyörät sitten ennen telineiden kokoamista alhaalta poikkipalkkien johdatusputkiin, ettiä kiinnityslaipat ulottuvat jalkalevyjen aukkojen läpi ylös. Kiinnitä siirtopyörät sitten paikalleen ruuvaamalla siipiruuvit tiukkaan kiinni.



TURVALLISUUSOHJE

Varmista, että siirtopyörien jarrut on aina lukittu - paitsi kun telineitä siirretään.





5. Telineiden purkaminen

Kaikki telineet puretaan niiden kokoamisohjeiden pääinvastaisessa järjestyksessä.

6. Tekniset tiedot

Rakenneosien tuotenumero ja painot


Tuotenumero	Nimitys	Paino
714305	Vakautussarja	n. 1,40 kg
714008	Työntöpoikkipalkki	n. 2,00 kg
712806	Kaidetuki, n. 1,59 m	n. 0,80 kg
712707	Viistotuki, n. 1,89 m	n. 1,00 kg
712813	Kaideviistotuki, n. 1,77 m	n. 0,90 kg
715067	Peruskehikko	n. 5,60 kg
711007	Lattialava	n. 9,40 kg
713001	Pitkittäislauta	n. 1,40 kg
713506	Poikkilauta	n. 0,60 kg
715012	Pystykehikko 2,0 m	n. 4,20 kg
715029	Pystykehikko 1,0 m	n. 2,20 kg
718860	Varmistussarja M5 x 65 mm	n. 0,05 kg
718877	Varmistussarja M5 x 85 mm	n. 0,06 kg
718891	Ruuvisarja, 3-osainen, kuusikantaruuvi M8 x 50	n. 0,03 kg
714411	Kiertosokka	n. 0,06 kg
714107	Siirtopyörä Ø 125 mm	n. 1,40 kg
714169	Siirtopyöräsarja 4 pyörää Ø 125 mm ja 4 kiertosokkaa	n. 6,00 kg
914101	Siirtopyörä Ø 150 mm, 115 mm korkeus säädetettävä	n. 3,40 kg
914309	Siirtopyöräsarja 4 pyörää Ø 150 mm, 115 mm korkeus säädetettävä	n. 14,0 kg
704306	Painolastipuntti	n. 10,0 kg
714039	Tukivarси	n. 2,90 kg



Mitat ja painot

Kuormitusmääryys:

Kuormita vain yhtä lattialavaa kerrallaan!



Tuoteryhmä

Perustelineet	Tarvittavat paketit	Perustelineet tuoteno Siirtopyöräsarja (valinnainen)	710116 / 600004 / 2101 714169
Tiedot		Pituus Leveys Lattialavan kuormitus kork. Työkorkeus kork. (B) Telineiden korkeus kork. (A2) Seismokorkeus kork. (A1) Kokonaispaino	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg
Perustelineet yhällä lisäkerrok- sella	Tarvittavat paketit	Perustelineet tuoteno ensimmäinen lisäkerros Siirtopyöräsarja (valinnainen) Painolastitaulukon mukaan, Painolastipuntti (valinnainen) tukivarret (valinnainen)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 s. 450 704306 714039
	tai	Pituus Leveys Lattialavan kuormitus kork. Työkorkeus kork. (B) Telineiden korkeus kork. (A2) Seismokorkeus kork. (A1) Kokonaispaino	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Perustelineet kahdella lisäkerrok- sella	Tarvittavat paketit	Perustelineet tuoteno ensimmäinen lisäkerros toinen lisäkerros Siirtopyöräsarja (valinnainen) Painolastitaulukon mukaan, Painolastipuntti (valinnainen) tukivarret (valinnainen)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710130 / 600028 / 2103 714169 s. 450 704306 714039
	tai	Pituus Leveys Lattialavan kuormitus kork. Työkorkeus kork. (B) Telineiden korkeus kork. (A2) Seismokorkeus kork. (A1) Kokonaispaino	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg
Tiedot		Pituus Leveys Lattialavan kuormitus kork. Työkorkeus kork. (B) Telineiden korkeus kork. (A2) Seismokorkeus kork. (A1) Kokonaispaino	



Tarkastus, hoito ja huolto

Ennen kokoamista tulee tarkastaa kaikki osat, onko niissä vaurioita. Vaihda vahingotunneet osat uusiin. Vain alkuperäisten varaosien käyttö on sallittu.

Suorita aina näkötarkastus varmistaaksesi, että hitsaussaumoissa tai muissa materiaaleissa ei ole halkeamia. Telineiden osissa ei myöskään saa olla väärityksiä tai painumia. Huolehdi ehdottomasti siitä, että kaikki rakenneosat kuten leuat, karat, siirtopyörät jne. toimivat moitteettomasti.

Seuraavat osat tulee tarkastaa ennen jokaista kokoamista:

- pystykehikot, siirtopoiikkipalkki väänymät, painumat ja halkeamien muodostuminen
- viisto- ja kaidetuet väänymät, painumat, halkeamien muodostuminen ja varmistuksen toiminta
- lattialavat väänymät, painumat, halkeamien muodostuminen ja varmistuksen toiminta puun kunto läpikulkuluukun toiminta
- reunalaudat puun kunto, halkeamat
- pyörät pyörrien pyöryvys ja jarrun toiminta pyörinnän ja käänymisen estämiseksi säädetäväissä pyörissä karojen liikkuvuuus pystykehikköjen tai poikkipalkkien putoamisvarmistuksen (kiertosokkien, siipiruuven) tarkastus
- nostovarmistukset väänymät, painumat, halkeamien muodostuminen ja oikea asento

Oisia ei saa heittää, jotta vältetään niiden vahingoittuminen.

Telineiden osat tulee säilyttää niin, että ne eivät voi vahingoittua.

Erilliset osat tulee säilyttää vaakatasossa ja säältä suojauduttuna.

Telineiden rakenneosat tulee kuljetettaessa asettaa ja varmistaa niin, että vältetään niiden vahingoittuminen siirtymisen, törmäyksen, putoamisen jne. johdosta.

Telineiden osat voidaan puhdistaa vedellä ja tavallisella puhdistusaineella. Maalitahrat voidaan poistaa tärpätillä.

Huomio

Puhdistusaineet eivät saa päästää maaperään. Käytetyt puhdistusaineet täytyy hävittää voimassaolevien ympäristönsuojamääräysten mukaisesti.



Notice de montage et d'utilisation
DIN EN 1298
Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Échafaudage aluminium mobile 0,66 m x 1,50 m CT

Échafaudage aluminium mobile
suivant la norme EN 1004
Classe d'échafaudages 3

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs. • Les EXTRAS et ustensiles de travail ne sont pas inclus dans la livraison! • Nous ne prenons aucune responsabilité en cas d'utilisation non conforme. • N'utiliser que des pièces de rechange originales de KRAUSE.



TABLE DES MATIÈRES

1. Généralités	
1.1 Responsabilité de l'exploitant	345
1.2 Le Fabricant	346
1.3 Normes en vigueur et homologation de modèle	346
1.4 Garantie	346
1.5 Droits d'auteur et de propriété industrielle	347
1.6 Date d'édition	347
2. Informations concernant le produit	
2.1 Utilisation conforme	347
2.2 Utilisation non conforme	347
3. Consignes de sécurité	
3.1 Directives en vigueur	348
3.2 Les dispositions de sécurité pour le montage et l'utilisation	348
3.3 Les dispositions de sécurité lors du déplacement de l'échafaudage	349
3.4 Comportement en cas de travaux portant sur des installations électriques avec un échafaudage	350
3.5 Les travaux à proximité de lignes électriques aériennes	350
4. Montage	
4.1 Généralités	351
4.2 Montage de l'échafaudage sans rehausse	354
4.3 Échafaudage de base avec première rehausse	358
4.4 Échafaudage de base avec première et deuxième rehausse	366
4.5 Stabilisation de l'échafaudage	374
4.6 Variante de montage avec pieds stabilisateurs	374
4.7 Appui de façade	375
4.8 Accessoires spéciaux : jeu de roues, jeu de roues réglables en hauteur	376
5. Démontage de l'échafaudage
6. Caractéristiques techniques	
Dimensions et poids	379
Vérification et entretien	380



1. Généralités

Le présent mode d'emploi décrit le montage, le démontage ainsi que l'utilisation de l'échafaudage de travail aluminium mobile. Les consignes de sécurité importantes sont indiquées dans la notice. Lisez donc attentivement l'intégralité de ces instructions et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité.

Le échafaudage est modulaire et peut être complété par divers accessoires. Ces instructions décrivent tous les modules, également les accessoires disponibles en option, qui ne sont éventuellement pas inclus dans la livraison de votre système.

Pour certains cas d'application, il est toutefois requis pour des raisons techniques de sécurité de compléter le système par ces éléments tels que les poids stabilisateurs. Afin que vous puissiez décider quand utiliser ces accessoires, veuillez lire également les chapitres concernés de la notice d'utilisation.

Le échafaudage peut être transformé en un échafaudage de travail roulant grâce aux accessoires spéciaux de jeu de roues. Respectez les consignes de sécurité additionnelles de cette option.

En cas de questions supplémentaires concernant le montage et le démontage ou bien l'utilisation de l'échafaudage, adressez-vous à votre fournisseur.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur l'échafaudage de travail mobile.

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression de la présente notice de montage et d'utilisation.

1.1 Responsabilité de l'exploitant:

Il est de la responsabilité de l'exploitant de l'échafaudage de s'assurer :

- que Conserver la notice de montage et d'utilisation et la consulter à chaque utilisation, montage, démontage et transformation.
- que le personnel est informé du contenu et des indications de sécurité et de danger de la présente notice d'utilisation ; les consignes et les directives doivent être suivies dans les moindres détails.
- que les directives nationales et locales pour le fonctionnement de l'échafaudage sont observées,
- que l'échafaudage est destiné uniquement à un usage conforme.



1.2 Fabricant

Le fabricant de l'échafaudage décrit est la société :

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Téléfon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Normes en vigueur et homologation de modèle

L'échafaudage de travail aluminium mobile correspond à la norme EN 1004. La réception technique est effectuée par le Service de Produits TÜV PRODUKT SERVICE (homologation de modèle).



1.4 Garantie

Le texte exact de la garantie est fixé dans les conditions de vente et de livraison du fournisseur. Le fabricant assume une garantie de 5 ans à compter de la date de vente des pièces concernées pour tout défaut de matériau. Il se réserve le droit de remplacer ou de réparer, selon son appréciation, la pièce réclamée.

La notice de montage et d'utilisation valable à la date de vente fait foi pour les droits de garantie émanant de la documentation. Un droit de garantie est exclu lorsque des dommages sont apparus pour l'une ou plusieurs raisons mentionnées ci-dessous:

- Méconnaissance ou non-respect de la notice de montage et d'utilisation, notamment des consignes de sécurité, des indications afférentes à l'utilisation conforme et non conforme, des remarques relatives à l'entretien et à la mise en état, des directives de montage et de démontage.
- Lorsque le personnel de l'exploitant est insuffisamment qualifié ou informé.
- En cas d'utilisation de pièces de rechange et / ou d'accessoires non originaux.
- En cas d'utilisation d'éléments endommagés ou défectueux.
- Lors d'une augmentation de la hauteur de travail en utilisant des échelles, des caisses ou autres dispositifs.



1.5 Droits d'auteur et de propriété industrielle

Tous les droits relatifs à la notice de montage et d'utilisation reviennent au fabricant. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord du fabricant. Le fabricant se réserve tous les droits de délivrer les brevets et de déposer les modèles d'utilité. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts !

1.6 Date d'édition

L'édition de la présente notice de montage et d'utilisation est datée du 01.10.2020

2. Informations concernant le produit

2.1 Utilisation conforme

L'échafaudage de travail aluminium mobile est conçu comme échafaudage roulant (plateforme de travail roulante). L'échafaudage correspond à la classe d'échafaudages 3 (surface de plate-forme de travail de 200 kg par m²). Par conséquent, la charge maximale autorisée est de 180 kg pour une répartition uniforme de la charge. Toujours travailler sur une seule plate-forme de travail. Grimper sur l'échafaudage uniquement par l'intérieur.

La hauteur debout maximale est de 5 m dans tous les locaux fermés et à l'extérieur. L'échafaudage doit être installé uniquement sur une surface portante suffisante et plane.

Il convient de vérifier les positionnements vertical et horizontal à l'aide d'un niveau. L'inclinaison maximale admissible est de 1 %. Positionner les échafaudages sans réglage en hauteur en plaçant dessous du matériel anti-rupture et antidérapant.

Avant d'utiliser l'échafaudage, s'assurer d'avoir pris toutes les précautions requises en matière de sécurité et d'avoir installé celui-ci dans les règles de l'art, conformément à la notice de montage et d'utilisation. Protéger éventuellement l'échafaudage contre un renversement à l'aide de poids stabilisateurs ou de consoles.

2.2 Utilisation non conforme

L'échafaudage doit être utilisé uniquement selon l'usage conforme prévu au chapitre 2.1. Une utilisation non conforme comporte ce qui suit. Une édition autre que celle indiquée est considérée comme utilisation non conforme en vertu de la loi sur la sécurité des produits (ProdSG) du 08.11.2011.



Cela s'applique également au non-respect des normes et directives mentionnées dans la présente notice de montage et d'utilisation. Les points évoqués ci-après sont considérés comme étant non conformes:

- L'installation de jonctions entre l'échafaudage et un bâtiment ou autre construction.
- L'assemblage de plusieurs échafaudages mobiles en un échafaudage de surface, d'intérieur ou d'un échafaudage porteur.
- L'utilisation de l'échafaudage comme tour d'escalier pour monter sur d'autres échafaudages.
- L'installation et l'utilisation de dispositifs de levage.

3. Consignes de sécurité

3.1 Directives en vigueur

Les directives de la norme EN 1004 s'appliquent au montage, démontage, à la stabilité et l'utilisation de l'échafaudage de travail.

3.2 Dispositions de sécurité pour le montage et l'utilisation :

- Le montage et le démontage doivent être effectués uniquement par un personnel qui est familiarisé avec les présentes instructions.
- Le montage et démontage nécessitent l'intervention d'au moins 2 personnes.
- L'échafaudage doit être monté et utilisé uniquement sur des surfaces de montage planes et stables, capables de supporter le poids de celui-ci.
- N'utiliser que des pièces originales correctes du système d'échafaudage.
- Avant d'utiliser l'échafaudage, bloquer les roulettes en actionnant sur le levier de frein et vérifier le bon assemblage et le fonctionnement correct de tous les éléments d'échafaudage.
- Ne travailler que sur une seule plateforme.
- Il est interdit de sauter sur les plates-formes de travail.
- Il est interdit de se pencher au-dessus ou de s'adosser contre l'échafaudage.
- Il est permis d'utiliser l'échafaudage uniquement jusqu'à un vent de force 6 (- 45 km/h). Démonter l'échafaudage à partir d'un vent de force 6 ou le déplacer dans un endroit à l'abri du vent et le protéger contre un renversement.
- Le net ralentissement du mouvement par exemple permet de reconnaître si le vent de force 6 est dépassé.
- Utiliser pour les plates-formes de travail une protection latérale en 3 parties, composée du garde-corps, du rebord à hauteur des genoux et de plinthes périphériques. Les plinthes périphériques ne sont pas nécessaires pour les



- plates-formes intermédiaires qui servent uniquement au montage, démontage, à la modification ou à l'accès.
- Une fois les travaux terminés, ancrer l'échafaudage roulant, le protéger contre une utilisation non autorisée ou démonter celui-ci.
 - Installer une protection latérale sans plinthes pour les plates-formes intermédiaires et une protection latérale avec plinthes pour les plates-formes de travail.
 - En cas d'utilisation à l'extérieur des bâtiments, si possible, assurer la fixation de l'échafaudage mobile à une construction fixe.
 - Les traverses, les poids stabilisateurs, les consoles et les ancrages doivent être montés conformément à la présente notice de montage et d'utilisation.
 - Les outils et les matériaux doivent être transportés uniquement vers le haut. Dans ce cas, veiller impérativement au poids des outils et des matériaux afin de ne pas surcharger la plate-forme de travail. Il n'est pas permis d'utiliser des dispositifs de levage.
 - Il n'est pas permis d'emprunter ni de quitter la surface de travail en passant par des accès autres que ceux prévus à cet effet.
 - Il n'est pas permis de relier les échafaudages aux bâtiments avec des madriers ou équipements similaires. L'échafaudage ne doit pas être utilisé comme tour permettant d'accéder aux autres constructions.

3.3 Les dispositions de sécurité lors du déplacement de l'échafaudage

- Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage de travail lors de son déplacement.
- L'échafaudage de travail doit être déplacé uniquement à la main et sur une surface de montage solide, plane et exempte d'obstacles.
- Il est interdit de déplacer l'échafaudage en ayant recours à d'autres véhicules de tous types.
- Lors du déplacement, ne pas dépasser la vitesse normale du pas.
- Déplacer l'échafaudage uniquement dans le sens longitudinal ou diagonal.
- La surface sur laquelle l'on déplace l'échafaudage doit pouvoir supporter le poids de celui-ci.
- Il est interdit de lever ou d'accrocher l'échafaudage.
- Il est permis de déplacer l'échafaudage uniquement jusqu'à un vent de force 6.
- Avant son utilisation, s'assurer que toutes les mesures de sécurité requises ont été mises en place contre un glissement inopiné, par exemple en actionnant les freins de blocage.



3.4 Comportement en cas de travaux portant sur des installations électriques avec l'échafaudage

Avant de travailler sur des installations électriques à l'aide d'un échafaudage, veiller à ce que

- l'installation soit hors tension,
- l'installation soit protégée contre un rétablissement de la tension,
- la mise hors tension ait été constatée,
- l'installation ait été mise à la terre et court-circuitée,
- les pièces voisines qui restent sous tension soient isolées ou blindées.

3.5 Les travaux à proximité des lignes électriques aériennes

Respecter les distances de sécurité mentionnées lorsque des travaux portant sur des lignes électriques aériennes sont exécutés avec un échafaudage. Ces distances de sécurité ont été choisies de manière à ce que l'échafaudage n'entre pas en contact avec les conducteurs câblés lorsqu'ils se balancent et que le travailleur qui tient éventuellement des objets ait suffisamment de liberté de mouvements. Distances de sécurité d'après la norme VDE 0105-100 :

Distance de sécurité d'1 m pour une tension nominale de 1000 V maximum

Distance de sécurité de 3 m pour une tension nominale de 1 kV à 110 kV

Distance de sécurité de 4m pour une tension nominale de 110 kV à 220 kV

Distance de sécurité de 5m pour une tension nominale de 200 kV à 380 kV

Lorsque les distances de sécurité ne sont pas observées, les lignes aériennes doivent être mises hors tension en accord avec les exploitants ou les propriétaires et protégé contre un rétablissement de la tension.



4. Montage

4.1 Généralités

Le montage de l'échafaudage doit s'effectuer uniquement lorsque les indications afférentes au produit (chapitre 2) et les consignes de sécurité (chapitre 3) ont été lues intégralement. Le montage et démontage nécessitent l'intervention d'au moins 2 personnes. S'assurer avant le montage que toutes les pièces et tous les outils indispensables à l'assemblage sont disponibles et que les éléments ne sont pas endommagés. N'utiliser que des pièces d'origine conformément aux indications du fabricant.

REMARQUE RELATIVE A L'UTILISATION DE LA NOTICE DE MONTAGE

La notice de montage décrit le montage des différentes variantes. Lisez avant l'assemblage la notice de montage intégrale et respectez les différences des diverses variantes. La notice de montage se compose des chapitres suivants:

- 4.2 Echafaudage de base
- 4.3 Echafaudage de base avec première rehausse
- 4.4 Echafaudage de base avec première et deuxième rehausses
- 4.5 Stabilisation de l'échafaudage
- 4.6 Variante de montage avec console
- 4.7 Fixation de l'échafaudage à un mur
- 4.8 Accessoires spéciaux: Jeu de roues, jeu de roues avec réglage en hauteur

CONSIGNES DE SECURITE

Selon la hauteur de la plate-forme de travail supérieure, des poids stabilisateurs ou des consoles s'avèrent indispensables pour augmenter la stabilité. Lisez à ce sujet les dispositions correspondantes aux chapitres 4.5, 4.6 et 4.7.



Tous les raccords à emboîtement doivent être sécurisés par des crochets.



CONSIGNES DE SECURITE

Tous les barres de garde-corps et les diagonales, ainsi que les plates-formes de travail doivent être sécurisés par des kits de sécurité.

Kit de sécurité, M5 x 65



Kit de sécurité, M5 x 85



Un conseil pour le montage!

Avant de monter l'échafaudage, équipez les garde-corps, les diagonales et les plates-formes de travail des kits de sécurité!

Marquage



ClimTec®
System

EN 1004
3 5 / 5 XXXD



max 5 m

max 5 m






Risque de confusion

La diagonale et le garde-corps ont la même forme et se distinguent uniquement par la longueur.


La longueur de la diagonale dépasse d'environ 30 cm celle du garde-corps.

Pour éviter toute confusion, veuillez vérifier les numéros d'article sur les plaques signalétiques.

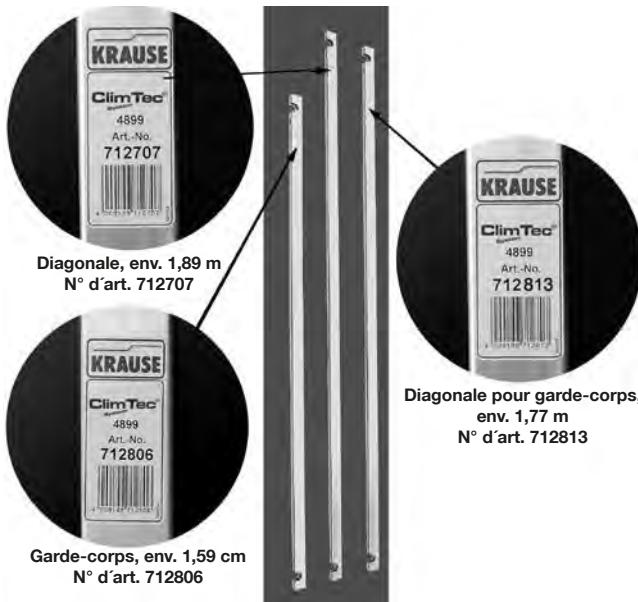

4.2 Montage de l'échafaudage sans rehausse

Paquet de base (N° d'article 710116 / 600004)

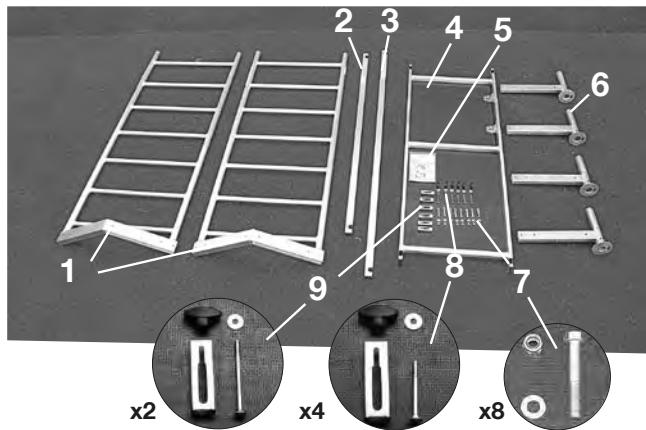

Le paquet de base (numéro d'article 710 116 / 600004) comprend les pièces suivantes:

Pos.	Désignation	N° d'article	Unité
1	Cadre de base	715067	2
2	Garde-corps, env. 1,59 m	712806	1
3	Diagonale, env. 1,89 m	712707	1
4	Plate-forme avec lucarne de travail	711007	1
5	Notice de montage	560705	1
6	Traverse	714008	4
7	Vis pour traverse M8 x 50 mm	718891	8
8	Kit de sécurité M5 x 85 mm	718877	2
9	Kit de sécurité M5 x 65 mm	718860	4

Échafaudage de base

Les étapes du montage de l'échafaudage de base



Etape 1

Introduisez les traverses dans les cadres de base et sécurisez les traverses avec deux jeux de vis chacune (M8 x 50 mm). L'allongement maximal de la traverse est d'env. 350 mm.



Etape 2

Reliez les deux cadres de base au garde-corps.

Échafaudage de base

Etape 3


Reliez les deux cadres de base avec la diagonale, en la fixant du barreau inférieur d'un côté au cinquième barreau du côté opposé.



IMPORTANT:

Veillez à ce que les montants soient fixés aux barreaux, en installant les kits de sécurité comme indiqué cicontre et en serrant les écrous à papillon.

Sécurisez impérativement les barres pour garde-corps et la diagonale ainsi que la plate-forme de travail avec les kits de sécurité!

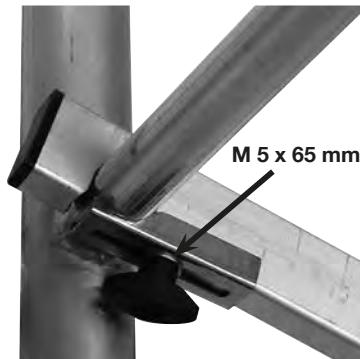

Échafaudage de base



Etape 4


Accrochez la plate-forme de travail au quatrième barreau. Sécurisez la plate-forme avec les kits de sécurité.



L'illustration montre l'échafaudage de base entièrement monté. Avec ce paquet, la plate-forme de travail ne doit pas dépasser la hauteur maximale de 1 m.

4.3 Échafaudage de base avec première rehausse

Les composants décrits précédemment dans l'échafaudage de base (numéro d'article 710116 / 600004) et les éléments pour la rehausse (numéro d'article 710130 / 600011) sont indispensables pour monter un échafaudage à première rehausse. Le paquet pour la 1ère rehausse (numéro d'article 710130 / 600011) contient les éléments suivants:

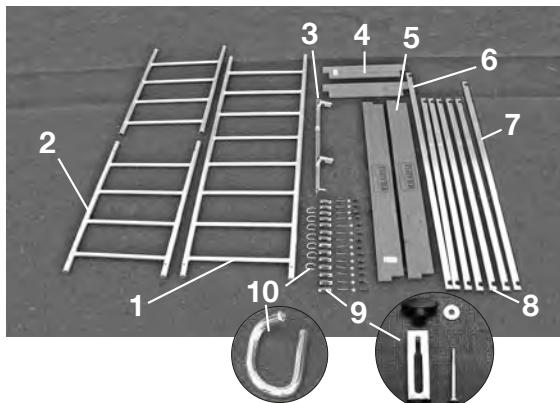

Pos.	Désignation	N° d'article	Unité
1	Cadre vertical 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Cadre vertical 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Kit de stabilisation	714305	1
4	Plinthe latérale	713506	2
5	Plinthe longitudinale	713001	2
6	Barre diagonale, env. 1,89 m	712707	1
7	Diagonale pour garde-corps, env. 1,77 m	712813	1
8	Garde-corps, env. 1,59 m	712806	5
9	Kit de sécurité M5 x 65 mm	718860	16
10	Crochet, Ø 8 mm	714411	7

Échafaudage de base avec première rehausse

Les étapes du montage de l'échafaudage de base avec première rehausse



Etape 1

Introduisez les traverses dans les cadres de base et sécurisez les traverses avec deux jeux de vis chacune (718891). L'allongement maximal de la traverse est d'env. 350 mm.



Etape 2

Reliez les deux cadres de base aux 2 barres de garde-corps.

Etape 3

Reliez les deux cadres de base avec la diagonale, en la fixant du barreau inférieur d'un côté au cinquième barreau du côté opposé.



Etape 4

Emboîtez le cadre vertical (2,0 x 0,65 m) sur le cadre de base et sécurisez l'assemblage à l'aide de crochets.

Reliez le cadre de base avec la diagonale, en la fixant du sixième au dixième barreau du côté opposé.

Sécurisez les diagonales à l'aide des kits de sécurité.



Échafaudage de base avec première rehausse

Échafaudage de base avec première rehausse



**Sécurisation
au moyen de
crochets**

Etape 5

Assemblez les deux cadres verticaux (1,0 x 0,65 m) et sécurisez-les avec les crochets.



Échafaudage de base avec première rehausse

Etape 6

Emboîtez les cadres verticaux montés ainsi préalablement sur le cadre de base et sécurisez l'assemblage avec les crochets.

REMARQUE:

Les étapes suivantes du montage nécessitent l'intervention de 2 personnes!

Etape 7

Accrochez la plate-forme de travail au cinquième barreau en partant du haut et faites-vous aider par une deuxième personne.
Sécurisez celle-ci avec les kits de sécurité.

Stabilisez l'échafaudage avec des poids stabilisateurs. 8 poids pour le présent montage (2 poids par logement).



Etape 8

Laissez passer les garde-corps et les barre diagonales à moitié debout dans la plateforme.
Monter la barre diagonale pour garde-corps sur le barreau supérieur et sur le 4ème barreau du côté opposé, en partant du haut des cadres verticaux respectifs.

Les garde-corps se montent à l'avant et à l'arrière sur le barreau supérieur et le 3ème barreau en partant du haut.
Sécurisez toutes les barres à l'aide des kits de sécurité.
Descendez seulement maintenant sur la plateforme.



Échafaudage de base avec première rehausse

**Etape 9**

Laissez quelqu'un vous passer les plinthes longitudinales et latérales. Montez d'abord les plinthes latérales plus courtes, encoches vers le haut, puis introduisez les plinthes longitudinales comme l'illustre l'image ci-contre.



Échafaudage de base avec première rehausse



Échafaudage de base avec première rehausse

Remarque:

Selon la hauteur, les échafaudages sans appui doivent être protégés contre un renversement au moyen de kits de stabilisation, consoles et écartereurs de façade. Vous trouverez le nombre requis de poids et de consoles dans le tableau à la page 375.



L'illustration montre la stabilisation de la traverse par des poids.

Détails supplémentaires à la page 374.



L'illustration montre l'installation des pieds stabilisateurs.

Détails supplémentaires à la page 374.




L'illustration montre l'installation des kit de stabilisation

Détails supplémentaires à la page 375.

Échafaudage de base avec première rehausse

4.4 Échafaudage de base avec première et deuxième rehausses

Les éléments de l'échafaudage de base (numéro d'article 710116 / 600004) et les pièces supplémentaires de la première rehausse (numéro d'article 710130 / 600011) et celles de la deuxième rehausse sont indispensables pour monter un échafaudage avec première et deuxième rehausses. Le paquet pour la deuxième rehausse (numéro d'article 710154 / 600028) contient les éléments suivants:

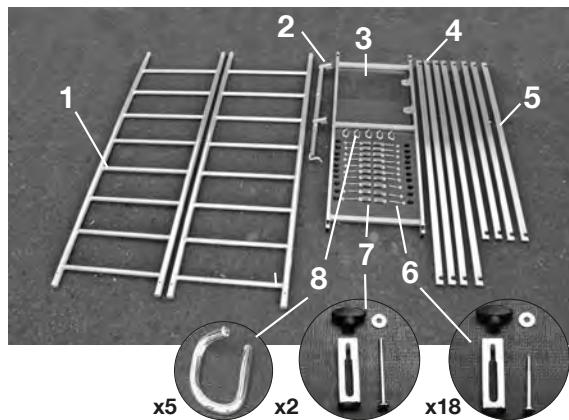

Pos.	Désignation	N° d'article	Unité
1	Cadre vertical 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Kit de stabilisation	714305	1
3	Plate-forme avec lucarne de travail	711007	1
4	Diagonale, env. 1,89 m	712707	4
5	Garde-corps, env. 1,59 m	712806	4
6	Kit de sécurité M5 x 65 mm	718860	18
7	Kit de sécurité M5 x 85 mm	718877	2
8	Crochet, Ø 8 mm	714411	5


Échafaudage de base avec première et deuxième rehausses

Les étapes du montage de l'échafaudage de base avec première et deuxième rehausse



Etape 1

Introduisez les traverses dans les cadres de base et sécurisez celles-ci avec 2 jeux de vis chacune. L'allongement maximal de la traverse est d'env. 350 mm.

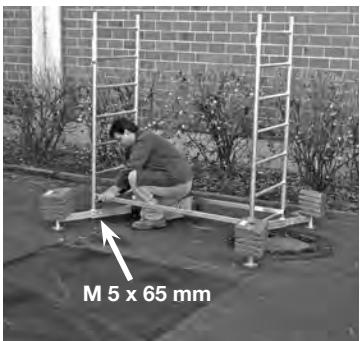

Etape 2

Reliez les deux cadres de base aux 2 barres de garde-corps. Sécurisez les garde-corps à l'aide des kits de sécurité.

Remarque:

L'échafaudage repris sur l'illustration est sécurisé au moyen de poids stabilisateurs. Ces poids sont requis pour assurer la stabilité des échafaudages sans appui! Respecter les indications sur la stabilisation à la page 373!

Échafaudage de base avec première et deuxième rehausse

Etape 3

Reliez les deux cadres de base en croisant les deux barres diagonales, qui se fixent du premier barreau d'un côté au cinquième barreau du côté opposé.



Sécurisation
au moyen de
crochets

Etape 4

Emboîtez les deux cadres verticaux de 2,0 x 0,65 m sur le cadre de base. Sécurisez l'assemblage avec les kits de sécurité.



Échafaudage de base avec première et deuxième rehausse



Etape 5

Reliez les deux cadres verticaux en croisant les deux diagonales, qui se fixent du sixième au dixième barreau.

Sécurisez toutes les barres à l'aide des kits de sécurité.



Etape 6

Accrochez la plate-forme de travail au cinquième barreau. Sécurisez celle-ci avec les kits de sécurité.

Etape 7

Laissez passer les garde-corps à moitié debout dans la plateforme et montez les garde-corps concernées devant et derrière dans le premier y le troisième barreau en haut. Sécurisez toutes les barres à l'aide des kits de sécurité. Descendez seulement maintenant sur la plateforme.



Etape 8

Assemblez les deux cadres verticaux ($1,0 \times 0,65$ m) et sécurisez l'assemblage avec les crochets.

Laissez quelqu'un vous passer le cadre vertical ainsi monté et emboîtez-le d'un côté et emboîtez, sur le côté opposé, un autre cadre vertical de 2,0 m sur les cadres verticaux déjà montés.

Sécurisez les assemblages avec les kits de sécurité.



Échafaudage de base avec première et deuxième rehaussements

Échafaudage de base avec première et deuxième rehaussements



Etape 9

Laissez quelqu'un vous passer la plate-forme de travail.

Accrochez la plate-forme de travail au cinquième barreau en partant du haut. Sécurisez celle-ci avec les kits de sécurité.



Etape 10

Laissez quelqu'un vous passer les deux barres diagonales. Reliez les deux cadres verticaux en croisant les diagonales, qui se fixent du troisième au septième et du premier au cinquième barreau à compter de la plate-forme de travail inférieure. Sécurisez toutes les barres à l'aide des kits de sécurité.

Puis laissez quelqu'un vous passer les pièces d'échafaudage restantes (quatre barres pour garde-corps, deux plinthes longitudinales et deux latérales ainsi qu'une diagonale pour garde-corps) et entreposez-les provisoirement sur la plate-forme de travail.

Échafaudage de base avec première et deuxième rehaussements

Etape 11

Laissez passer les garde-corps et les barre diagonales à moitié debout dans la plateforme.

Relier les cadres verticaux avec la diagonale en partant du haut du premier barreau au quatrième barreau du côté opposé.

Montez à présent les garde-corps à l'avant et à l'arrière en les fixant sur les 1^{er} et 3^{ème} barreaux en partant du haut. Sécurisez toutes les barres à l'aide des kits de sécurité. Descendez seulement maintenant sur la plateforme.



Etape 12

Laissez quelqu'un vous passer les plinthes longitudinales et latérales. Montez d'abord les plinthes latérales plus courtes, encoches vers le haut. Puis insérez les plinthes longitudinales comme l'illustre l'image ci-contre. L'illustration montre l'installation de consoles.

L'illustration montre l'échafaudage entièrement monté avec la première et la deuxième rehaussements et 20 poids stabilisateurs.



Échafaudage de base avec première et deuxième rehaussements

Remarque:

Selon la hauteur, les échafaudages sans appui doivent être protégés contre un renversement au moyen de kits de stabilisation, consoles et écarteurs de façade. Vous trouverez le nombre requis de poids et de consoles dans le tableau à la page 375.



L'illustration montre la stabilisation de la traverse par des poids.

Détails supplémentaires à la page 374.



L'illustration montre l'installation des pieds stabilisateurs.

Détails supplémentaires à la page 374.



L'illustration montre l'installation des kit de stabilisation.

Détails supplémentaires à la page 375.

Échafaudage de base avec première et deuxième rehausse

4.5 Stabilisation de l'échafaudage

Selon la hauteur, les échafaudages sans appui doivent être protégés contre un renversement au moyen de poids stabilisateurs et de consoles. Les écarteurs de façade ne remplacent pas les poids stabilisateurs ni les consoles. Vous trouverez le nombre requis de poids stabilisateurs et de consoles dans le tableau ci-dessous.

**4.6 Variante de montage avec pieds stabilisateurs**

Les pieds stabilisateurs, disponibles en option, servent à augmenter la sécurité de l'échafaudage en l'étyant. Le montage des pieds stabilisateurs doit être effectué avec un soin maximal. Il faut fixer les pieds stabilisateurs solidement sur l'échafaudage. Les points de fixation des pieds stabilisateurs sur l'échafaudage servent également de protection contre la torsion. Les bouts des pieds stabilisateurs doivent toujours être posés de manière stable sur le sol. Si besoin, il faut utiliser des supports incassables adaptés à compenser la hauteur. L'exécution des pieds stabilisateurs peut différer de celle montrée ici.






2 ^{ème} rehausse						
1 ^{ère} rehausse						
Echafaudage de base						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

Le tableau de stabilisation indique le nombre de poids stabilisateurs ou de pieds stabilisateurs obligatoires pour les échafaudages sans appui, traverse allongée, selon la hauteur d'échafaudage et sa variante.

4 poids stabilisateurs sont requis pour un échafaudage de base et 20 poids pour l'échafaudage de base avec première rehausse lorsque la transverse est rentrée. L'échafaudage de base avec première et deuxième rehausse ne doit pas être assemblé traverse rentrée.

4.7 Appui de façade

Quand l'échafaudage est utilisé comme échafaudage mural, il est possible de l'étayer contre le mur à l'aide de kits de stabilisation. Les kits de stabilisation empêchent l'échafaudage de basculer contre le mur. En utilisant les kits de stabilisation, il faut veiller à les poser au-dessous de la plate-forme de travail supérieure.

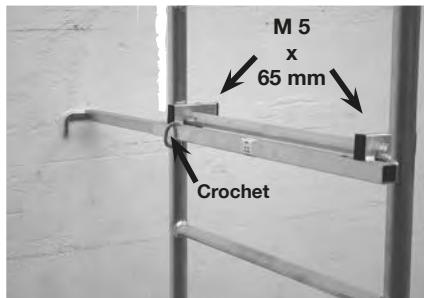


Monter le kit de stabilisation sur la barre au-dessous de la plate-forme de travail la plus haute.

Assurer le kit de stabilisation à l'aide des kits de sécurisation.

Arrêter la pièce coulissante du kit de stabilisation à l'aide d'un crochet.

Si besoin, l'échafaudage peut aussi être fixé au mur à l'aide du kit de stabilisation. Il assure une stabilisation supplémentaire de l'échafaudage, mais ne remplace pas les poids stabilisateurs obligatoires ou les consoles (voir page 375). Pour ce cas d'ancrage dans le mur, utiliser des pitons à vis d'un diamètre de 12 mm. Les chevilles dépendent de la nature du support.

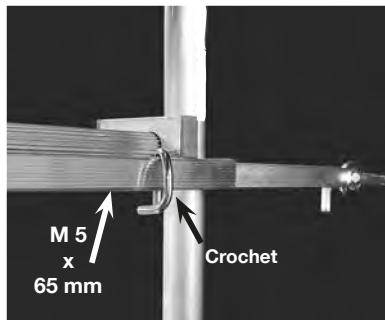

Accrocher le kit de stabilisation dans le boulon à œil fixée au mur. Monter le kit de stabilisation sur la barre au-dessous de la plate-forme de travail la plus haute.

Assurer le kit de stabilisation à l'aide du kit de sécurisation.

Arrêter la pièce coulissante du kit de stabilisation à l'aide d'un crochet.

4.8 Accessoires spéciaux: jeu de roues, jeu de roues réglables en hauteur

Les accessoires « jeu de roues » (article n° 714169) ou « jeu de roues réglable en hauteur » (article n° 914309) viennent compléter l'échafaudage roulant.



Le jeu de roues, numéro d'article 714169, comprend les pièces suivantes:

Pos	Description	Quantité
1	Roulette, Ø125 mm	4
2	Crochet	4

Montage des roulettes

Avant de monter l'échafaudage, introduisez les roulettes par le bas dans le tube de guidage des traverses. Sécurisez les raccords avec les crochets.



CONSIGNES DE SECURITE

Assurez-vous que les freins des roulettes sont bien bloqués, hormis lors du déplacement de l'échafaudage.

↑ Levier de frein en haut = sans freins
↓ Levier de frein en bas = freins



Le jeu de roues réglable en hauteur, numéro d'article 914309, comprend les pièces suivantes:

Pos	Description	Quantité
1	Roulette, Ø150 mm, réglage en hauteur	4

Montage des roulettes

Retirez les vis à oreilles des pattes de fixation. Puis, avant de monter l'échafaudage, introduisez les roulettes par le dessous dans les tubes de guidage des traverses de manière à ce que les pattes de fixation dépassent des logements des patins. Resserrez à fond les vis à oreilles pour bloquer les roulettes.



CONSIGNES DE SECURITE

Assurez-vous que les freins des roulettes sont bien bloqués, hormis lors du déplacement de l'échafaudage.

↑ Levier de frein en haut = sans freins
↓ Levier de frein en bas = freins

5. Démontage de l'échafaudage

Démontez tous les échafaudages en procédant dans l'ordre inverse de la description du montage.

6. Caractéristiques techniques

Numéros d'article et poids des éléments

N° d article	Désignation	Poids
714305	Kit de stabilisation	env. 1,40 kg
714008	Traverse	env. 2,00 kg
712806	Garde-corps, env. 1,59 m	env. 0,80 kg
712707	Diagonale, env. 1,89 m	env. 1,00 kg
712813	Diagonale pour garde-corps, env. 1,77 m	env. 0,90 kg
715067	Cadre de base	env. 5,60 kg
711007	Plate-forme de travail	env. 9,40 kg
713001	Plinthe longitudinale	env. 1,40 kg
713506	Plinthe latérale	env. 0,60 kg
715012	Cadre vertical 2,0 m	env. 4,20 kg
715029	Cadre vertical 1,0 m	env. 2,20 kg
718860	Kit de sécurité M5 x 65 mm	env. 0,05 kg
718877	Kit de sécurité M5 x 85 mm	env. 0,06 kg
718891	Kit de vis, en 3 pièces, vis hexagonale M8 x 50	env. 0,03 kg
714411	Crochet	env. 0,06 kg
714107	Roulette Ø 125 mm	env. 1,40 kg
714169	Jeu de roues, 4 roulettes Ø 125 mm et 4 crochets	env. 6,00 kg
914101	Roulettes Ø 150 mm, réglage en hauteur de 115 mm	env. 3,40 kg
914309	Jeu de roues, 4 roulettes Ø 150 mm, réglage en hauteur de 115 mm	env. 14,0 kg
704306	Poids stabilisateur	env. 10,0 kg
714039	pieds stabilisateur	env. 2,90 kg




Dimensions et poids

Remarque concernant la capacité de charge:

Ne charger qu'une seule plate-forme de travail!

Échafaudage de base Paquets nécessaires Échafaudage de base N° art
FJeu de roues (option)



710116 / 600004 / 2101
714169

Échafaudage de base avec première rehausse Paquets nécessaires Échafaudage de base N° art
première rehausse 710116 / 600004 / 2101
FJeu de roues (option) 710130 / 600011 / 2102
714169
D'après le tableau de stabilisation p. 109
Poids stabilisateur (option) 704306
ou Console (option) 714039

Données
Longueur 1,50 m
Largeur 0,65 m
Charge max. de la plate-forme de travail 180 kg
Hauteur de travail max. (B) 5,00 m
Hauteur d'échafaudage max. (A2) 4,00 m
Hauteur debout max. (A1) 3,00 m
Poids total 54,0 kg

Échafaudage de base avec première et deuxième rehausse Paquets nécessaires Échafaudage de base N° art
première rehausse 710116 / 600004 / 2101
deuxième rehausse 710130 / 600011 / 2102
710154 / 600028 / 2103
FJeu de roues (option) 714169
D'après le tableau de stabilisation p.109
Poids stabilisateur (option) 704306
ou Console (option) 714039

Données
Longueur 1,50 m
Largeur 0,65 m
Charge max. de la plate-forme de travail 180 kg
Hauteur de travail max. (B) 7,00 m
Hauteur d'échafaudage max. (A2) 6,00 m
Hauteur debout max. (A1) 5,00 m
Poids total 84,0 kg



Vérification et entretien

- Vérifier l'absence d'endommagements et remplacer les pièces endommagées avant de monter l'échafaudage. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- Un contrôle visuel doit garantir que les joints de soudure et autres matériaux ne présentent aucune fissure. De plus, les éléments d'échafaudage ne doivent présenter aucune déformation ni écrasement. Veiller impérativement au bon fonctionnement des composants tels que pinces, broches, roulettes etc.
- Ne pas lancer les pièces afin d'éviter tout endommagement.
- Les éléments d'échafaudage doivent être entreposés de manière à exclure tout endommagement.
- Les pièces individuelles doivent être stockées en position couchée et à l'abri des intempéries.
- Placer et protéger les pièces d'échafaudage lors du transport de manière à éviter tout endommagement causé par un glissement, un heurt, une chute etc.
- Les éléments d'échafaudage peuvent être nettoyés avec de l'eau et un détergent d'emploi courant. Les tâches de peinture peuvent être ôtées à l'essence de téribenthine

Attention

Les détergents ne doivent pas pénétrer dans la terre. Eliminer les détergents utilisés conformément aux dispositions en vigueur relatives à la protection de l'environnement.



Montage- en gebruikshandleiding
DIN EN 1298
Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Aluminium rolsteiger

0,66 m x 1,50 m CT

Aluminium rolsteiger conform EN 1004
Steigergroep 3

Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden. • EXTRA 'S en gereedschap behoren niet tot de leveringsomvang. • Voor ondeskundige behandeling wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alleen originele onderdelen van KRAUSE gebruiken.



INHOUD

1. Algemeen	383
1.1 Verantwoordelijkheden van de gebruiker	383
1.2 Fabrikant	384
1.3 Geldende normen, modelgoedkeuring	384
1.4 Garantie	384
1.5 Auteurs- en naburige rechten	384
1.6 Uitgiftedatum	385
2. Informatie over het product	385
2.1 Toepasselijk gebruik	385
2.2 Niet-toepasselijk gebruik	385
3. Veiligheidsvoorschriften	386
3.1 Geldige voorschriften	386
3.2 Veiligheidsvoorschriften voor montage en gebruik	386
3.3 Veiligheidsvoorschriften bij het verruilen van de steiger	387
3.4 Gedrag bij werkzaamheden aan elektrische installaties vanaf een steiger	388
3.5 Werkzaamheden in de buurt van bovengrondse elektrische leidingen	388
4. Montage	388
4.1 Algemeen	392
4.2 Montage basissteiger zonder etage (slag)	392
4.3 Basissteiger met eerste etage (slag)	396
4.4 Basissteiger met eerste en tweede etage (slag)	404
4.5 Verzwaren van de steiger met ballastgewicht	412
4.6 Opbouwvariant met stabilisator	412
4.7 Bevestiging van de steiger aan de muur	413
4.8 Speciale accessoires: set zwenkwielden, set in hoogte verstelbare zwenkwielden	414
5. Demontage van de steiger	416
6. Technische specificaties	416
Afmetingen en gewichten	417
Controle, verzorging en onderhoud	418



1. Algemeen

Deze handleiding beschrijft de montage en demontage en het gebruik van de mobiele aluminium bouwsteiger. De handleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid. Lees de handleiding daarom eerst goed door en neem kennis van de veiligheidsvoorschriften.

Het rolsteigersysteem is modulair opgebouwd en kan met verschillende accessoires worden aangevuld. Deze handleiding beschrijft alle modules, dus ook accessoires die als optie verkrijgbaar zijn en misschien geen deel uitmaken van het leveringspakket van jouw systeem.

In een aantal gevallen is het om veiligheidstechnische redenen echter noodzakelijk dat het systeem met deze onderdelen wordt aangevuld (bijv. ballastgewichten). Om te kunnen besluiten wanneer deze accessoires nodig zijn, graag ook deze gedeelten van de handleiding lezen.

Het rolsteigersysteem kan met de speciale accessoires 'set zwenkwielden' tot een verrijdbare bouwsteiger worden omgebouwd. Let bij deze optie op de extra veiligheidsvoorschriften.

Bij vragen over de montage en demontage of het gebruik van de bouwsteiger, neem dan contact op met de leverancier.

Wij behouden ons het recht voor op technische wijzigingen van de mobiele werksteiger.

Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten in deze montage- en gebruikshandleiding.

1.1 Verantwoordelijkheden van de gebruiker:

De gebruiker van de werksteiger is er zelf verantwoordelijk voor dat:

- deze montage- en gebruikshandleiding bij elk gebruik en bij elke montage, demontage en aanpassing moet worden meegenomen
- het personeel van de gebruiker op de hoogte is van de inhoud en informatie over veiligheid en risico's in deze handleiding en dat de informatie en voorschriften tot in detail worden nagekomen
- nationale en lokale voorschriften voor het gebruik van de werksteiger in acht worden genomen
- de werksteiger uitsluitend voor toepasselijk gebruik wordt ingezet



1.2 Fabrikant

De fabrikant van de beschreven steiger is de firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Geldende normen, modelgoedkeuring

De mobiele aluminium bouwsteiger voldoet aan NEN 1004.
De technische keuring is uitgevoerd door TÜV PRODUKT SERVICE (modelgoedkeuring).



1.4 Garantie

De exacte bewoeringen van de garantie staan te lezen in de verkoop- en leveringsvoorraarden van de leverancier. Voor materiaalfouten geeft de fabrikant een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum van het betreffende onderdeel. De fabrikant behoudt zich het recht voor het defecte onderdeel naar eigen inzicht te vervangen of te repareren.

Voor garantieclaims op basis van de documentatie is de op de verkoopdag geldige montage- en gebruikshandleiding doorslaggevend. Garantie is uitgesloten indien de schade is ontstaan door een of meer van de volgende oorzaken:

- het niet op de hoogte zijn of het niet naleven van de montage- en gebruikshandleiding, met name van de veiligheidsaanwijzingen, de informatie over juist (toepasselijk) en onjuist (niet toepasselijk) gebruik, opmerkingen over verzorging en onderhoud van de montage- en demontagevoorschriften
- onvoldoende gekwalificeerd of onvoldoende geïnformeerd personeel van de gebruiker.
- gebruik van niet-originale reserveonderdelen en/of accessoires
- gebruik van beschadigde of defecte componenten
- verhoging van de werkhoogte door het gebruik van ladders, kisten of andere voorzieningen

1.5 Auteurs- en naburige rechten

Alle rechten inzake de montage- en gebruikshandleiding berusten bij de fabrikant. Elke vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, is slechts toegestaan



na goedkeuring van de fabrikant. De fabrikant behoudt zich alle rechten voor inzake het verlenen van patenten en het registreren van gebruiksmodellen. Voor overtredingen wordt schadevergoeding geëist!

1.6 Uitgiftedatum

Uitgiftedatum van deze montage- en gebruikshandleiding is 01-10-2020.

2. Informatie over het product

2.1 Toepasselijk gebruik

De mobiele aluminium bouwsteiger is als rolsteiger (verrijdbaar werkplatform) ontworpen. De steiger voldoet aan steigergroep 3 (200 kilo per m² platformoppervlak). De maximaal toegestane belasting bedraagt zodoende 180 kilo bij een gelijkmatig verdeelde last. Er mag altijd maar op één werkplatform tegelijk worden gewerkt. De steiger mag alleen van binnenuit worden beklimmen.

De maximale stahoogte bedraagt 5 m in aan alle zijden gesloten ruimten en in de buitenlucht.

De steiger mag alleen op een vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen worden geplaatst. De juiste positie moet met een waterpas in verticale en horizontale richting worden gecontroleerd. De maximaal toegestane hellingshoek bedraagt 1%. Steigers zonder hoogte-instelling moeten worden afgesteld door er breuk- en slipbestendig materiaal onder te leggen.

Vóór gebruik moet zijn gewaarborgd dat alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn genomen en dat de steiger volgens de in de montage- en gebruikshandleiding geformuleerde voorschriften is opgebouwd. De steiger dient zo nodig met ballast of stabilisatoren tegen omvallen te worden geborgd.

2.2 Niet-toepasselijk gebruik

De bouwsteiger mag uitsluitend voor het onder 2.1 vermelde normale, toepasselijke gebruik worden ingezet. Wordt hiervan afgeweken, dan is sprake van niet-toepasselijk gebruik als bedoeld in de Duitse wet op productveiligheid (ProdSG) van 8 november 2011. Dit geldt eveneens voor het negeren van de in deze montage- en gebruikshandleiding genoemde normen en richtlijnen. Niet-toepasselijk gebruik is onder andere:



- het aanbrengen van overbruggingen tussen de rolsteiger en een gebouw of een andere constructie
- het verbinden van meerdere rolsteigers tot steigers met een aaneengesloten oppervlak, steigers voor gebruik in gebouwen, of ondersteuningssystemen
- het gebruik als traptorens om op andere steigers te klimmen
- het aanbrengen en het gebruik van higsvoorzieningen

3. Veiligheidsvoorschriften

3.1 Geldige voorschriften

Voor montage en demontage, stabiliteit en het gebruik van de bouwsteiger gelden de voorschriften van EN 1004.

3.2 Veiligheidsvoorschriften voor montage en gebruik

- Montage en demontage mogen uitsluitend plaatsvinden door personen die deze handleiding goed kennen.
- Voor de montage en demontage zijn minstens 2 personen nodig.
- Montage en gebruik mogen uitsluitend plaatsvinden op vlakke en stabiele opstelvlakken die het gewicht van de steiger kunnen dragen.
- Er mogen uitsluitend foutloze originele onderdelen van het steigersysteem worden gebruikt.
- Vóór gebruik moeten de zwenkwielden worden geborgd door de remhendel omlaag te drukken en er moet worden gecontroleerd of alle steigeronderdelen goed zijn gemonteerd en goed werken.
- Er mag maar op één werkplatform tegelijk worden gewerkt.
- Springen op het platform is verboden.
- Over de buizen van de steiger leunen en tegendruk bieden zijn verboden.
- De steiger mag niet worden gebruikt als het harder waait dan 6 beaufort (ca. 45 km per uur). Als het harder gaat waaien, moet de steiger uit elkaar worden gehaald of naar een tegen de wind beschermd gedeelte worden getreden en daar tegen omvallen worden geborgd. Een hardere wind dan windkracht 6 merkt u bijvoorbeeld doordat u voelbaar in het lopen wordt belemmerd.
- Voor platforms waarop wordt gewerkt, moet een driedelige zijbescherming worden aangebracht. Deze bestaat uit leuningschoren, knielijst en kantplanken rondom. Bij tussenliggende platforms die uitsluitend dienen voor het opbouwen, afbreken en aanpassen en voor de opgang, kan van kantplanken rondom worden afgezien.
- De rolsteiger moet na afloop van de werkzaamheden worden vastgezet en tegen onbevoegd gebruik worden geborgd c.q. gedemonteerd.



- Bij tussenliggende platforms moet een zijbescherming zonder kantplanken, en bij werkplatforms een zijbescherming mét kantplanken worden aangebracht.
- Poten en ballastgewichten alsmede stabilisatoren en steigerhouders moeten overeenkomstig deze montage- en gebruikshandleiding worden gemonteerd.
- Gereedschap en materiaal moeten altijd naar boven worden gedragen. Hierbij dient altijd rekening te worden gehouden met het gewicht van het gereedschap en materiaal om het werkplatform niet te zwaar te beladen. Gebruik van hef- en hijsinstallaties is niet toegestaan.
- Het werkvlak mag nooit worden betreden of verlaten via andere dan de daarvoor bedoelde toegangen.
- De verbinding van steigers met gebouwen door middel van planken of dergelijke is niet toegestaan. De steiger mag niet als toegangstoren worden gebruikt om op andere constructies te komen.

3.3 Veiligheidsvoorschriften bij het verrijden van de steiger

- Bij het verplaatsen van de steiger mogen er zich daarop geen personen en materiaal bevinden.
- De steiger mag alleen met de hand en uitsluitend naar een stevig, egaal, obstakelvrij oppervlak worden gereden.
- Verplaatsing van de steiger met behulp van andere voertuigen van welke aard ook is verboden.
- Bij het verplaatsen mag de normale loopsnelheid niet worden overschreden.
- Verplaatsing mag uitsluitend in lengte- of diagonale richting plaatsvinden.
- Het oppervlak waarop de steiger wordt verplaatst, moet het gewicht van de steiger kunnen dragen.
- De steiger mag niet worden opgevijzeld/opgehesen en er mag niets aan worden (op)gehengen.
- Verplaatsing van de steiger mag uitsluitend tot windkracht 6 (ca. 45 km per uur) plaatsvinden.
- Vóór gebruik moet worden gewaarborgd dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tegen onbedoeld wegrijden zijn genomen, bijvoorbeeld door het omlaagdrukken van de remmen.

3.4 Gedrag bij werkzaamheden aan elektrische installaties vanaf een steiger

Voor dat u vanaf een rolsteiger werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoert, moet erop worden gelet dat

- de spanning van de installatie is uitgeschakeld
- de installatie beveiligd is tegen opnieuw inschakelen
- is vastgesteld dat er geen spanning meer op staat
- de installatie geaard en kortgesloten is
- naburige delen die onder spanning staan afgedekt of afgesloten zijn

3.5 Werkzaamheden in de buurt van bovengrondse elektrische leidingen

Bij werkzaamheden aan bovengrondse elektrische leidingen vanaf een steiger moeten de onderstaande veiligheidsafstanden worden aangehouden. Deze zijn zo gekozen dat slingerende kabels nergens tegenaan kunnen komen en de werker op het platform genoeg bewegingsruimte heeft. Veiligheidsafstanden conform VDE 0105-100.

Veiligheidsafstand 1 m bij een nominale spanning van maximaal 1000 V
Veiligheidsafstand 3 m bij een nominale spanning van meer dan 1 kV tot 110 kV
Veiligheidsafstand 4 m bij een nominale spanning van meer dan 110 kV tot 220 kV
Veiligheidsafstand 5 m bij een nominale spanning van meer dan 200 kV tot 380 kV

Indien de veiligheidsafstanden niet kunnen worden aangehouden, moet de spanning op bovengrondse kabels in overleg met de exploitanten of eigenaars worden uitgeschakeld en tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd.

4. Montage

4.1 Algemeen

De steiger mag pas worden gemonteerd wanneer de informatie over het product (paragraaf 2) en de veiligheidsvoorschriften (paragraaf 3) helemaal zijn doorgelezen. Voor het opbouwen en afbreken van de steiger zijn ten minste 2 personen nodig. Vóór de montage moet zijn gewaarborgd dat alle voor de montage noodzakelijke componenten en gereedschappen aanwezig en de componenten niet beschadigd zijn. Er mogen uitsluitend originele componenten volgens specificaties van de fabrikant worden gebruikt.



INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MONTAGEHANDLEIDING

De montagehandleiding beschrijft de montage van de verschillende opbouwvarianten. Lees vóór de opbouw de complete montagehandleiding en let op de verschillen tussen de diverse opbouwvarianten.

De montagehandleiding is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

- 4.2 Montage basissteiger zonder etage (slag)
- 4.3 Basissteiger met eerste etage (slag)
- 4.4 Basissteiger met eerste en tweede etage (slag)
- 4.5 Verzwaren van de steiger met ballastgewichten
- 4.6 Opbouwvariant met stabilisator
- 4.7 Bevestiging van de steiger aan de muur
- 4.8 Speciale accessoires: set zwenkwieLEN,
set in hoogte verstelbare zwenkwieLEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Al naar gelang stahoogte van het bovenste platform zijn voor een betere stabiliteit ballastgewichten of stabilisatoren nodig. Lees de desbetreffende voorschriften in paragraaf 4.5, 4.6 en 4.7.



Alle steekverbindingen moeten met borgpennen worden geborgd.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alle leuning- en diagonale schoren en de platforms moeten met borgsets worden geborgd.

Tip voor de montage!

Voorzie de leuningschoren, de diagonale schoren en platforms al vóór de steigermontage van de borgsets!

Borgset, M5 x 65



Borgset, M5 x 85



Markering



ClimTec®
System

EN 1004

3 5 / 5 XXXD



max 5 m

max 5 m






Risico op verwisseling

De diagonale schoren en de leuningschoren zien er hetzelfde uit en verschillen alleen wat hun lengte betreft.


De diagonale schoor is ca. 30 cm langer dan de leuningschoor.

Let op de artikelnummers op de typeplaatjes om ze goed te identificeren.

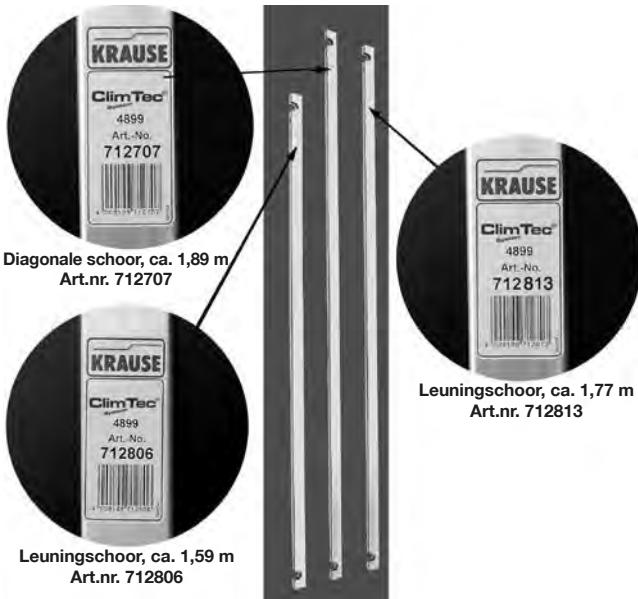

4.2 Montage basissteiger zonder etage (slag)

Basispakket (art.nr. 710116 / 600004)

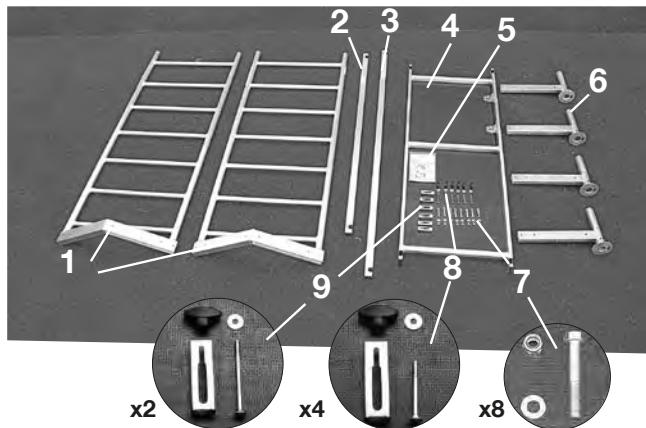

Het basispakket (art.nr. 710116 / 600004) bestaat uit de volgende onderdelen:

Pos.	Naam	Art.-nr.	Aantal
1	Basisframe	715067	2
2	Leuningschoor, ca. 1,59 m	712806	1
3	Diagonale schoor, ca. 1,89 m	712707	1
4	Platform	711007	1
5	Montagehandleiding	560705	1
6	Schuifpoot	714008	4
7	Schroeven voor schuiftraverse M8 x 50 mm	718891	8
8	Borgset M5 x 65 mm	718860	4
9	Borgset M5 x 85 mm	718877	2

Montagestappen voor de montage van de basissteiger



Stap 1

Plaats de poten in het basisframes en borg de poten met telkens 2 schroevensets M8 x 50 mm. De max. uitschuiflengte van de poten bedraagt ca. 350 mm.



Stap 2

Verbind de beide basisframes met de leuningschoor.

Basissteiger

Stap 3

Verbind de beide basisframes met de schoor van de eerste sport aan de ene zijde met de vijfde sport aan de andere zijde.



BELANGRIJK:

Let op dat de schoren altijd stevig met de sporten zijn verbonden door borgsets aan te brengen en de vleugelmoer aan te draaien waarmee de sporten zijn verbonden.

Borg de leuning- en diagonale schoren en het platform altijd met de borgsets!



Basissteiger



Stap 4

Hang het platform in de vierde sport. Borg het platform met de borgsets.




De afbeelding toont de afgemonteerde basissteiger.

Het platform mag bij dit pakket niet hoger zijn dan 1 m.

Basissteiger

4.3 Basissteiger met eerste etage (slag)

Voor een steiger met eerste slag zijn de onderdelen uit de hiervoor beschreven basissteiger (art.nr. 710116 / 600004) en daarnaast de onderdelen voor de slag (art.nr. 710130 / 600011) nodig. Het pakket voor de eerste slag (art.nr. 710130 / 600011) bestaat uit de volgende onderdelen:

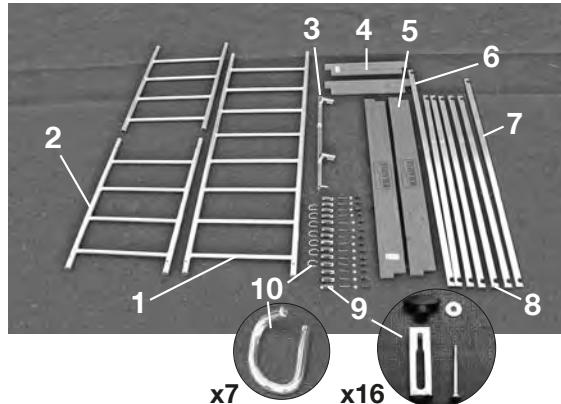

Pos.	Naam	Art.nr.	Aantal
1	Verticaal frame 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Verticaal frame 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabilisatieset	714305	1
4	Kantplank (kort, voor dwarszijde)	713506	2
5	Kantplank (lang, voor lengtezijde)	713001	2
6	Diagonale schoor, ca. 1,89 m	712707	1
7	Diagonale leuningschoor ca. 1,77 m	712813	1
8	Leuningschoor, ca. 1,59 m	712806	5
9	Borgset M5 x 65 mm	718860	16
10	Borgpen, Ø 8 mm	714411	7

Basissteiger met eerste slag

Montagestappen voor de montage van de basissteiger met eerste slag



Stap 1

Plaats de poten in de basisframes en borg de poten met telkens 2 schroevensets (718891). De max. uitschuiflengte van de poten bedraagt ca. 350 mm.



Stap 2

Verbind de beide basisframes met 2 leuningschoren.

Stap 3

Verbind de beide basisframes met de schoor van de eerste sport aan de ene zijde met de vijfde sport aan de andere zijde.



Stap 4

Plaats het verticale frame (2,0 x 0,65 m) op het basisframe. Borg de steekverbinding met borgpennen.

Verbind het basisframe met de schoor van de zesde sport met de tiende sport aan de tegenoverliggende zijde.

Borg de schoren met de borgsets.



Basissteiger met eerste slag



Stap 5

Verbind de beide verticale frames ($1,0 \times 0,65$ m) met elkaar en borg de frames met borgpennen.



Basissteiger met eerste slag

Stap 6

Plaats het zo voor-gemonteerde verticale frame op het basisframe en borg de verbinding met borgpennen.

OPMERKING:

Voor de volgende stappen voor de opbouw van de steiger zijn 2 personen nodig!

Stap 7

Hang het platform met behulp van de tweede persoon in de vijfde sport van boven. Borg het platform met borgsets.

Verzwaar de steiger met ballastgewichten.
In dit geval 8 stuks (per voet
2 stuks).



Stap 8

Zorg dat u, half in het luik staand, de leuningschoren en de diagonale leuningschoren krijgt aangereikt.

De diagonale schoor wordt aan de hoogste sport en ertegenover aan de vierde sport van boven van de betreffende verticale frames gemonteerd.

De leuningschoren worden voor en achter aan de bovenste en derde schoor van boven gemonteerd.

Borg alle schoren met de borgsets. Klim pas daarna op het platform.



Basissteiger met eerste slag



Stap 9

Zorg dat u de kantplanken – lang en kort – krijgt aangereikt.
Monteer eerst de korte planken met de uitsparingen naar boven, zet vervolgens de lange planken in, zoals te zien is op de foto hiernaast.



Basissteiger met eerste slag

Op de foto is de afgemonteerde steiger met eerste slag en 8 ballastgewichten te zien.



Opmerking:

Vrijstaande steigers moeten afhankelijk van steigerhoogte met ballastgewichten, stabilisatoren en afstandshouders (voor de wand) tegen omvallen worden geborgd. Het benodigde aantal ballastgewichten en stabilisatoren vindt u op pagina 413.



Op de foto is het met ballast verzwaren van de poot te zien.

Voor meer details zie pagina 412.



Op de foto is het aanbrengen van de stabilisatoren te zien.

Voor meer details zie pagina 412.




Op de foto is het aanbrengen van de stabilisatiesets te zien.

Voor meer details zie pagina 413.

Basissteiger met eerste slag

4.4 Basissteiger met eerste en tweede slag

Voor een steiger met eerste en tweede slag zijn de onderdelen uit de basissteiger (art.nr. 710116 / 600004) en daarnaast de onderdelen voor de slag (art.nr. 710130 / 600011) nodig. Het pakket voor de tweede slag (art.nr. 710154 / 600028) bestaat uit de volgende onderdelen:

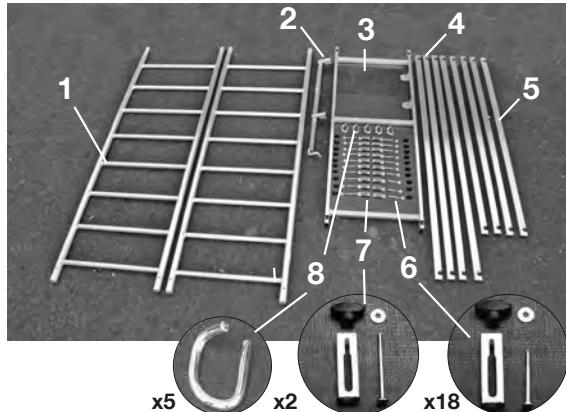

Pos.	Naam	Art.nr	Aantal
1	Verticaal frame 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabilisatieset	714305	1
3	Platform met luik	711007	1
4	Diagonale schoor, ca. 1,89 m	712707	4
5	Leuningschoor, ca. 1,59 m	712806	4
6	Borgset M5 x 65 mm	718860	18
7	Borgset M5 x 85 mm	718877	2
8	Borgpen, Ø 8 mm	714411	5


Basisplatform met eerste en tweede slag

Montagestappen voor de opbouw van de basis-steiger met eerste en tweede slag



Stap 1

Plaats de poten in de basisframes en borg de poten met telkens 2 schroevensets. De max. uitschuiflengte van de poten bedraagt ca. 350 mm.

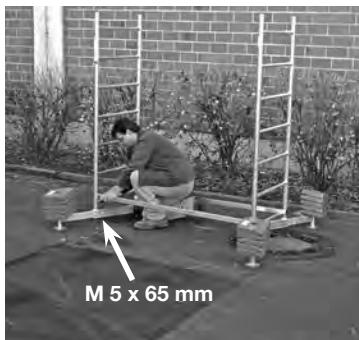

Stap 2

Verbind de beide basisframes met 2 leuningschoren. Borg de leuningschoren met de borgsets.

Opmerking:

Op de foto is de steiger met ballastgewichten geborgd. Deze gewichten zijn bij vrijstaande steigers noodzakelijk voor een veilige en stabiele positie! Let op de informatie over verzwaartiging met ballastgewichten op pagina 411!

Basisplatform met eerste en tweede slag

Stap 3

Verbind de beide basisframes kruisgewijs met twee diagonale schoren van de eerste sport aan de ene zijde met de vijfde sport aan de tegenoverliggende zijde.



Stap 4

Plaats de beide verticale frames ($2,0 \times 0,65$ m) op het basisframe.

Borg de steekverbinding met de borgsets.



Basisplatform met eerste en tweede slag



Stap 5

Verbind de beide verticale frames kruisgewijs van de zesde met de tiende sport met twee diagonale schoren.

Borg alle schoren met de borgsets.



Stap 6

Hang het platform in de vijfde sport van boven. Borg het platform met de borgsets.

Basisplatform met eerste en tweede slag

Stap 7

Zorg dat u, half in het luik staand, de leuningschoren krijgt aangereikt en monteer deze steeds voor en achter in de eerste en vijfde sport van boven.

Borg alle schoren met de borgsets. Klim pas daarna op het platform.



Stap 8

Monteer de beide verticale frames ($1,0 \times 0,65$ m) en borg de stekerverbinding met borgpennen.

Zorg dat u het voor-gemonteerde verticale frame krijgt aangereikt en plaatst het aan de ene kant en een ander 2,0 m lang verticaal frame aan de tegenoverliggende zijde in het reeds gemonteerde verticale frame.

Borg de stekerverbindingen met borgpennen.



Basisplatform met eerste en tweede slag



Stap 9

Zorg dat u het platform krijgt aangereikt. Hang het platform in de vijfde sport van boven. Borg het platform met de borgsets.



Stap 10

Zorg dat u twee diagonale schoren krijgt aangereikt. Verbind de beide verticale frames kruisgewijs van de derde met de zevende en van de eerste met de vijfde sport, geteld vanaf het onderste platform. Borg alle schoren met de borgsets.

Zorg vervolgens dat u de resterende steigerdelen (vier leuningschoren, twee lange en twee korte kantplanken alsmede een diagonale leuningschoor) krijgt aangereikt en leg deze op het platform.

Basisplatform met eerste en tweede slag

Stap 11

Zorg dat u, half in het luik staand, de leuningschoren en de diagonale leuningschoren krijgt aangereikt.

Verbind de verticale frames met diagonale leuningschoor van bovenaf van de eerste sport met de vierde sport aan de tegenoverliggende zijde. Monteer nu de leuningschoren steeds voor en achter in de eerste en derde sport van boven.

Borg alle schoren met de borgsets.
Klim pas daarna op het platform.



Stap 12

Zorg dat u de kantplanken – lang en kort – krijgt aangereikt.

Monteer eerst de korte planken met de uitsparingen naar boven. Zet vervolgens de lange planken in, zoals weergegeven in de foto hiernaast.

Op de foto is de afgemonteerde steiger met eerste en tweede slag en 20 ballastgewichten te zien.



Basisplatform met eerste en tweede slag

Opmerking:

Vrijstaande steigers moeten afhankelijk van steigerhoogte met ballastgewichten, stabilisatoren en afstandshouders (voor de wand) tegen omvallen worden verankerd. Het benodigde aantal ballastgewichten en stabilisatoren kunt u op pagina 413 zien.



Op de foto is het met ballast verzwaren van de schuifpoot te zien.

Voor meer details zie pagina 412.



Op de foto is het aanbrengen van de stabilisatoren te zien.

Voor meer details zie pagina 412.



Op de foto is het aanbrengen van de stabilisatiesets te zien.

Voor meer details zie pagina 413.

Basisplatform met eerste en tweede slag

4.5 Verzwaren van de steiger met ballast

Vrijstaande steigers moeten afhankelijk van steigerhoogte met ballastgewichten of stabilisatoren tegen omvallen worden verankerd. Stabilisatiesets vervangen niet de verzwarening met ballast of de stabilisatoren. Het benodigde aantal ballastgewichten of stabilisatoren vindt u in onderstaande tabel zien.



4.6 Opbouwvariant met stabilisatoren

De optioneel verkrijgbare stabilisatoren dienen voor de extra verankering van de steiger. De stabilisatoren moeten zeer zorgvuldig worden aangebracht. Deze moeten stevig met de steiger worden verbonden. De bevestigingspunten van de stabilisatoren op de steiger dienen ook als bescherming tegen verdraaien. De voeten van de stabilisatoren moeten altijd stevig op de grond staan. Zo nodig moeten breukvaste en hoogte-compenseringende materialen als ondergrond worden gebruikt. De uitvoering van de stabilisatoren kan van de hier getoonde afwijken.




2. Etage (slag)						
1. Etage (slag)						
Basissteiger						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

In de verzwarendstabellen ziet u hoeveel ballastgewichten of stabilisatoren met uitgeschoven poot afhankelijk van steigerhoogte of opbouwvariant nodig zijn. Indien de poot niet wordt uitgeschoven, zijn voor de basissteiger 4 ballastgewichten en voor de basissteiger met eerste slag 20 ballastgewichten nodig. De basissteiger met eerste en tweede slag mag niet met een ingeschoven poot worden opgebouwd.

4.7 Steun tegen de muur

Bij het gebruik als gevelsteiger is het mogelijk de steiger met behulp van de stabilisatieset tegen de gevel te schoren. De stabilisatieset voorkomt dat de steiger ertegenaan valt.

Bij gebruik van de stabilisatieset moet erop worden gelet dat deze altijd onder de bovenste werkvlak wordt aangebracht.

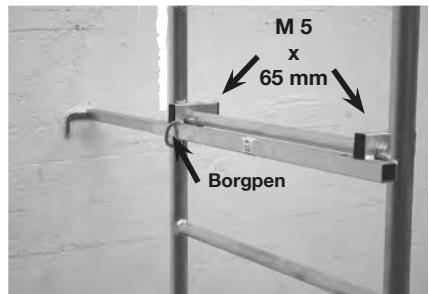


Monteer de stabilisatieset op de sport onder het bovenste werkplatform.

Borg de houder met de borgsets.

Zet het schuifdeel van de stabilisatiesets vast met een borgpen.

De steiger kan zo nodig als extra waarborg met de stabilisatieset aan de gevel worden bevestigd. Dit komt de verdere stabilisatie van de steiger ten goede, maar vervangt niet de voorgeschreven ballastgewichten c.q. stabilisatoren (zie pagina 413). Voor deze toepassing, verankerung in de muur, moeten ringschroeven met een diameter van 12 mm worden gebruikt. Het type penne dat wordt gebruikt is afhankelijk van de aard van de ondergrond.

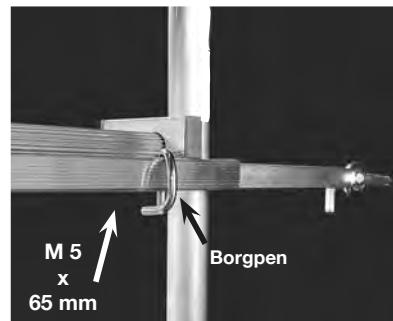

Hang de stabilisatieset in de ringschroef aan de muur. Monteer de stabilisatieset aan de sport onder het bovenste werkplatform.

Borg de houder met de borgsets.

Zet het schuifdeel van de stabilisatieset vast met een borgpen.

4.8 Speciale accessoires: set zwenkwielden, set in hoogte verstelbare zwenkwielden

Met de accessoires 'Set zwenkwielden' (art.nr. 714169) of 'Set in hoogte verstelbare zwenkwielden' (art.nr. 914309) kan de rolsteiger worden aangevuld.



De set zwenkwielden, art.nr. 714169, bestaat uit de volgende onderdelen:

Pos.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Zwenkwiel, Ø125 mm	4
2	Borgpen	4


Montage van de zwenkwieLEN

Steek de zwenkwieLEN, voordat u de steiger opbouwt, van onderaf in de geleidingspijp van de poten.
Borg de verbindingen met de borgpennen.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de remmen van de zwenkwieLEN – behalve bij het verplaatsen van de steiger – worden vastgezet.



De set in hoogte verstelbare zwenkwieLEN (art.nr. 914309), bestaat uit de volgende onderdelen:

Pos.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	ZwenkwiEL, Ø150 mm, in hoogte verstelbaar	4


Montage van de zwenkwieLEN

Verwijder de vleugelmoeren uit de bevestigingslippen. Steek de zwenkwieLEN daarna, voordat u de steiger opbouwt, van onderaf in de geleidingspijp van de poten, zodanig dat de bevestigingslippen door de uitspelingen van de voetplaten komen. Om de wielen te vast te zetten, schroeft u de vleugelmoeren nu weer vast.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de remmen van de zwenkwieLEN – behalve bij het verplaatsen van de steiger – worden vastgezet.



5. Demontage van de steiger

Alle steigers moeten in de omgekeerde volgorde van de desbetreffende montagebeschrijving worden afgebroken.

6. Technische specificaties

Artikelnummers en gewichten van de onderdelen

Art.nr.	Naam	Gewicht
714305	Stabilisatie	ca. 1,40 kg
714008	Schuifpoot	ca. 2,00 kg
712806	Leuningschoor, ca. 1,59 m	ca. 0,80 kg
712707	Diagonale schoor, ca. 1,89 m	ca. 1,00 kg
712813	Diagonale leuningschoor, ca. 1,77 m	ca. 0,90 kg
715067	Basisframe	ca. 5,60 kg
711007	Werkplatform	ca. 9,40 kg
713001	Kantplank lang	ca. 1,40 kg
713506	Kantplank kort	ca. 0,60 kg
715012	Verticaal frame 2,0 m	ca. 4,20 kg
715029	Verticaal frame 1,0 m	ca. 2,20 kg
718860	Borgset M5 x 65 mm	ca. 0,05 kg
718877	Borgset M5 x 85 mm	ca. 0,06 kg
718891	Schroevenset, 3-delige zeskantschroef [inbusschroef] M8 x 50	ca. 0,03 kg
714411	Borgpen	ca. 0,06 kg
714107	ZwenkwiEL Ø 125 mm	ca. 1,40 kg
714169	Set zwenkwieLEN 4 wielen Ø 125 mm en 4 borgpennen	ca. 6,00 kg
914101	ZwenkwiEL Ø 150 mm, 115 mm in hoogte verstelbaar	ca. 3,40 kg
914309	Set zwenkwieLEN 4 wielen Ø 150 mm, 115 mm in hoogte verstelbaar	ca. 14,0 kg
704306	Ballastgewicht	ca. 10,0 kg
714039	Stabilisator	ca. 2,90 kg




Afmetingen en gewichten

Informatie over belastbaarheid:

Er mag altijd maar één werkplatform worden belast!

Basis-platform	Benodigde pakketten	basissteiger art.nr. set zwenkwielden (optie)	710116 / 600004 / 2101 714169	Bouwgroep
	Gegevens	lengte breedte max. belasting werkplatform max. werkhoogte (B) max. steigerhoogte (A2) max. stahoogte (A1) totaal gewicht	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg	
Basis-platform met eerste slag	Benodigde pakketten	basissteiger art.nr. eerste slag set zwenkwielden (optie) Volgens verzwaringstabel of	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 S. 641 ballastgewichten (optie) stabilisator (optie)	
	Gegevens	lengte breedte max. belasting werkplatform max. werkhoogte (B) max. steigerhoogte (A2) max. stahoogte (A1) totaal gewicht	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg	
Basis-platform met eerste en tweede slag	Benodigde pakketten	basissteiger art.nr. eerste slag tweede slag set zwenkwielden (optie) Volgens verzwaringstabel of	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 S. 641 ballastgewichten (optie) stabilisator (optie)	
	Gegevens	lengte breedte max. belasting werkplatform max. werkhoogte (B) max. steigerhoogte (A2) max. stahoogte (A1) totaal gewicht	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg	



Controle, verzorging en onderhoud

Voor de montage moeten alle onderdelen worden gecontroleerd en bij beschadiging vervangen. Er mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt.

Door visuele controle moet zijn gewaarborgd dat de lasnaden en overige materialen geen scheuren vertonen. Verder mogen de steigerdelen geen vervormingen en beknelingen hebben. Let er altijd goed op dat componenten als kluwen, spullen, zwenkwielden etc. probleemloos functioneren.

De volgende onderdelen moeten voor elke opbouw worden nagelopen:

- bij verticale frames, verrijdbare poten
op vervorming, bekneling en scheurvorming
- bij diagonale en leuningschoren
op vervorming, bekneling, scheurvorming en het functioneren van de borging
- bij werkplatforms
op vervorming, bekneling, scheurvorming en het functioneren van de borging,
op de toestand van het hout en
op het functioneren van het luik
- bij kantplanken
op de toestand van het hout en op scheuren
- bij zwenkwielden
op het rijvermogen van het wiel en het functioneren van de rem op rij- en
draairemming,
- bij verstelbare wielen
op de soepele gang van de spullen
- bij de uitvalborging (borgpennen, vleugelmoer)
op het verticale frame c.q. verrijdbare poten
- bij borgingen tegen uitlichten
op vervorming, bekneling, scheurvorming en stevigheid

Om beschadigingen te voorkomen, mag er niet met de onderdelen worden gegooid.

Steigerdelen moeten zo worden bewaard dat beschadiging uitgesloten is.

De afzonderlijke delen moeten liggend en tegen weersinvloeden beschermd worden opgeslagen.

Steigerdelen moeten tijdens vervoer zo worden neergelegd en vastgezet dat beschadigingen door wegglijden, stoten, vallen etc. worden vermeden.

De verschillende onderdelen van de steiger kunnen met water en een in de reguliere handel verkrijgbare reinigingsmiddel worden schoongemaakt. Verfresten kunnen met terpineertje worden verwijderd.

Let op

Reinigingsmiddelen mogen niet in de grond terechtkomen. Gebruikte reinigingsmiddelen moeten conform de geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd.



Monterings- og bruksveiledning
DIN EN 1298
Versjon 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Alu-transportstillas

0,66 m x 1,50 m CT

Alu-transportstillas iht. EN 1004
Stillasgruppe 3

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer. Vi er ikke ansvarlige for trykkefeil og andre feil i teksten. • Ekstrautstyr og arbeidsmiddel er ikke del av leveransen! • Vi er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig håndtering. • Bruk kun originale reservedeler fra KRAUSE.



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Generelt

1.1 Ansvarsområdet til den som driver anlegget	421
1.2 Produsent	422
1.3 Gyldige normer, konstruksjonstypegodkjennelse	422
1.4 Garanti	422
1.5 Opphavs- og beskyttelsesrettigheter	422
1.6 Utgivelsesdato	423

2. Informasjoner angående produktet

2.1 Riktig bruk	423
2.2 Feilaktig bruk	423

3. Sikkerhetsbestemmelser

3.1 Gjeldende forskrifter	423
3.2 Sikkerhetsbestemmelser for montering og bruk	424
3.3 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av stillaset	425
3.4 Fremgangsmåte ved arbeid med stillaset ved elektriske anlegg	425
3.5 Arbeid i nærheten av elektriske luftledninger	425

4. Montering

4.1 Generelt	426
4.2 Montering av grunnstillas uten tilbygg	429
4.3 Grunnstillas med første tilbygg	433
4.4 Grunnstillas med første og andre tilbygg	441
4.5 Ballasttyngde på stillaset	449
4.6 Monteringsvariant med 4 utleggere	449
4.7 Veggstøtte	450
4.8 Spesialtilbehør transporthjulsett, hoydejusterbart transporthjulsett	451

5. Demontering av stillaset

6. Tekniske data	453
Mål og vekt	454
Kontroll, pleie og vedlikehold	455



1. Generelt

Denne veileddningen beskriver montering og demontering og bruken av det mobile alu-arbeidsstillaset. I denne veileddningen finner du viktige sikkerhetsinstrukser. Les derfor gjennom veileddningen nøyde før du stiller opp stillaset og gjør deg kjent med sikkerhetsbestemmelserne.

Arbeidsstillaset er bygget opp modulært og kan kompletteres med ulikt tilleggsutstyr. Denne veileddningen beskriver alle modulene, inklusiv tilleggsutstyr som eventuelt ikke er del av leveranseomfanget når du mottar systemet ditt.

For enkelte bruksmuligheter er det likevel av sikkerhetsmessige grunner nødvendig å komplettere systemet med disse delene (f. eks. ballastvekter).
For at du skal kunne avgjøre om dette tilleggsutstyret er nødvendig, ber vi deg lese disse avsnittene i veileddningen.

Arbeidsstillaset kan modifiseres til et mobilt arbeidsstillas med spesialtilbehøret transporthjulsett. Ved disse opsjonene må du ta hensyn til sikkerhetsforskriftene.

Hvis du har spørsmål angående montering eller demontering av arbeidsstillaset, ber vi deg ta kontakt med leverandøren din.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer på det mobile arbeidsstillaset.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle trykkfeil i denne monterings- og bruksveileddningen.

1.1 Ansvarsområdet til den som driver anlegget:

Den som eier arbeidsstillaset er selv ansvarlig for følgende:

- Denne monterings- og bruksveileddningen er vedlagt ved hver montering, demontering og ombygging.
- Operatoren er informert om innholdet i sikkerhets- og fare instruksene i denne veileddningen og at instruksene og forskriftene følges ned i minste detalj.
- Nasjonale og lokale forskrifter for drift av arbeidsstillaset overholdes.
- Arbeidsstillaset må kun benyttes til det det er ment til.



1.2 Produsent

Produsenten av arbeidsstillaset som er beskrevet her er firmaet:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telexfax kundeservice: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Gyldige normer, konstruksjonstypegodkjennelse

Det mobile alu-arbeidsstillaset tilsvarer EN 1004.

Den tekniske godkjennelsen er gitt av TÜV PRODUKT SERVICE (konstruksjonstypegodkjennelse).



1.4 Garanti

Garanteriens nøyaktige ordlyd er fastlagt i salgs- og leveransebetingelsene. For materialefeil gir produsenten en 5-års garanti regnet fra kjøpsdatoen til delen det gjelder. Produsenten forbeholder seg retten til å bytte ut eller reparere delen det gjelder.

For garantikrav ut fra dokumentasjonen gjelder den aktuelle monterings- og bruksveileddningen på kjøpsdagen. Garantikrav er utelukket hvis skadene har oppstått på grunn av en eller flere av følgende grunner:

- Uvitenhet eller neglisjering av monterings- og bruksveileddningen spesielt sikkerhetsinstruksene, instruksene angående riktig og feilaktig bruk, instruksene angående pleie og vedlikehold, monterings- og demonteringsforskriftene.
- Ved utilstrekkelig kvalifisert eller utilstrekkelig informert driftspersonal.
- Ved bruk av reservedeler eller tilleggsutstyr som ikke er originale.
- Ved bruk av komponenter som er skadet eller har feil.
- Høying av arbeidshøyden ved bruk av stiger, kasser eller andre innretninger.

1.5 Opphavs- og beskyttelsesrettigheter

Alle rettigheter angående monterings- og bruksveileddningen forblir hos produsenten. En hvil type kopiering, også av deler av dokumentasjonen, får kun gjennomføres hvis produsenten tillater dette. Produsenten beholder alle rettigheter til patentildelinger og registrering av varemerker. Brudd medfører krav om skadeerstatning!



1.6 Utgivelsesdato

Utgivelsesdatoen til den foreliggende monterings- og bruksveileddningen er 01.10.2020.

2. Informasjoner angående produktet

2.1 Riktig bruk

Det mobile alu-arbeidsstillaset er et mobilt stillas (mobil arbeidsplattform). Stillaset tilsvarer stillasgruppe 3 (200 kg per m² dekkplattformflate). Den maksimalt tillatte belastningen er dermed på 180 kg ved jevnt fordelt last. Det er alltid kun lov å arbeide på en arbeidsplattform. Man får kun gå opp på den fra innsiden.

Den maksimale ståhøyde er på 5 m i rom som er lokket på alle sider eller ute. Stillaset får kun settes opp på jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Forårsakes. Justeringen må kontrolleres med et vater i vertikal og horizontal retning. Den maksimalt tillatte krengningen er på 1 %. Stillaser uten høydejustering må justeres ved at man legger brudd- og sklisikkert material under dem.

Før bruk må man forsikre seg om at alle nødvendige sikkerhetstiltak er satt i kraft og at stillaset er satt opp i henhold til monterings- og bruksveileddningen. Stillaset må ved behov sikres mot vipping ved bruk av ballast eller utleggere.

2.2 Feilaktig bruk

Arbeidsstillaset må kun benyttes innen de bruksområdene som er nevnt under 2.1. Avvik fra dette regnes som feilaktig bruk i henhold til den tyske loven ProdSG (fra 08.11.2011). Dette gjelder også for negligering av normene og retningslinjene i denne monterings- og bruksveileddningen. Feilaktig bruk er blant annet:

- Montering av en brodannelse mellom transportstillaset og en bygning eller en annen konstruksjon.
- Kopling av flere transportstillaser med et flate-, rom- eller bærerstillas.
- Bruk av trappetårn for oppstigning på andre stillaser.
- Montering og bruk av løfteutstyr.

3. Sikkerhetsbestemmelser

3.1 Gjeldende forskrifter

For montering og demontering, ståsikkerheten og bruk av arbeidsstillaset gjelder forskriftene i EN 1004.



3.2 Sikkerhetsbestemmelser for montering og bruk

- Montering og demontering får kun gjennomføres av personer som kjenner denne veiledningen.
- Man trenger minst 2 personer for montering og demontering av stillaset.
- Montering og bruk får kun skje på jevne og stabile oppstillingssflater, som tåler stillasets vekt.
- Man må kun benytte feilfrie originale stillassystemdeler.
- Før bruk må transportbøjlene sikres ved å trykke ned bremsespaken og det må kontrolleres at alle stillaskomponentene er satt sammen riktig og at de fungerer.
- Det er kun lov å arbeide på en arbeidsplattform.
- Det er forbudt å hoppe på dekkflatene.
- Det er forbudt å lene seg ut og spenne imot.
- Stillaset får kun benyttes ved vindstyrker under vindstyrke 6 (~ 45 km/t). Ved Hvis vindstyrke 6 overskrides må man demontere stillaset eller kjøre det til et vindbeskyttet område og sikre det mot vipping der. Overskridelse av vindstyrke 6 føles f. eks. ved merkbare begrensninger når man går.
- For dekkplattformer som det benyttes på må det benyttes en tredelt sidebeskyttelse som består av gelenderbjelker, knelist og omløpende bord. Ved mellombelegg som kun benyttes til montering, demontering, modifisering eller oppstigning kan man droppe omløpende bord.
- Transportstillaset må forankres etter at arbeidet er utført og sikres slik at uvedkommende ikke kan benytte det eller det må demonteres.
- Ved mellombelegg må man feste et sidevern uten bord og ved arbeidsbelegg må man feste et sidevern med bord.
- Traverser, ballastvekt, utleggere og stillasholdere må monteres i henhold til denne monterings- og bruksveileddningen.
- Verktøy og materialer får kun bæres oppover. Her må man ta hensyn til verktøyets og materialenes vekt, slik at ikke arbeidsplattformen overbelastes. Det er ikke tillatt å benytte løfteinnretninger.
- Det er ikke tillatt å gå opp på eller forlate arbeidsflatene via en annen enn de tiltenke mulighetene.
- Brodannelse fra stillaset til bygninger ved hjelp av murerplanke eller liknende material er ikke tillatt. Stillaset får ikke benyttes som oppstigningstårn for å komme opp på andre konstruksjoner.



3.3 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av stillaset

- Når stillaset flyttes må det ikke være verken material eller personer på stillaset.
- Arbeidsstillaset får kun kjøres manuelt og kun på fast, jevn og hindringsfri oppstilningsflate.
- Det er forbudt å flytte stillaset ved hjelp av andre kjøretøy.
- Når stillaset flyttes, må man ikke overstige gåhastighet.
- Flytting av stativet må kun skje i lengde- eller diagonalretningen.
- Flaten som stillaset flyttes på må kunne tåle stillasets vekt.
- Det er forbudt å heve eller feste til stillaset.
- Flytting av stillaset må kun skje ved vindstyrke under vindstyrke 6 (~ 45 km/t).
- Før bruk må man forsikre seg om at alle de nødvendige sikkerhetstiltakene mot utslikket rulling er satt i verk, f. eks. ved å trykke ned stoppebremsen.

3.4 Fremgangsmåte ved arbeid med stillaset ved elektriske anlegg

Før man begynner arbeidet med et transportstillas ved elektriske anlegg må man forsikre seg om at

- anlegget er frigjort.
- anlegget er sikret mot gjentatt oppstart.
- anlegget er spenningsfritt.
- anlegget er jordet og kortsluttet.
- deler i nærheten som står under spenning er tildekket eller står i skap.

3.5 Arbeid i nærheten av elektriske luftledninger

Ved arbeid ved elektriske luftledninger med et stillas må man overholde sikkerhetsavstandene som er nevnt nedenfor. Sikkerhetsavstandene er valgt slik at man ikke berører noe når ledningene svinges opp og at personene som arbeider der har nok bevegelsesfrihet. Sikkerhetsavstander iht. VDE 0110/-100.

Sikkerhetsavstand 1m ved en nominell spenning på inntil 1000 V

Sikkerhetsavstand 3m ved en nominell spenning på over 1 kV til 110 kV

Sikkerhetsavstand 4m ved en nominell spenning på over 110 kV til 220 kV

Sikkerhetsavstand 5m ved en nominell spenning på over 200 kV til 380 kV

Hvis man ikke kan overholde sikkerhetsavstandene, må man i samråd med driftsansvarlig eller eier av luftledningene kople disse spenningsfri og sikre dem slik at de ikke koples til igjen.



4. Montering

4.1 Generelt

Montering av stillaset får kun skje etter at man har lest gjennom alle informasjonene angående produktet (avsnitt 2) og sikkerhetsbestemmelsene (avsnitt 3). Man trenger minst 2 personer for montering og demonteringen av stillaset. Før monteringen må man forsikre seg om at alle komponentene og verktøyet man trenger for monteringen er tilstede og at det ikke er skadet. Man må kun benytte originale komponenter iht. informasjonene fra produsenten.

INSTRUKS ANG. BRUK AV MONTERINGSVEILEDNINGEN

Monteringsveilediringen beskriver monteringen av ulike monteringsvarianter. Les gjennom hele monteringsveilediringen før monteringen og ta hensyn til forskjellene ved de ulike monteringsvariantene. Denne monteringsveilediringen er delt opp i følgende avsnitt:

- 4.2 Grunnstillas
- 4.3 Grunnstillas med første tilbygg
- 4.4 Grunnstillas med første og andre tilbygg
- 4.5 Ballasttyngde på stillaset
- 4.6 Monteringsvariant med utlegger
- 4.7 Festing av stillaset til en vegg
- 4.8 Spesialtilbehør: Transporthjulsett, høydejusterbart transporthjulsett

SIKKERHETSINSTRUKSER

Alt etter ståhøyde dekkplattformen trenger man ballastvekter eller utlegger for å øke stabiliteten. Les igjennom de respektive bestemmelsene i avsnittene 4.5, 4.6 hhv. 4.7



Alle pluggforbindelsene må sikres med senkestøpsler.



SIKKERHETSINSTRUKSØR

Alle gelender, diagonalbeljkene og dekkplattformene må sikres med sikringssett.

Sikringssett, M5 x 65



M 5 x 65 mm

Sikringssett, M5 x 85

Dekkplattform



M 5 x 85 mm

Tips angående montering!

Utsyrl gelenderbeljkene, diagonalene og dekkplattformene med sikringssett før stillasmonteringen!

Merking




Fare for forveksling

Diagonalene og gelenderbeljkene har samme byggeform og det er kun lengden som er ulik.


Diagonalen er ca. 30 cm lengre enn gelenderbeljken.

For å være helt sikker på at du velger riktig, bør vi deg se ekstra nøyde på artikkelnumrene på typeskiltene.

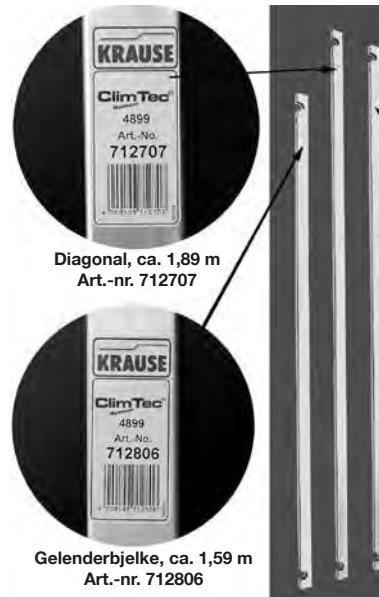

4.2 Montering av grunnstillas uten tilbygg

Grunnpakke (artikkelenummer 710116 / 600004)

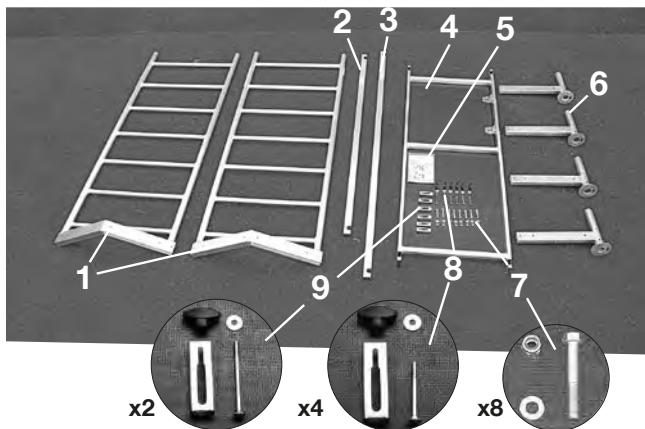

Grunnpakken (artikkelenummer 710116 / 600004) består av følgende deler:

Pos.	Betegnelse	Artikkelnr.	Stykk
1	Grunnramme	715067	2
2	Gelenderbjelke, ca. 1,59 m	712806	1
3	Diagonalbjelke, ca. 1,89 m	712707	1
4	Dekkplattform	711007	1
5	Monteringsveileddning	560705	1
6	Skyvetravers	714008	4
7	Skruer for travers M8 x 50 mm	718891	8
8	Sikringssett, M5 x 65 mm	718860	4
9	Sikringssett, M5 x 85 mm	718877	2

Grunnstillas

Monteringstrinn for oppbygging av grunnstillaset

Skrift 1

Før traversene inn i grunnrammen og sikre traversene med respektive 2 skruesett M8 x 50 mm. Den maksimale utstikket til traversen er på ca. 350 mm.



Skrift 2

Kople de to grunnrammene sammen med gelenderbjelken.




Grunnstillas

**Skrift 3**

Kople de to grunnrammene sammen med diagonalbjelken fra den nederste sprossen på den ene siden til den femte sprossen på den andre siden.

**Skrift 4**

Heng dekkplattformen inn i den fjerde sprossen.
Sikre dekkplattformen med sikringssettene.

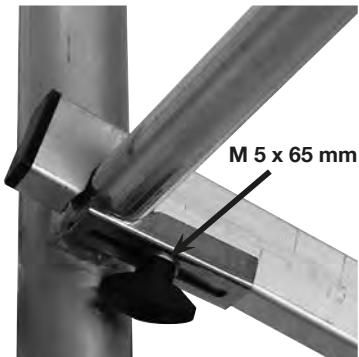**VIKTIG:**

Pass på at bjelkene er fast forbundet med sprossene ved hjelp av sikkerhetssett som avbildet og fastskruing av vingemuttere.

Gelender- og diagonalbjelkene og dekkplattformen må sikres med sikringssettene!

Grunnstillas

Figuren viser det ferdig monterte grunnstillalet.


Rullestillalet med platting får i denne pakken ikke overskride en maksimal høyde på 1 m.



Grunnstilla

4.3 Grunnstillas med første tilbygg

For et stillas med første tilbygg trenger man delene til grunnstillaset som er beskrevet tidligere (artikkelenummer 710116 / 600004) og i tillegg delene for tilbygget (artikkelenummer 710130 / 600011). Pakken for det første tilbygget (artikkelenummer 710130 / 600011) består av følgende deler:

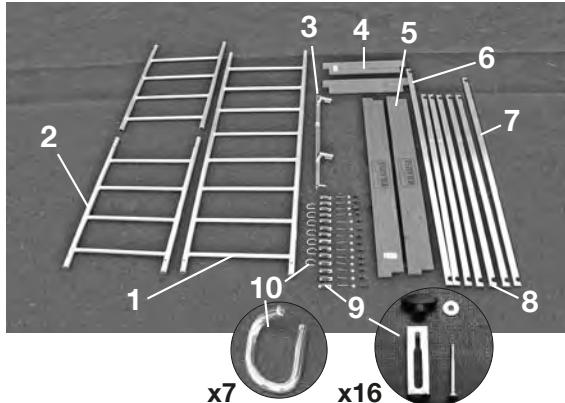

Pos.	Betegnelse	Artikkelnr.	Stykke
1	Vertikalramme 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Vertikalramme 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Veggavstandsholder	714305	1
4	Tverrbord	713506	2
5	Langsbord	713001	2
6	Diagonalbjelke, ca. 1,89 m	712707	1
7	Gelenderdiagonal ca. 1,77 m	712813	1
8	Gelenderbjelke, ca. 1,59 m	712806	5
9	Sikringssett, M5 x 65 mm	718860	16
10	Festekrok, Ø 8 mm	714411	7

Grunnstillas med første tilbygg

Monteringstrinn for oppbygging av grunnstillaset med det første tilbygget

Trinn 1

Før traversene inn i grunnrammen og sikre traversene med respektive 2 skruesett (718891). Den maksimale utstikket til traversen er på ca. 350 mm.



Trinn 2

Kople de to grunnrammene sammen med 2 gelenderbjelker.



Grunnstillas med første tilbygg

**Trinn 3**

Kople de to grunnrammene sammen med diagonalbeljken fra den nederste sprossen på den ene siden til den femte sprossen på den andre siden.

**Sikring med festekroker****Trinn 4**

Stikk vertikalrammen ($2,0 \times 0,65$ m) på grunnrammen og sikre pluggforbindelsen med festekroker.

Kople grunnrammen med diagonalbeljken fra den sjette sprossen til den tiende sprossen på siden vis-à-vis.

Sikre diagonalbeljlene med sikringssettene.

Grunnstillas med første tilbygg

Trinn 5

Stikk de to vertikalrammene ($1,0 \times 0,65$ m) sammen og sikre rammene med festekroker.

**Sikring med festekroker****Trinn 6**

Stikk de forhåndsmonterte vertikalrammene på grunnrammene og sikre forbindelsen med festekroker.

INSTRUKS:

Arbeidstrinnene for oppbygging som beskrives nedenfor må gjennomføres av to personer!



Grunnstillas med første tilbygg



Trinn 7

Heng inn dekkplattformen i den femte sprossen ovenfra ved hjelp av ytterligere en person.
Sikre dekkplattformen med sikringssettene.

Legg ballastvekt på stillaset. Ved denne oppbyggingen 8 stykker (2 stykker per opptak).



Trinn 8

La gelenderbjelkene og gelender-diagonalene rekkes opp til deg mens du står halveis i luken.
Gelenderdiagonalemonteres på den øverste sprossen og vis-å-vis den 4 sprossen ovenfra på den respektive vertikalrammen.
Gelenderbjelkene monteres foran og bak på den øverste og den 3. sprossen ovenfra.

Sikre alle bjelkene med sikringssettene.

Først etter dette kan du gå opp på dekkplattformen.

Grunnstillas med første tilbygg

Trinn 9

Ta imot langs- og tverrbordene.
Monter først de kortere tverrbordene med innsnittene pekende oppover, sett deretter inn langs-bordene som vist på bildet under.



Figuren viser det ferdig monterte sidevernet.



Grunnstillas med første tilbygg



Grunnstillas med første tilbygg

Bemerkning:

Frittstående stillaser må alt etter stillashøyde sikres mot vipping ved hjelp av ballastvekter, utleggere og veggavstandsholdere. I tabellen på side 450 finner du en oversikt over antall ballastvekter og utleggere som er nødvendige.

Figuren viser ballastlegging på traver-sen.

Mer informasjon på side 449



Figuren viser hvordan utleggerene festes.

Mer informasjon på side 449



Figuren viser hvordan veggavstandshol-dere festes.


Mer informasjon på side 450



Grunnstillas med første tilbygg

4.4 Grunnstillas med første og andre tilbygg

For et stillas med første og andre tilbygg trenger man delene til grunnstillaset (artikkelenummer 710116 / 600004) og i tillegg delene for det første tilbygget (artikkelenummer 710130 / 600011) og delene for det andre tilbygget. Pakken for det andre tilbygget (artikkelenummer 710154 / 600028) består av følgende deler:

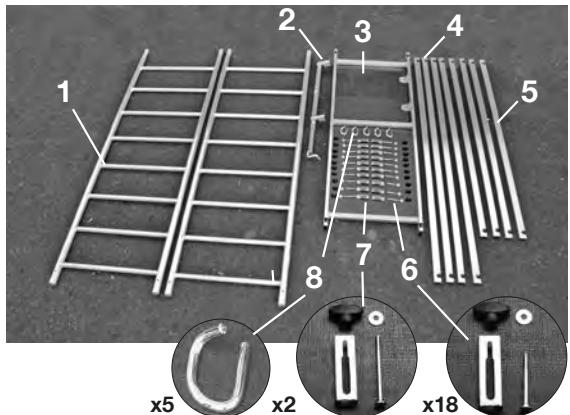

Pos.	Betegnelse	Artikkelnr.	Stykk
1	Vertikalramme 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Veggavstandsholder	714305	1
3	Dekkplattform med luke	711007	1
4	Diagonalbjelke, ca. 1,89 m	712707	4
5	Gelenderbjelke, ca. 1,59 m	712806	4
6	Sikringssett, M5 x 65 mm	718860	18
7	Sikringssett, M5 x 85 mm	718877	2
8	Festekrok, Ø 8 mm	714411	5

Grunnstillas med første og andre tilbygg

Monteringstrinn for oppbygging av grunnstillaset med første og andre tilbygg


Trinn 1

Før traversene inn i grunnrammen og sikre traversene med respektive 2 skruesett. Traversens maksimale utstikk er på ca. 350 mm.



Trinn 2

Kople de to grunnrammene sammen med 2 gelenderbjelker. Sikre gelenderbjelkene med sikringssettene.

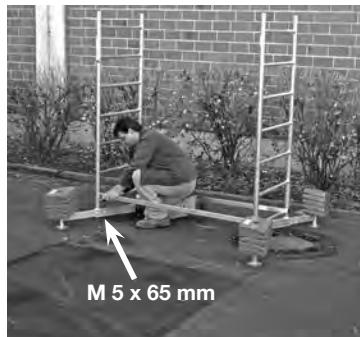

Grunnstillas med første og andre tilbygg

**Trinn 3**

Kople sammen de to grunnrammene på tvers med to diagonale bjelker fra den første sprossen på den ene siden til den femte sprossen på den andre siden vis-à-vis.

**Trinn 4**

Stikk begge de vertikale rammene 2,0 x 0,65 m på grunnrammene.

Sikre pluggforbindelsen med festekroker.

**Trinn 5**

Kople sammen de to vertikale rammene på tvers fra den sjette til den tiende sprossen med to diagonale bjelker.

Sikre alle bjelkene med sikringssettene.

**Trinn 6**

Heng dekkplattformen inn i den femte sprossen ovenfra. Sikre dekkplattformen med sikringssettene.

Grunnstillas med første og andre tilbygg

Grunnstillas med første og andre tilbygg



Trinn 7

La gelenderbjelkene rekkes opp til deg mens du står halveis i luken og monter gelenderbjelkene respektivt foran og bak i den 1. og 3 sprossen ovenfra.
Sikre alle bjelkene med sikringssettene.
Først etter dette kan du gå opp på dekkplattformen.



Trinn 8

Stikk de to vertikalrammene ($1,0 \times 0,65$ m) sammen og sikre pluggforbindelsen med festekroker.

Ta imot den forhåndsmonterte vertikalrammen og stikk den inn i den ene siden og ytterligere en 2,0 m vertikalramme på siden vis-à-vis i den vertikalrammen som allerede er montert inn.

Sikre pluggforbindelsene med festekroker.

Grunnstillas med første og andre tilbygg



Trinn 9

Ta imot dekkplattformen.
Heng dekkplattformen i den femte sprossen ovenfra. Sikre dekkplattformen med sikringssettene.



Trinn 10

Ta imot to diagonalbjelker.
Kople de to vertikalrammene sammen på tvers fra den tredje til den syvende og fra den første til den femte sprossen regnet fra den nederste dekkplattformen.
Sikre alle bjelkene med sikringssettene.

Deretter tar du imot de resterende stillasdelene (fire gelenderbjelker to langs- og to tverrbord og en gelen-derdiagonal) og mellomlagre disse på dekkplattformen.

Grunnstillas med første og andre tilbygg



Trinn 11

La gelenderbjelkene og gelenderdiagonalene rekkes opp til deg mens du står halveis i luken.

Kople vertikalrammen med gelenderdiagonale ovenfra fra den første sprossen til den fjerde sprossen på siden vis-à-vis.

Monter så gelenderbjelkene respektivt foran og bak i den første og den 3. sprossen ovenfra.

Sikre alle bjelkene med sikringssettene.

Forst etter dette kan du gå opp på dekkplattformen.



Trinn 12

Ta imot langs- og tverrbordene.

Monter først de kortere tverrbordene med innsnittene pekende oppover. Deretter setter du langs bordene som vist på bildet nedenfor.

Figuren viser det ferdig monterte stillaset med det første og andre tilbygget og 20 ballastvekter.

Grunnstillas med første og andre tilbygg

Bemerkning:

Frittstående stillaser må alt etter stillashøyde sikres mot vipping ved hjelp av ballastvekter, utleggere og veggavstandsholdere. I tabellen på side 450 finner du en oversikt over antall ballastvekter og utleggere som er nødvendige.

Figuren viser ballastlegging på traversen.

Mer informasjon på side 449



Figuren viser hvordan utleggerene festes.

Mer informasjon på side 449



Figuren viser hvordan veggavstandsholdere festes.

Mer informasjon på side 450



Grunnstillas med første og andre tilbygg



4.5 Ballasttyngde på stillaset

Frittstående stillaser må alt etter stillashøyde sikres mot vipping med ballastvekt eller utleggere. Stabiliseringssett erstatter ikke ballast eller utleggere. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over antall ballastvekter eller utleggere som er nødvendige.



4.6 Monteringsvariant med utleggere


Utleggerne som operasjonalt kan vedlegges benyttes i tillegg for sikker støtte av stillaset. Festing av utleggerne må gjennomføres med stor nøyaktighet. Utleggerne må festes til stillaset. Festepunktene til utleggerne på stillaset benyttes også som fordreiningsbeskyttelse. Føttene til utleggerne må alltid stå fest på bakken. Hvis nødvendig må man benytte bruddsikre og høydeutjevnende underlag. Utformingen av utleggerne kan avvike fra det som er vist her.

	2. Tilbygg	1. Tilbygg	Grunnstillas	C	D
1. Tilbygg					
Grunnstillas				0	0
C	8	0	0	20	0
D	0	2	4	0	2
					4

Ballasttabellen angir hvor mange ballastvekter eller utleggere som er nødvendige for frittstående stillaser med utskjøver travers alt etter stillashøyde eller konstruksjonsvariant. Hvis traversen ikke skyves ut, trenger man 4 ballastvekter for grunnstilaset og 20 ballastvekter for grunnstilaset med første tilbygg. Grunnstilaset med første og andre tilbygg får ikke bygges opp med innskjøvet travers.

4.7 Veggstøtte

Ved bruk av veggstillas, er det mulig å støtte stillaset mot veggenv med hjelpe av et stabiliseringssett. Stabiliseringssettet forhindrer at stillaset vipper mot veggenv. Ved bruk av stabiliseringssett må man passe på at dette festes under den øverste arbeidsplassformen.

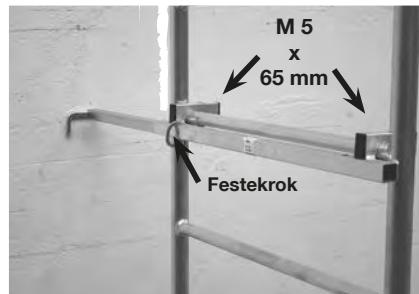


Monter stabiliseringssettet på sprossen under den øverste dekkplattformen.

Sikre holderen med sikringssettene.

Stans skyvedelen til stabiliseringssettet med en festekrok.



Ved behov kan stillaset i tillegg festes til vegggen med stabiliseringssettet. Dette gir stillaset ytterligere stabilitet, men erstatter ikke de foreskrevne ballastvektene hhv. utleggerne (se side 450). Hvis man skal benytte stillaset på denne måten, forankring i vegggen, må man benytte ringskruer med et tverrsnitt på 12 mm. Pluggen retter seg etter underlagets beskaffenhet.

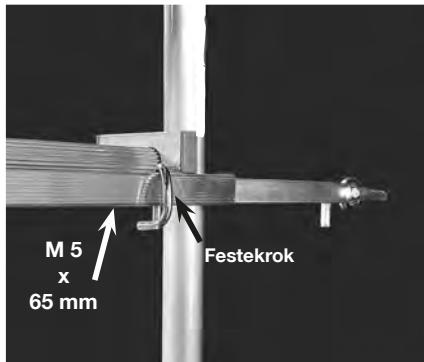

Heng inn stabiliseringssettet i ringskruen på vegggen.
Monter stabiliseringssettet på sprosset under den øverste dekkplattformen.

Sikre holderen ved hjelp av sikringssettene.

Stans skyvedelen til stabiliseringssettet med en festekrok.

4.8 Spesialtilbehør transporthjulsett, høydejusterbart transporthjulsett

Transportstillas kan kompletteres med tilleggsutstyret „Transporthjulsett“ (artikkelnr. 714169) eller „Høydejusterbart transporthjulsett“ (artikkelnr. 914309).



Transporthjulsettet, artikkelnr. 714169, består av følgende deler:

Pos	Beskrivelse	Mengde
1	Transporthjul, Ø 125 mm	4
2	Festekrok	4




Montering av transporthjulene

Før du bygger opp stillaset må du stikke transporthjulene inn i styrerøret til traversene nedenfra. Sikre forbindelsen med festekrokene.



SIKKERHETSINSTRUKS

Forsikre deg om at transporthjulenes bremser - unntatt ved flytting av stillaset- er festlåst.



Høydejusterbart transporthjulsett, artikkelnr. 914309, består av følgende deler:

Pos	Beskrivelse	Mengde
1	Transporthjul, Ø 150 mm, høydejusterbart	4


Montering av transporthjulene

Fjern vingeskruene fra festelaskene. Før stillaset bygges opp må du stikke transporthjulene inn i styrerøret til traversene nedenfra, slik at festelaskene kommer gjennom utsparingene til fotplatene. For sikring av transporthjulene, skrur du nå fast vingeskruene igjen.



SIKKERHETSINSTRUKS

Forsikre deg om at transporthjulenes bremser - unntatt ved flytting av stillaset- er fastlåst.





5. Demontering av stillaset

Alle stillaser demonteres i motsatt rekkefølge i forhold til monteringsbeskrivelsen.

6. Tekniske data

Komponentenes artikkelenummer og vekt


Artikkelnr.	Betegnelse	Vekt
714305	Stabiliseringssett	ca. 1,40 kg
714008	Skyvetravers	ca. 2,00 kg
712806	Gelenderbeljke, ca. 1,59 m	ca. 0,80 kg
712707	Diagonalbeljke, ca. 1,89 m	ca. 1,00 kg
712813	Gelenderdiagonal, ca. 1,77 m	ca. 0,90 kg
715067	Grunnramme	ca. 5,60 kg
711007	Dekkplattform	ca. 9,40 kg
713001	Langsbord	ca. 1,40 kg
713506	Tverrbord	ca. 0,60 kg
715012	Vertikalramme 2,0 m	ca. 4,20 kg
715029	Vertikalramme 1,0 m	ca. 2,20 kg
718860	Sikringssett M5 x 65 mm	ca. 0,05 kg
718877	Sikringssett M5 x 85 mm	ca. 0,06 kg
718891	Skruesett, 3-delt sekkskantskrue M8 x 50	ca. 0,03 kg
714411	Festekrok	ca. 0,06 kg
714107	Transporthjul Ø 125 mm	ca. 1,40 kg
714169	Transporthjulsett 4 hjul Ø 125 mm og 4 festekroker	ca. 6,00 kg
914101	Transporthjul Ø 150 mm, 115 mm høydejusterbart	ca. 3,40 kg
914309	Transporthjul 4 hjul Ø 150 mm, 115 mm høydejusterbart	ca. 14,0 kg
704306	Ballastvekt	ca. 10,0 kg
714039	Utlegger	ca. 2,90 kg



Mål og vekt

Instruks angående belastbarhet:

Det er alltid kun lov å belaste en dekkplattform!



Komponentgruppe

Grunnstillas	Pakkene man trenger	Grunnstillas artikkelnr. Transporthjulsett (tilleggsutstyr)	710116 / 600004 / 2101 714169
Data	Lengde Bredde maks. belastning dekkplattform maks. arbeidshøyde (B) maks. stillashøyde (A2) maks. ståhøyde (A1) Totalvekt	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg	
Grunnstillas med første tilbygg	Pakkene man trenger	Grunnstillas artikkelnr. første tilbygg Transporthjulsett (tilleggsutstyr) Iht. ballasttabellen på Ballastvekt (tilleggsutstyr) utlegger (tilleggsutstyr)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 side 412 704306 714039
eller	Data	Lengde Bredde maks. belastning dekkplattform maks. arbeidshøyde (B) maks. stillashøyde (A2) maks. ståhøyde (A1) Totalvekt	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Grunnstillas med første og andre tilbygg	Pakkene man trenger	Grunnstillas artikkelnr. første tilbygg andre tilbygg Transporthjulsett (tilleggsutstyr) Iht. ballasttabellen på Ballastvekt (tilleggsutstyr) utlegger (tilleggsutstyr)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 side 412 704306 714039
eller	Data	Lengde Bredde maks. belastning dekkplattform maks. arbeidshøyde (B) maks. stillashøyde (A2) maks. ståhøyde (A1) Totalvekt	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg



Kontroll, pleie og vedlikehold

Før monteringen må man kontrollere at ingen av delene er skadet og bytte dem ut hvis de er skadet. Man må kun benytte originale reservedeler.

Ved visuell kontroll må man forsikre seg om at verken sveisesommene eller andre materialer har sprekker. Stillasdelene får heller ikke ha endret form eller være klemt. Man må passe på at komponenter som gripere, spindler, transporthjul osv. alltid er i god stand.

Følgende deler må kontrolleres før hver montering:

- Vertikalrammen, transporttravers for å finne evnt. formendringer, klemming eller sprekkdannelser
 - Diagonal- og gelenderbelærer for å finne evnt. formendringer, klemming, sprekkdannelser og undersøke sikringens funksjon
 - Dekkplattformer for å finne evnt. formendringer, klemming, sprekkdannelser og undersøke sikringens funksjon
- Treverkets tilstand
Gjennomstigingslukens funksjon
- Bordplater
 - Treverkets tilstand, sprekker
 - Styrehjul
 - Hjulenes rulleevne og bremsegens funksjon for evnt. rulle- og dreiehemming
 - Spindelen går lett ved justerbare hjul
 - Kontrollere bruddsikringen (festekrok, vingeskrue) på vertikalrammen hhv. transporttraversen
 - Uthevingssikringer
 - for å finne evnt. formendring, klemming, sprekkdannelser og riktig plassering

For å unngå skader, må delene ikke kastes.

Stillasdelene må lagres slik at de ikke kan skades.

De enkelte delene må lagres liggende og beskyttes mot værpåvirking.

Ved transport må stillasdelene legges og sikres slik at man unngår skader grunnet at de sklar, støter borti noe, faller ned osv.

Rengjøringen av stillasdelene kan skje ved hjelp av vann og vanlig rengjøringsmid-del. Smuss grunnet farge kan fjernes med terpentin.

OBS

Rengjøringsmiddel må ikke komme ned i jordsmonnet. Brukt rengjøringsmid-del må avfallsbehandles iht. de gjeldene miljøbestemmelserne.



Manual de montaj și de utilizare
DIN EN 1298
Versiunea 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Schelă mobilă din aluminiu 0,66 m x 1,50 m CT

Schelă mobilă din aluminiu conform EN 1004
Grupa de schele 3

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice, greșeli de tipar și erori. • Alte obiecte și echipamente nu fac obiectul livrării • Nu ne asumam răspunderea pentru manipularea necorespunzătoare. • Se vor folosi doar piese de schimb originale, KRAUSE.



CUPRINS

1. Generalități	
1.1 Răspunderea exploatatorului	459
1.2 Producător	460
1.3 Norme valabile, certificat de omologare	460
1.4 Garanție	460
1.5 Drepturi de autor și de protecție	460
1.6 Data publicării	461
2. Date privind produsul	
2.1 Utilizare conform destinației	461
2.2 Utilizare necorespunzătoare	461
3. Dispoziții de siguranță	
3.1 Prevederi în vigoare	462
3.2 Dispoziții de siguranță privind montarea și utilizarea	462
3.3 Dispoziții de siguranță privind deplasarea schelei	463
3.4 Comportament la lucrări efectuate la instalații electrice cu schela	463
3.5 Lucrări în apropierea cablurilor electrice aeriene	463
4. Montarea	
4.1 Generalități	464
4.2 Montarea schelei de bază fără supraetajare	467
4.3 Schela de bază cu prima supraetajare	471
4.4 Schela de bază cu prima și a doua supraetajare	479
4.5 Balastarea schelei	487
4.6 Variante constructive cu 4 console	487
4.7 Suportul pentru perete	488
4.8 Accesorii speciale: set roți, set roți reglabile pe înălțime	489
5. Demontarea schelei	491
6. Date tehnice	491
Dimensiuni și greutăți	492
Verificarea, îngrijirea și întreținerea	493



1. Generalități

Acest îndrumar descrie montarea și demontarea, precum și utilizarea schelei de lucru din aluminiu. În acest manual sunt indicate instrucții de siguranță importante. De aceea citiți cu atenție îndrumarul înainte de utilizare și familiarizați-vă cu dispozițiile de siguranță.

Schela mobilă este structurat modular și poate fi extins cu diferite accesorii. Acest îndrumar descrie toate modulele, deci și accesorii disponibile opțional, care nu sunt cuprinse eventual în accesorioarele livrate cu sistemul dumneavoastră.

Pentru unele situații de utilizare din motive de tehnica securității este necesară extinderea sistemului cu aceste elemente (de ex. greutăți de balast). Ca să puteți determina, când sunt necesare aceste accesorii, vă rugăm să citiți și aceste capitole din manual.

Schela mobilă poate fi modificată în schelă de lucru mobilă cu ajutorul accesorului special set de roți. La această opțiune respectați prevederile de siguranță suplimentare.

În cazul în care se ivesc alte întrebări legate de montarea și demontarea sau utilizarea schelei de lucru, vă rugăm să vă adresați furnizorului dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice la schela de lucru mobilă.

Nu ne asumăm răspunderea pentru greșelile de tipar din acest manual de montaj și de utilizare.

1.1 Răspunderea exploataatorului:

Exploataatorul schelei de lucru trebuie să aibă grijă pe răspundere proprie de următoarele:

- Acest manual de montaj și de utilizare trebuie luat la fiecare utilizare, precum și la montare, demontare și modificare.
- Personalul de deservire trebuie să fie informat despre conținutul și instrucțiunile de siguranță și avertismentele din acest manual și trebuie să respecte în fiecare detalii indicațiile și prevederile.
- Trebuie respectate prevederile naționale și locale pentru exploatarea schelei de lucru.
- Schela de lucru se va folosi numai pentru utilizarea conform destinației.



1.2 Producător

Producătorul schelei de lucru descrie este firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Norme valabile, certificat de omologare

Schela de lucru mobilă corespunde EN 1004.

Recepția tehnică a fost realizată de TÜV PRODUKT SERVICE (certificat de omologare).

1.4 Garanție

Textul exact al garanției este stabilit în condițiile de vânzare și livrare ale furnizorului. Pentru defecte de material producătorul acordă o garanție de 5 ani de la data achiziționării piesei în cauză. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau a repara piesa reclamată, în urma evaluării proprii.

Pentru pretențiile garanțiale din documentație relevant este manualul de montaj și de utilizare valabil la data vânzării. Este exclusă pretenția la garanție, dacă daunele s-au ivit din una sau mai multe motive enumerate mai jos:

- Necunoașterea sau nerescarcetarea manualului de montaj și de utilizare, mai ales a instrucțiunilor de siguranță, a indicațiilor privind utilizarea conform destinației și utilizarea necorespunzătoare, a indicațiilor privind întreținerea și repararea, a prevederilor privind montarea și demontarea.
- În caz de personal de deservire insuficient calificat sau informat.
- La utilizarea altor piese de schimb și / sau accesorii decât cele originale.
- La utilizarea unor componente deteriorate sau defecte.
- O mărire a înălțimii de lucru prin utilizarea scărilor, cutiilor sau a altor dispozitive.

1.5 Drepturi de autor și de protecție

Toate drepturile privind manualul de montaj și de utilizare aparțin producătorului. Orice tip de multiplicare, și parțială, este permisă numai cu acordul producătorului. Producătorul își rezervă toate drepturile privind eliberarea brevetelor și înregistrările modelelor industriale. Zuiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz!



1.6 Data publicării

Data publicării prezentului manual de montaj și de utilizare este 01.10.2020.

2. Date privind produsul

2.1 Utilizare conform destinației

Schela de lucru mobilă din aluminiu este proiectată ca schelă mobilă (podest de lucru mobil).

Schela corespunde grupei de schele 3 (suprafață de încărcare a podestului de 200 kg pe m²). Sarcina maximă admisibilă este de 180 kg la greutate distribuită uniform.

Este permis lucrul întotdeauna pe un singur podest de lucru. Urcarea este permisă numai pe interior.

Înălțimea max. este de 5 m în încăperi închise pe toate laturile și în aer liber. Amplasarea schelei este permisă numai pe o suprafață cu capacitate portantă suficientă și plană. Ajustarea se verifică cu un boloboc în direcție verticală și orizontală. Înclinația maxim admisibilă este de 1 %. Schele fără reglare pe înălțime se ajustează prin așezarea sub ele a unor materiale rezistente la rupere și alunecare.

Înainte de utilizare se va asigura, că toate măsurile de siguranță au fost luate și schela a fost instalată regulamentar conform manualului de montaj și de utilizare.

Schela va fi asigurată contra răsturnării la nevoie cu balast sau console.

2.2 Utilizare necorespunzătoare

Schela de lucru poate fi folosită numai pentru utilizarea conform destinației specificate la 2.1. O abatere se consideră utilizare necorespunzătoare în conformitate cu ProdSG (Legea privind siguranța produselor, din 08.11.2011). Acest lucru este valabil și pentru nerespectarea normelor și directivelor menționate în acest manual de montaj și de utilizare. Necorespunzător este printre altele:

- Aplicarea unor pasaje între schela mobilă și o clădire sau o altă construcție.
- Legarea mai multor schele mobile pentru a forma o schelă de suprafață, spațială sau portantă.
- Folosirea ca turn de scară pentru urcare pe alte schele.
- Aplicarea și utilizarea dispozitivelor de ridicare.



3. Dispoziții de siguranță

3.1 Prevederi în vigoare

Pentru montarea și demontarea, stabilitatea și utilizarea schelei de lucru sunt valabile prevederile normei EN 1004.

3.2 Dispoziții de siguranță privind montarea și utilizarea

- Montarea și demontarea este permisă numai persoanelor care sunt familiarizate cu prezențul îndrumar.
- Pentru montare și demontare este nevoie de cel puțin 2 persoane.
- Montarea și utilizarea sunt permise numai pe suprafețe de instalare plane și stabile, care suportă greutatea schelei.
- Este permisă utilizarea doar o pieselor originale ireproșabile ale sistemului de schelă.
- Înainte de utilizare roțiile trebuie asigurate prin apăsarea în jos a manetei de frână și toate componentele schelei trebuie verificate din punct de vedere al asamblării corecte și a capacitatii de funcționare.
- Este permis lucrul întotdeauna pe un singur podest de lucru.
- Este interzis săriul de pe o suprafață pe alta.
- Aplecarea în afară și rezemarea de schelă sunt interzise.
- Utilizarea schelei este permisă numai până la puterea 6 a vântului (~ 45 km/h).
- Înainte de atingerea puterii 6 a vântului schela trebuie demontată sau deplasată într-o zonă ferită de vânt și acolo se va asigura împotriva răsturnării. Depășirea puterii 6 a vântului poate fi recunoscută de ex. la rezistență sesizabilă în timpul mersului.
- Pentru podeste pe care se lucrează se va utiliza protecție laterală din 3 părți, constând din contrafișe, bară la nivelul genunchiului și pazii circulare. La podine intermedii, ce servesc numai la montare, demontare, modificare și urcare, se poate renunța la pazile circulare.
- Dupa terminarea lucrărilor schela mobilă trebuie ancorată și eventual asigurată împotriva utilizării neautorizate resp. trebuie demontată.
- La podine intermedii se va aplica o protecție laterală fără pazii, la podeste de lucru o protecție laterală cu pazii.
- Traversele și greutățile de balast, precum și consolele și dispozitivele de prindere a schelei se vor monta în conformitate cu acest manual de montaj și de utilizare.
- Unelele și materialele pot fi doar duse sus. Se va ține cont de greutatea unelelor și materialelor, ca să nu suprasolicite platforma de lucru. Utilizarea dispozitivelor de ridicat este inadmisibilă.
- Nu este permisă accesarea și pătrâsirea suprafeței de lucru prin alte căi de acces decât cele prevăzute.



- Formarea de poduri de la schele la clădiri din grinzi de zidărie sau materiale similare este inadmisibilă. Este interzisă utilizarea schelei ca turn de urcare pentru a ajunge la alte construcții.

3.3 Dispozitii de siguranță privind deplasarea schelei

- La deplasare este interzisă staționarea materialelor și persoanelor pe schele de lucru.
- Deplasarea schelei de lucru este permisă numai manual și pe suprafață de asamblare stabilă, plană.
- Este interzisă deplasarea schelei cu ajutorul altor vehicule de orice fel.
- La deplasare este interzisă depășirea vitezei normale de mers.
- Deplasarea poate fi realizată numai în direcție longitudinală sau diagonală.
- Suprafață pe care se realizează deplasarea trebuie să suporte greutatea schelei.
- Este interzisă ridicarea sau atașarea schelei.
- Deplasarea schelei este admisă până la puterea 6 a vântului (~ 45 km/h).
- Înainte de utilizare se va asigura, că toate măsurile necesare de siguranță au fost luate împotriva deplasării involuntare, de ex. prin apăsarea în jos a frânelor de oprire.

3.4 Comportament la lucrări efectuate la instalații electrice cu schela

Înainte de lucrări la instalații electrice cu o schelă mobilă se va avea grija, ca

- instalația să fie deconectată.
- instalația este asigurată împotriva reconectării.
- S-a constatat lipsa tensiunii.
- instalația este pământată și scurtcircuitată.
- componentele învecinate aflate sub tensiune sunt acoperite sau delimitate.

3.5 Lucrări în apropierea cablurilor electrice aeriene

La lucrări la cabluri electrice aeriene cu o schelă se vor respecta distanțele de securitate specificate mai jos, aceste distanțe sunt selectate astfel ca la oscilarea conductorilor torsadați să nu intre în contact și persoana care lucrează să aibă destul spațiu liber de mișcare. Distanțe de securitate conform VDE 0105-100

Distanță de securitate 1m la tensiune nominală de până la 1000 V

Distanță de securitate 3m la tensiune nominală de peste 1 kV până la 110 kV

Distanță de securitate 4m la tensiune nominală de peste 110 kV până la 220 kV

Distanță de securitate 5m la tensiune nominală de peste 200 kV până la 380 kV

Dacă distanțele de securitate nu pot fi respectate, cablurile aeriene trebuie deconectate și asigurate împotriva reconectării după acordul exploataitorilor sau proprietarilor.

4. Montarea

4.1 Generalități

Montarea schelei este permisă numai după citirea completă a datelor privind produsul (capitolul 2) și a dispozitiilor de siguranță (capitolul 3). Pentru montare și demontare este nevoie de cel puțin 2 persoane. Înainte de montare se va asigura, că toate componentele și instrumentele necesare pentru instalare sunt disponibile și componentele nu sunt deteriorate. Este permisă utilizarea doar a componentelor originale conform datelor producătorului.

INDICAȚIE PRIVIND UTILIZAREA MANUALULUI DE MONTAJ

Manualul de montaj descrie montarea diferenților variante constructive ale.

Înainte de montare citiți întregul manual de montaj și țineți cont de diferențele diferenților variante constructive.

Manualul de montaj este subdivizat în următoarele capituloare:

- 4.2 Schela de bază
- 4.3 Schela de bază cu prima supraetajare
- 4.4 Schela de bază cu prima și a doua supraetajare
- 4.5 Balastarea schelei
- 4.6 Varianta de montaj cu
- 4.7 Sprijinire de perete
- 4.8 Accesorii speciale: set roți, set roți reglabile pe înălțime

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

În funcție de înălțimea platformei superioare pentru mărirea stabilității sunt necesare greutăți de balast sau console. Citiți dispozitiile corespunzătoare în capitolul 4.5, 4.6 resp. 4.7



Toate imbinările trebuie asigurate cu inele de ancorare.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Toate contrafișele și contrafișele diagonale, precum și podestele trebuie asigurate cu set de siguranță

Set de siguranță M5 x 65 mm



Set de siguranță, M5 x 85 mm Podest



Recomandare pentru montaj!
Echipați deja înainte de montarea schelei contrafișele, contrafișele diagonale și podestele cu seturile de siguranță!

Marcare




Pericol de confundare

Contrafișele diagonale și contrafișele au aceeași formă constructivă și diferă doar în lungime.

Diagonala este cu aprox. 30 cm mai lungă decât contrafișa.


Pentru identificarea univocă țineți cont de numărul de articol de pe plăcuțele de identificare.

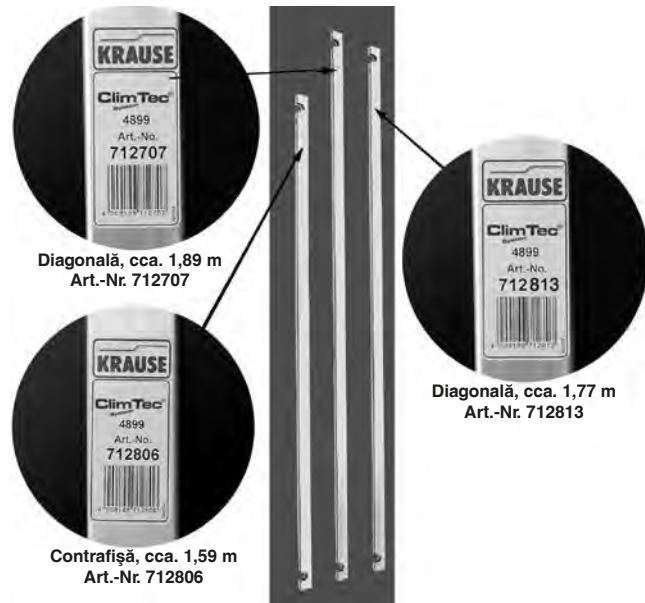



4.2 Montarea schelei de bază fără supraetajare

Pachet de bază (număr articol 710116 / 600004)

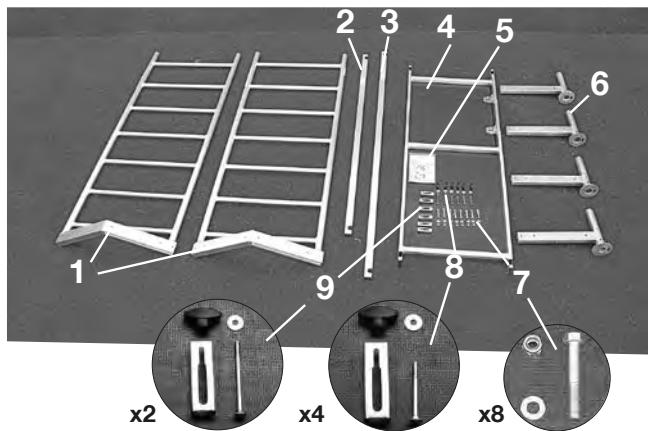

Pachetul de bază (număr articol 710116 / 600004) constă din următoarele elemente:

Poz.	Denumire	Nr. Articol	Bucăți
1	Cadru de bază	715067	2
2	Contrafișă, cca. 1,59 m	712806	1
3	Contrafișă diagonală, cca. 1,89 m	712707	1
4	Podest	711007	1
5	Manual de montaj	560705	1
6	Traversă glisantă	714022	4
7	Șuruburi pentru traversă M8 x 50 mm	718891	8
8	Set de siguranță M5 x 65 mm	718860	4
9	Set de siguranță M5 x 85 mm	718877	2

Schelă de bază

Etapele de montare a schelei de bază

Pasul 1

Introduceți traversele în cadrele de bază și asigurați-le cu căte 2 seturi de șuruburi. Îeșirea traversei este de cca. 350 mm



Pasul 2

Racordați ambele cadre de bază cu contrafișă.



Schelă de bază

**Pasul 3**

Racordați ambele cadre de bază cu contrafișa diagonală de la treapta de jos pe o parte la treapta a cincea de pe cealaltă parte.

**IMPORTANT:**

Atenție, contrafișele trebuie să fie racordate stabil cu treptele prin seturile de siguranță în modul arătat și prin strângerea piuliței fluture.

Asigurați obligatoriu contrafișele, contrafișele diagonale și podestele cu seturi de siguranță!

Schelă de bază

Pasul 4

Suspendați podestul în a patra treaptă. Asigurați podestul cu seturile de siguranță.



Imaginea prezintă chela de bază gata montată.


La acest pachet platforma nu trebuie să depășească înălțimea maximă de 1 m.



Schelă de bază

4.3 Schela de bază cu prima supraetajare

Pentru o schelă de bază cu prima supraetajare sunt necesare piesele de la schela de bază descrisă anterior (nr. articol 710116 / 600004) și suplimentar piesele pentru supraetajare (nr. articol 710130 / 600011). Pachetul de bază pentru prima supraetajare (nr. articol 710130 / 600011) este compus din următoarele piese:

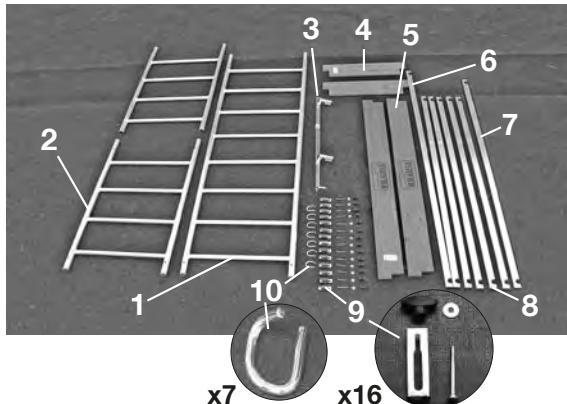

Poz.	Denumire	Nr. Articol	Bucăți
1	Cadre verticale 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Cadre verticale 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Distanțier perete	714305	1
4	Bordură transversală	713506	2
5	Bordură longitudinală	713001	2
6	Contrafișă diagonală, cca. 1,89 m	712707	1
7	Diagonală a balustradei, cca. 1,77 m	712813	1
8	Contrafișă, cca. 1,59 m	712806	5
9	Set de siguranță M5 x 65 mm	718860	16
10	Inel de ancorare, Ø 8 mm	714411	7

Schela de bază cu prima supraetajare

Etapele de montare a schelei de bază cu prima supraetajare

Pasul 1

Introduceți traversele în cadrele de bază și asigurați-le cu câte 2 seturi de șuruburi (718891). Îeșirea traversei este de cca. 350 mm.



Pasul 2

Racordați ambele cadre de bază cu 2 contrafișe



Schela de bază cu prima supraetajare

**Pasul 3**

Racordați ambele cadre de bază cu contrafașa diagonală de la treapta de jos pe o parte la treapta a cincea de pe cealaltă parte.

**Pasul 4**

Introduceți cadrele verticale ($2,0 \times 0,65$ m) pe cadrele de bază și asigurați îmbinarea cu inele de ancorare.

Conectați cadrul de bază cu contrafașa diagonală de la a zecea treaptă la de pe partea opusă.

Asigurați contrafașele diagonale cu seturi de siguranță.

Schelă de bază cu prima supraetajare

**Pasul 5**

Introduceți ambele cadre verticale ($1,0 \times 0,65$ m) împreună și asigurați-le cu inele de ancorare.

**Pasul 6**

Introduceți cadrele verticale premontate pe cadrele de bază și asigurați îmbinarea cu inele de ancorare.

INDICAȚIE:

Pentru următoarele etape de lucru ale montajului sunt necesare 2 persoane!

Schelă de bază cu prima supraetajare

**Pasul 7**

Suspendați podestul cu ajutorul unei a două persoane în a cincea treaptă de sus.
Asigurați podestul cu seturi de siguranță.

Balastați schela cu greutăți de balast. Pentru acest montaj sunt necesare 8 bucăți (2 bucăți pentru fiecare prindere).

**Pasul 8**

Dispuneți să vi se dea sus contrafișele și diagonala balustradei, dvs. fiind situat pe jumătate în trăpă.

Diagonala de balustradă se montează la treapta superioară și pe partea opusă pe a 4. treaptă de sus în cadrul vertical corespunzător
Contrafișele se montează în față și în spate pe treapta superioară și a 3. treaptă de sus..

Asigurați toate contrafișele cu seturi de siguranță. Numai după aceea urcați-vă pe podest.

Schela de bază cu prima supraetajare

**Pasul 9**

Dispuneți să vi se aducă sus bordurile longitudinale și transversale. Montați mai întâi bordurile transversale mai scurte cu înclihetările în sus, apoi montați bordurile longitudinale, conform indicației din imaginea alăturată.



Imaginea prezintă protecția laterală gata montată.

Schela de bază cu prima supraetajare



Imaginea prezintă schela gata montată cu prima supraetajare și 8 greutăți de balast.

Schelă de bază cu prima supraetajare

Indicație:

În funcție de înălțime, schelele libere trebuie asigurate contra răsturnării cu greutăți de balast, console și distanțiere de perete. Numărul necesar de greutăți de balast, console se poate găsi în tabelul de la pagina 488.

Imaginea prezintă balastarea traversei.

Alte detalii se găsesc la pagina 487



Imaginea prezintă fixarea consolelor.

Alte detalii se găsesc la pagina 487



Imaginea prezintă fixarea distanțierelor de perete.


Alte detalii se găsesc la pagina 488



Schelă de bază cu prima supraetajare

4.4 Schela de bază cu prima și a doua supraetajare

Pentru o schelă de bază cu prima și a doua supraetajare sunt necesare piesele de la schela de bază (nr. articol 710116 / 600004), precum și suplimentar piesele pentru prima supraetajare (nr. articol 710130 / 600011) și pentru a doua supraetajare. Pachetul pentru a doua supraetajare (nr. articol 710154 / 600028) este compus din următoarele piese:

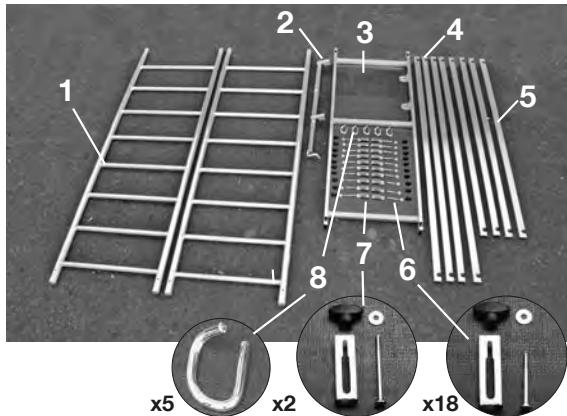

Poz.	Denumire	Nr. Articol	Bucăți
1	Cadre verticale 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Distanțier perete	714305	1
3	Podest cu trapă	711007	1
4	Contrafiș diagonală, cca. 1,89 m	712707	4
5	Contrafiș, cca. 1,59 m	712806	4
6	Set de siguranță M5 x 65 mm	718860	18
7	Set de siguranță M5 x 85 mm	718877	2
8	Inel de ancorare, Ø 8 mm	714411	5

Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare

Etapele de montare a schelei de bază cu prima și a doua supraetajare


Pasul 1

Introduceți traversele în cadrele de bază și asigurați-le cu câte 2 seturi de șuruburi. Înălțarea traversei este de cca. 350 mm.



Pasul 2


Racordați ambele cadre de bază cu 2 contrafișe. Asigurați contrafișele cu seturi de siguranță.

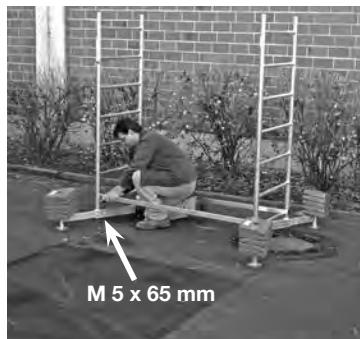

Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare

**Pasul 3**

Racordați ambele cadre de bază în cruce cu două contrafișe diagonale de la prima treaptă de pe o parte la a cincea treaptă de pe partea opusă.

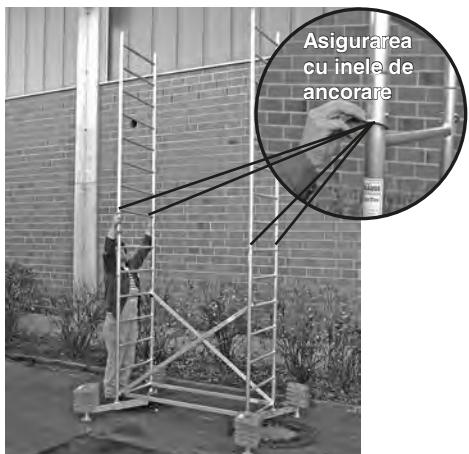**Pasul 4**

Introduceți ambele cadre verticale $2,0 \times 0,65$ m pe cadrele de bază.

Asigurați îmbinarea cu inele de ancorare.

Pasul 5

Racordați ambele cadre verticale în cruce de la a șasea până la a zecea treaptă cu două contrafișe diagonale.

Asigurați toate contrafișele cu seturi de siguranță.

**Pasul 6**

Suspendați podestul în a cincea treaptă de sus. Asigurați podestul cu seturi de siguranță.



Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare

Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare



Pasul 7

Dispuneți să vi se dea sus contrafișele, dvs. fiind situat pe jumătate în trăpă, și montați contrafișele în față și în spate în 1. și 3. treaptă de sus. Asigurați toate contrafișele cu seturi de siguranță. Numai după aceea urcați-vă pe podest.



Asigurarea cu inele de ancorare

Pasul 8

Asamblați laolaltă ambele cadre verticale ($1,0 \times 0,65$ m) și asigurați îmbinarea cu inele de ancorare.

Dispuneți să vi se dea cadrul vertical astfel premontat și introduceți-l pe o parte și un alt cadrul vertical de 2,0 m pe partea opusă în cadrul vertical deja montat.

Asigurați îmbinările cu inele de ancorare.

Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare

Pasul 9

Dispuneți să vi se dea sus podestul. Suspundați podestul în a cincea treaptă de sus. Asigurați podestul cu seturi de siguranță..



Pasul 10

Dispuneți să vi se dea sus două contrafișe diagonale. Racordați ambele cadre verticale în cruce de la a treia treaptă la a şaptea și de la prima treaptă la a cincea numărând de la podestul inferior.

Asigurați toate contrafișele cu seturi de siguranță.

Apoi dispuneți să vi se dea sus celelalte elemente ale schelei (patru contrafișe, două borduri longitudinale și transversale, precum și o diagonală de balustradă) și depozitați-le temporar pe podest.



Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare



Pasul 11

Dispuneți să vi se dea sus contrafișele și diagonala balustradei, dvs. fiind situat pe jumătate în trapă.
Racordați cadrul vertical cu diagonala de balustradă de sus de la prima treaptă la a patra treaptă de pe partea opusă.
Acum montați contrafișele în față și în spate în 1. și 3. treaptă de sus.
Asigurați toate contrafișele cu seturi de siguranță.
Numai după aceea urcați-vă pe podium.



Pasul 12

Dispuneți să vi se aducă sus bordurile longitudinale și transversale.
Montați mai întâi bordurile transversale mai scurte cu înclichetările în sus. Apoi montați bordurile longitudinale, conform indicației din imaginea alăturată.

Imaginea prezintă schela gata montată cu prima și a doua supraetajare și 20 greutăți de balast.

Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare

Indicație:

În funcție de înălțime, schelele libere trebuie asigurate contra răsturnării cu greutăți de balast, console și distanțiere de perete. Numărul necesar de greutăți de balast, console se poate găsi în tabelul de la pagina 488.

Imaginea prezintă balastarea traversei.

Alte detalii se găsesc la pagina 487



Imaginea prezintă fixarea consolelor.

Alte detalii se găsesc la pagina 487



Imaginea prezintă fixarea distanțierelor de perete.

Alte detalii se găsesc la pagina 488



Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare



4.5 Balastarea schelei

În funcție de înălțime, schelele libere trebuie asigurate contra răsturnării cu greutăți de balast, console și distanțiere de perete. Seturile de stabilizare nu înlocuiesc balastarea sau consolele. Numărul necesar de greutăți de balast, console se poate găsi în tabelul de la pagina 463.



4.6 Varianta de montaj cu console

Consolele care pot fi obținute optional servesc la sprijinirea suplimentară a schelei, în condiții de siguranță. Fixarea consolelor trebuie realizată cu extrem de multă atenție. Consolele trebuie racordate ferm cu schela. Punctele de fixare ale consolelor pe schelă servesc și ca protecție contra răsucirii. Picioarele consolelor trebuie să stea ferm pe sol. Eventual trebuie folosite suporturi rezistente la rupere, pentru compensarea înălțimii.


Forma de realizare a consolelor poate să difere de cea prezentată aici..

	2. supraetajare	1. supraetajare	Schelă de bază	C	D	C	D
				0	8	0	0
				0	0	2	4
				0	0	20	0
				0	0	0	2
				0	0	0	4

Tabelul de balastare indică numărul de greutăți de balast sau console pentru schele libere cu traversă ieșită, în funcție de înălțimea schelei sau de varianta de montare. Dacă traversa nu este ieșită, sunt necesare 4 greutăți de balast pentru schela de bază și 20 de greutăți de balast pentru schela de bază cu prima supraetajare. Nu este permisă montarea schelei cu prima și a doua supraetajare cu traversa ieșită.

4.7 Suportul pentru perete

La utilizarea ca schelă de perete este posibilă sprijinirea schelei de perete cu ajutorul unui set de stabilizare. Setul de stabilizare împiedică răsturnarea schelei de perete. La utilizarea setului de stabilizare trebuie respectată întotdeauna fixarea acestuia sub ultima platformă de lucru de sus.

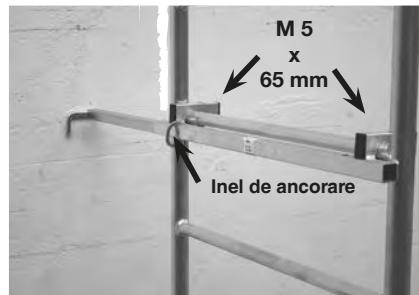


Montați setul de stabilizare la treapta de sub podestul de sus.

Asigurați suportul cu seturi de siguranță.

Blocați partea glisantă a setului de stabilizare cu un inel de ancore.

La nevoie schela poate fi fixată suplimentar de perete cu un set de stabilizare. Acesta servește la următoarea stabilizare a schelei, dar nu înlocuiește greutățile de balast prescrise, respectiv consolele (vezi pagina 488). Pentru acest tip de aplicație, al ancorării în perete, trebuie utilizate șuruburi cu inel de ridicare cu un diametru de 12 mm. Diblurile se aleg în funcție de tipul fundației.

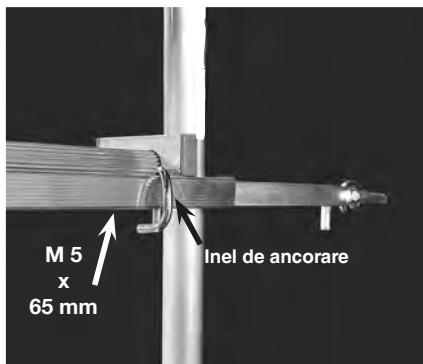

Suspendați setul de stabilizare în șurubul cu inel de ridicare, la perete.
Montați setul de stabilizare la treapta de sub podestul de sus.

Așezați suportul cu ajutorul setului de siguranță.

Blocați partea glisantă a setului de stabilizare cu un inel de ancorare.

4.8 Accesoriu special: set roți, set roți reglabile pe înălțime

Cu accesoriul „Set de roți” (nr. articol 714169) sau „set de roți reglabile pe înălțime” (nr. articol 914309) poate fi dotată suplimentar schela mobilă.



Setul de roți, nr. art. 714169, este compus din următoarele piese:

Poz	Descriere	Cantitate
1	Roată Ø 125 mm	4
2	Inel de ancorare	4

Montarea roțiilor

Înainte de montarea schelei, introduceți roțiile de jos în țevă de ghidare a traverselor. Asigurați îmbinăriechu inele de racordare.



INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ

Asigurați-vă că dispozitivele de frânare a roțiilor - sunt fixate la exterior, la deplasarea schelei.



Levierul de comandă a frânei sus
= nefrânat
Levierul de comandă a frânei jos
= frânat



Setul de roți, nr. art. 914309, este compus din următoarele piese:

Poz	Descriere	Cantitate
1	Roată Ø 125 mm, reglabilă pe înălțime	4

Montarea roțiilor

Îndepărtați șuruburile fluture din eclisele de fixare. După aceea, înainte de montarea schelei, introduceți roțiile, de jos în țevile de ghidare ale traverselor, astfel încât eclisele de fixare să iasă prin canelurile placilor de suport. Pentru asigurarea roțiilor, înșurubați acum din nou șuruburile fluture până la capăt.



INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ

Asigurați-vă că dispozitivele de frânare a roțiilor - sunt fixate la exterior, la deplasarea schelei.



Levierul de comandă a frânei sus
= nefrânat
Levierul de comandă a frânei jos
= frânat



5. Demontarea schelei

Toate schelele trebuie demontate în succesiunea inversă respectivei descrieri a montării.

6. Date tehnice

Numerele articolelor și greutatea componentelor

Nr. Articol	Denumire	Greutate
714305	Set de stabilizare	cca. 1,40 kg
714022	Traversă glisantă	cca. 2,00 kg
712806	Contrafișă, cca. 1,59 m	cca. 0,80 kg
712707	Contrafișă diagonală, cca. 1,89 m	cca. 1,00 kg
712813	Diagonală a balustradei, cca. 1,77 m	cca. 0,90 kg
715067	Cadru de bază	cca. 5,60 kg
711007	Podest	cca. 9,40 kg
713001	Bordură longitudinală	cca. 1,40 kg
713506	Bordură transversală	cca. 0,60 kg
715012	Cadru vertical 2,0 m	cca. 4,20 kg
715029	Cadru vertical 1,0 m	cca. 2,20 kg
718860	Set de siguranță M5 x 65 mm	cca. 0,05 kg
718877	Set de siguranță M5 x 85 mm	cca. 0,06 kg
718891	Set de șuruburi, 3 piese șuruburi cu cap hexagonal M8 x 50	cca. 0,03 kg
714411	Inel de ancorare	cca. 0,06 kg
714107	Roată Ø 125 mm	cca. 1,40 kg
714169	Set de roți, 4 roți Ø 125 mm și 4 inele de ancorare	cca. 6,00 kg
914101	Roată Ø 150 mm, reglabilă pe înălțime 115 mm	cca. 3,40 kg
914309	Set de roți, 4 roți Ø 150 mm, reglabile pe înălțime 115 mm	cca. 14,0 kg
704306	Greutate de balast	cca. 10,0 kg
714039	Consolă	cca. 2,90 kg



Dimensiuni și greutăți

Indicație pentru capacitatea de încărcare:

În totdeauna este permisă numai încărcarea unui podest!



grup constructive

Schelă de bază	Pachete necesare Schela de bază Nr. art. Set de roți (optional)	710116 / 600004 / 2101 714169
Date	lungime lățime încărcare max. Podest înălțime max. de lucru (B) înălțime max. schelă (A2) înălțime max. (A1) greutate totală	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg
Schelă de bază cu prima supraetajare	Pachete necesare Schela de bază Nr. art. prima supraetajare Set de roți (optional) Conform tabelului de balastare pag. 488 Greutăți de balast (optional) 704306 sau console (optional)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 Greutăți de balast (optional) 704306
Date	lungime lățime încărcare max. Podest înălțime max. de lucru (B) înălțime max. schelă (A2) înălțime max. (A1) greutate totală	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Schelă de bază cu prima și a doua supraetajare	Pachete necesare Schela de bază Nr. art. prima supraetajare doua supraetajare Set de roți (optional) Conform tabelului de balastare pag. 488 Greutăți de balast (optional) 704306 sau console (optional)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 Greutăți de balast (optional) 704306
Date	lungime lățime încărcare max. Podest înălțime max. de lucru (B) înălțime max. schelă (A2) înălțime max. (A1) greutate totală	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg



Verificarea, îngrijirea și întreținerea

Înaintea montării trebuie verificate toate piesele să nu fie deteriorate și în caz că sunt deteriorate, trebuie înlocuite. Este permisă numai utilizarea pieselor de schimb originale.

Printr-un control vizual trebuie inspectate cusăturile de sudură și alte materiale de acest tip să nu prezinte fisuri. Componentele schelei nu trebuie să prezinte deformări sau striviri. Trebuie respectată obligatoriu funcționarea ireproșabilă a componentelor de tipul ghearelor, arborilor, roțiilor etc.

Înaintea fiecărei montări trebuie verificate următoarele componente:

- cadrele verticale, traversa mobilă
să nu fie deformate, strívite sau fisurate
- contrafisele și diagonalele de balustradă
să nu fie deformate, strívite, fisurate și să prezinte siguranță în funcționare
- podestele
să nu fie deformate, strívite, fisurate și să prezinte siguranță în funcționare
starea lemnului
trapa pentru urcare, să funcționeze
- scândurile bordurilor
starea lemnului, fisurile
- Roțile de direcție
capacitatea de rulare a roții și funcționarea frânei la oprirea rulării și rotirii
La roțile reglabile se va verifica funcționalitatea siguranță
contra căderii (inel de ancorare, șurub fluture) la cadrele verticale, respectiv la
traversa mobilă
- Siguranțele la ridicare
să nu fie deformate, strívite, fisurate și să fie la locul corespunzător

Pentru a preveni deteriorările, se interzice aruncarea pieselor.

Componentele schelei trebuie depozitate astfel încât să fie exclusă deteriorarea acestora.

Componentele individuale trebuie depozitate în poziție orizontală și protejate contra intemperiilor.

În cazul transportării, componentele schelei trebuie amplasate și asigurate astfel încât să se evite deteriorarea acestora prin alunecare, ciocnire, cădere etc.

Curățarea componentelor schelei trebuie realizată cu apă și detergent de uz casnic, obișnuit. Impuștăjile de vopsea pot fi îndepărtate cu terebentină.

Atenție

Nu este permisă pătrunderea detergentilor în sol. Detergentii folosiți trebuie îndepărtati conform normelor de protecție a mediului înconjurător, în vigoare.





Uppbyggnads- och användningsanvisning
SS-EN 1298 – IM – se
Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Aluminium-rullställing

0,66 m x 1,50 m CT

Rullställing enligt SS-EN 1004
lastklass 3 (200 kg/m²),
typkontrollerad av RISE Research Institutes of
Sweden, typkontrollintyg nr 19 35 02



Tekniska ändringar, tryckfel och misstag förbehålls. • EXTRAS och arbetsmedel ingår inte i leveransen! • Vi tar inget ansvar för felaktig användning. • Använd endast KRAUSE-reservdelar.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmänt	
1.1 Företagarens ansvarsområde	497
1.2 Tillverkare	498
1.3 Giltiga normer, typkontrollintyg	498
1.4 Garanti	498
1.5 Upphovsrätt och copyright	499
1.6 Utgivningsdatum	499
2. Uppgifter om produkten	
2.1 Användning enligt bestämmelserna	499
2.2 Användning utanför bestämmelserna	499
3. Säkerhetsbestämmelser	
3.1 Gällande föreskrifter	500
3.2 Säkerhetsbestämmelser för uppbyggnaden och användningen	500
3.3 Säkerhetsbestämmelser vid förflyttnings av ställningen	501
3.4 Uppträdande vid arbeten på elektriska anläggningar med en ställning	501
3.5 Arbeten i närheten av elektriska kraftledningar	502
4. Uppbyggnad	
4.1 Allmänt	502
4.2 Uppbyggnad av grundställning utan påbyggnad	506
4.3 Grundställning med första påbyggnad	510
4.4 Grundställning med första och andra påbyggnad	518
4.5 Ballast för ställningen	528
4.6 Uppbyggnadsvariant med utliggare	528
4.7 Väggstöd	529
4.8 Specialtillbehör sats med förflyttningsrullar, dito höjdomställbara	530
5. Nermentering av ställningen	
	532
6. Tekniska data	
Mått och vikter	532
Skötsel och underhåll	533
	534



1. Allmänt

Denna anvisning beskriver upp- och nermonteringen, liksom användningen av den flyttbara aluminium-ställningen. I denna anvisning finns viktiga säkerhetsanvisningar. Läs därför noga igenom anvisningen innan användningen och gör er bekant med säkerhetsbestämmelserna.

Rullställning är modulär och kan utökas med olika tillbehör. Denna anvisning beskriver alla moduler, alltså också tillbehör som är optioner, som eventuellt inte ingår i leverans.

För vissa användningsfall är det dock av säkerhetsmässiga aspekter nödvändigt, att systemet utökas med dessa delar (t.ex. ballastvikter).

För att ni ska kunna avgöra vilka av dessa tillbehör som är nödvändiga, ber vi er att också läsa dessa avsnitt.

Rullställning kan med specialtillbehöret förflyttningsrullar, byggas om till en rullställning. Följ de tillkommande säkerhetsföreskrifterna för denna option.

Skulle ni ha frågor om upp- eller nermonteringen eller användningen av ställningen, ber vi er att vända er till er leverantör.

Vi förbehåller oss rätten att utföra tekniska ändringar på ställningen.

Vi påtar oss inget ansvar för tryckfel i denna uppbyggnads- och bruksanvisning.

1.1 Företagarens ansvarsområde:

Företagaren som har ställningen måste ta eget ansvar för:

- Att denna uppbyggnads- och bruksanvisning alltid ska finnas tillhands vid varje användning samt upp- och ombyggnad liksom demontering.
- Att användarpersonalen är informerad över innehållet och säkerhets- och farohänvisningarna i denna anvisning och att hänvisningarna och föreskrifterna åtföljs i alla detaljer. (Arbetsmiljöverkets föreskrift 2013: 4 Ställningar tällningar beaktas)
- Att personalen som använder ställningen är informerad om innehållet och om säkerhets- och riskanvisningar i denna anvisning samt att anvisningar och föreskrifter följs.
- Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 Ställningar skall beaktas.
- Att ställningen bara används enligt bestämmelserna och att ställningen endast används för kortvariga och tillfälliga arbeten.



1.2 Tillverkare

Tillverkare av den beskrivna ställningen är firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Giltiga normer, typkontrollintyg

Den mobila aluminium-ställningen uppfyller kraven i SS-EN 1004 lastklass 3 (200 kg/m²), typkontrollen är utförd av RISE Research Institutes of Sweden typkontrollintyg nr 19 35 02



193502

1.4 Garanti

Den exakta ordlydelsen i garantin är fastställd i försäljnings- och leveransvilkoren från leverantören. För materialfel övertar tillverkaren en garanti på 5 år från försäljningsdatum av de berörda delarna. Tillverkaren förbehålls rätten att efter egen bedömning byta ut eller reparera bristande delar.

För garantianspråk på dokumentationen, är uppbyggnads- och användningsanvisningen som gäller på försäljningsdagen, avgörande. Garantianspråk avvisas om skador uppkommit av en eller flera av nedanstående orsaker:

- Okunskap eller nonchalerande av uppbyggnads- och användningsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, anvisningar om användning enligt / utanför bestämmelserna samt av anvisningarna om skötsel och reparationer, liksom föreskrifterna om upp- och nermontering.
- Vid inte tillräckligt kvalificerad eller informerad användarpersonal.
- Vid användning av inte originalreservdelar och / eller tillbehörsdelar.
- Vid användning av skadade eller felaktiga byggdelar.
- Tekniska ändringar förbehålls.
- En ökning av arbetshöjden genom användning av stegar, lådor eller andra anordningar.
- Vi tar inget ansvar för tryckfel.



1.5 Upphovsrätt och copyright

Alla rättigheter för uppbyggnads- och användaranvisningen ligger hos tillverkaren. Varje typ av mångfaldigande, även delvis, är bara tillåten med tillverkarens godkännande. Tillverkaren förbehåller sig rätten till alla patenteringar och lagliga modell-skydds-registreringar. Överträdeelse mot detta förpliktar till skadeersättning!

1.6 Utgivningsdatum

Utgivningsdatumet för föreliggande uppbyggnads- och bruksanvisning är den 01.10.2020.

2. Uppgifter om produkten

2.1 Använtning enligt bestämmelserna

Den mobila aluminium ställningen är avsedd som rullställning. Ställningen motsvarar ställningsgrupp 3 (200 kg per m² belastningsyta). Den totalt tillåtna belastningen innebär alltså 180 kg vid jämt fördelad last. Man får alltid bara arbeta på en arbetsplattform. Uppklätring får bara ske från insidan.

Den maximala höjden är 5 m i helt slutna rum och i det fria. Ställningen får bara ställas upp på tillräckligt bärkraftigt och plant underlag. Riktningen måste kontrolleras med ett vattenpass i vertikal och horisontal riktning. Den maximalt tillåtna lutningen är 1 %. Ställningar utan justermöjlighet ska riktas genom underläggning av material som är brott- och halkfritt. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift skall för ställningar högre än 2,50 m en lutande stege användas för uppstigning.

Innan användningen ska man säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder är utförda och att byggnadsställningen är rest enligt uppbyggnads- och användnings-anvisningarna. Ställningen ska vid behov, säkras mot tippling med ballastvikter eller med utliggare.

2.2 Använtning utanför bestämmelserna

Ställningen får bara användas enligt bestämmelserna under 2.1. En avvikelse mot detta innebär felaktig användning. Detta gäller även när de normer och riktlinjer som är upptagna i denna uppbyggnads- och bruksanvisning inte följs. Andra exempel på felaktig användning är:



- Att sammankoppla flera mobila ställningar till en fassadställning, rumsställning eller supportstativ.

- Använtning som trapphus torn som uppgång till andra konstruktioner, fastighetsdelar eller liknande.
- Använtning som trapptorn för uppstigning till andra fasadställningar.
- Påsättning och använtning av lyftanordningar.

3. Säkerhetsbestämmelser

3.1 Gällande föreskrifter

För upp- nermontering, stjälpsäkerhet och användning av ställningen, gäller föreskrifterna i AFS 2013:4 Ställningar.

3.2 Säkerhetsbestämmelser för uppbyggnaden och användningen

- Upp- nermonteringen får bara göras av personer som är förtroagna med den föreliggande anvisningen.
- För uppbyggnaden och nedmonteringen behövs minst 2 personer.
- Uppbyggnaden och användningen av ställningen får endast ske på jämn och stabila uppställningsytor, som kan ta upp ställningens vikt. Innan ställningen monteras, ge akt på att det inte finns några störande hinder omkring uppställningsytan, vid behov måste dessa tas bort.
- Endast felfria originaldelar till ställningssystemet får användas.
- Före användningen måste hjulen säkras genom att trycka ner bromsspanken och alla delarna till ställningen måste kontrolleras, för att säkerställa att de är korrekt ihopbyggda och funktionsdugliga.
- Man får alltid bara arbeta på en arbetsplattform.
- Att hoppa på upplagsytorna är förbjudet.
- Det är förbjudet att luta sig ut och att ta spjärn.
- Det är tillåtet att använda ställningen endast till vindstyrka 6 (12 m/s). Innan vindstyrkan 6 överskrids, ska ställningen nedmonteras eller förflyttas till ett vindskyddat område och där säkras mot att kunna tippa. När vindhas tigheterna överskider 12 m/s, är stabiliteten inte längre garanterad. Ytterligare vindbelastningar, t.ex. på oinklädda byggnader och byggnadshörn (tunneleffekt) måste tas med i beräkningen, dessa kan få ställningen att falla omkull. I så fall måste ställningen förflyttas till ett vindskyddat område eller och säkras mot att kunna falla omkull eller demonteras.



- För belagda ställningsplan, på vilka det arbetas, ska ett skyddsräcke bestående av överledare, mellanledare och fotlist användas. För mellanplan, som endast tjänar till att stiga på under upp- och ombyggnaden eller nedmonteringen, kan de runtomgående fotlist uteslutas.
- Den rullställning ska förankras efter avslutat arbete och säkras mot otillåten användning, eller monteras ner.
- Vid mellanplan ska sidoskydd utan fotlist och vid arbetsytor ska sidoskydd med fotlist, sättas på.
- Vid användning utanför byggnader ska, om möjligt, den rullställningen säkert förbindas med en fast konstruktion.
- Traverser och ballastvikter, samt stödben och ställningsfästen ska monteras enligt denna uppbyggnads- och bruksanvisning.
- Verktyg och material får bäras endast uppåt. Under detta måste ovillkorligen verktygens och materialens vikt beaktas, så att arbetsplattformen inte överbelastas. Det är inte tillåtet att använda hävstångsanordningar.
- Upp- och nedklättring i ställningen får endast ske på i dessa anvisningar angivet sätt.
- Det är inte tillåtet att överbygga från ställning till ställning med murarplankor eller liknande material. Ställningen får inte användas som uppstigningstorn, för att komma till andra stödkonstruktioner.

3.3 Säkerhetsbestämmelser vid förflyttning av ställningen

- Vid förflyttning av ställningen får inte material eller personer befina sig på den.
- Ställningen får bara förflyttas för hand och bara på fast, plan uppställningsyta utan hinder.
- Vid förflyttning får normal gånghastighet inte överskridas.
- Det är förbjudet att förflytta ställningen med hjälp av andra fartyg av vilken typ det vara må.
- Förflyttning får bara göras i längs- eller tvärriktningen.
- Ytan där förflyttningen görs, måste kunna bärta vikten av ställningen.
- Det är förbjudet att lyfta, eller hänga något på ställningen.
- Förflyttning av ställningen är bara tillåten med en vindstyrka upp till 6.
- Före användningen, säkerställ att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder mot att oavsiktligt rulla iväg har tagits, t.ex. genom att trycka ner arreteringsbromsen.

3.4 Uppträdande under arbeten på elektriska anläggningar med ställningen

Under arbeten på elektriska luftledningar med den beskrivna ställningen ska de härunder uppförda säkerhetsavstånden respekteras.

Säkerhetsavstånden har valts så, att ledningskablar som svänger ut inte kan orsaka en beröring och att den arbetande personen, med föremål som eventuellt hålls fast, har ett tillräckligt stort utrymme att röra sig på.

- anläggningen är fränkopplad.
- anläggningen är säkrad mot återinkoppling.
- anläggningen är kontrollerat spänningsfri.
- anläggningen är jordad och kortsluten.
- angränsande delar som är spänningsförande är övertäckta eller inhängnade.

3.5 Arbeten i näheten av elektriska kraftledningar

Vid arbeten vid elektriska kraftledningar med en ställning, ska nedanstående säkerhetsavståndhållas. Säkerhetsavstånden är så valda, att vid utsvägande ledningslinor ingen beröring sker samt att den arbetande personen har tillräckligt rörelseutrymme. Nödvändiga säkerhetsavstånd:

Säkerhetsavstånd 1 m vid en märkspänning upp till 1000 V
Säkerhetsavstånd 3 m vid en märkspänning över 1 kV upp till 110 kV
Säkerhetsavstånd 4 m vid en märkspänning över 110 kV upp till 220 kV
Säkerhetsavstånd 5 m vid en märkspänning över 200 kV upp till 380 kV

Om säkerhetsavstånden inte kan hållas, ska kraftledningen efter överenskommelse med kraftbolaget eller ägaren, göras spänningsfria och säkras mot återinkoppling.

4. Uppbyggnad

4.1 Allmänt

Före varje användning kontrolleras:

- att ställningen fortfarande står rakt,
- att den fortfarande är korrekt monterad och
- att vind eller andra förhållanden runt omkring inte ändrats så att säkerheten äventyras.

Uppbyggnaden av ställningen får först ske efter det att Uppgifter om produkten (avsnitt 2) och Säkerhetsbestämmelser (avsnitt 3) fullständigt genomlästs. För upp- och nermontering krävs minst 2 personer. Innan uppmonteringen sker, ska man säkerställa att alla nödvändiga byggnadsdelar och verktyg för montage finns tillgängliga och att byggnadsdelarna inte är skadade. Man får bara använda originalbyggnadsdelar efter tillverkaranvisningar.



ANVISNING OM ANVÄNDNING AV UPPBYGGNADSANVISNINGEN

Uppbyggnadsanvisningen beskriver montage av olika uppbyggnadsvarianter. Läs, innan uppmonteringen, den kompletta montageanvisningen och lägg märke till skillnaderna mellan de olika uppbyggnadsvarianterna.

Uppbyggnadsanvisningen är indelad i följande avsnitt:

- 4.2 Grundställning
- 4.3 Grundställning med första påbyggnad
- 4.4 Grundställning med första och andra påbyggnad
- 4.5 Ballast för ställningen
- 4.6 Uppbyggnadsvarianter med utliggare
- 4.7 Fastsättning av ställningen vid en vägg
- 4.8 Specialtilbehör: Sats med förflyttningsrullar, dito höjdomställbara

SÄKERHETSANVISNINGAR

Beroende av placeringshöjden av det översta arbetsplanet, behövs ballastvikter eller utliggare, för att öka stabiliteten. Läs om detta, de respektive bestämmelserna i avsnitt 4.5, 4.6 resp. 4.7.




Alla stickförbindelser måste vara säkrade med låsanordningar.



SÄKERHETSANVISNINGAR

Alla räcken och diagonalsträvor liksom belastningsytor måste säkras med säkringssets.

Säkringsset, M5 x 65

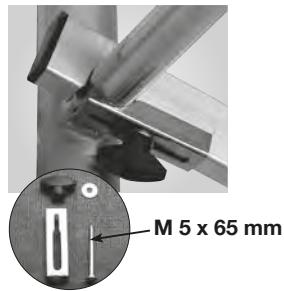

Säkringsset, M5 x 85



Tips för uppbyggnaden!
För räckena, diagonalstråvorna och belastningsytorna med säkringsset, redan innan montage av ställningen.

Märkning






Risk för förväxling

Diagonalsträvor och räcken har samma utseende och skiljer bara i längd. Diagonalsträvorna är ca. 30 cm längre än räckena.


För entydig identifiering bör ni se på artikelnumren på typskyltarna.

Den varaktiga märkningen anger tillverkare (KRAUSE) samt vecka och år för tillverkningen och finns på varje vertikalram, räcke och sträva.

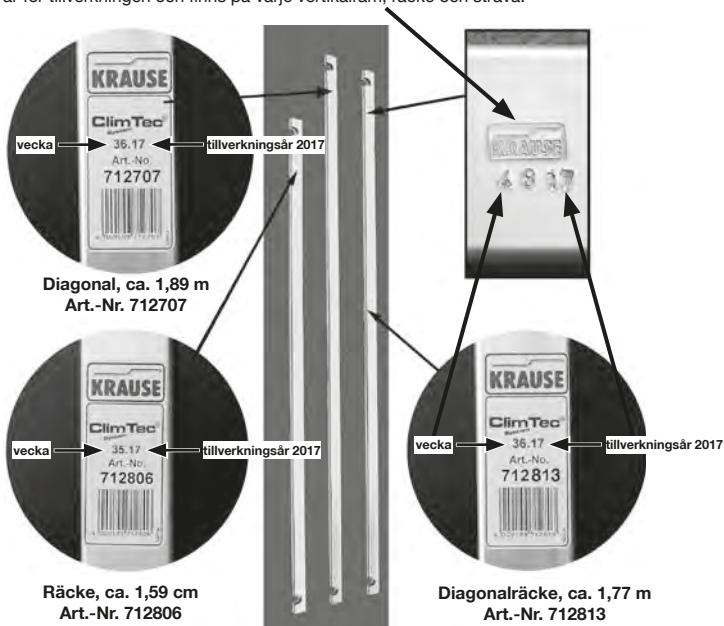

4.2 Uppbyggnad av grundställning utan påbyggnad

Grundpaketet (Artikel-nr 710116S / 600004S)

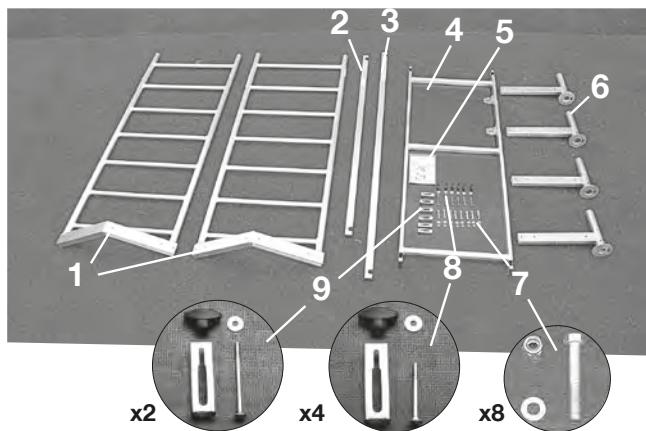

Grundpaketet (Artikel-nr 710116S / 600004S) består av följande delar:

Pos.	Beteckning	Artikel-nr.	Styck
1	Grundram	715067S	2
2	Räcke, ca. 1,59 m	712806	1
3	Diagonalsträva, ca. 1,89 m	712707	1
4	Belastningsplattform	711007	1
5	Uppbyggnadsanvisning	560711	1
6	Travers	714008	4
7	Skruv till traverser M8 x 50 mm	718891	8
8	Säkringsset M5 x 65 mm	718860	4
9	Säkringsset M5 x 85 mm	711007	1

Grundställning

Montagesteg för uppbyggnad av grundställningen



Steg 1

Skjut in traverserna i grundramen och säkra traverserna med vardera 2 skruvsatser (M8 x 50 mm). Den maximalt utskjutande delen av traversen är ca. 350 mm.



Steg 2

Förbind de båda grundramarna med räcke.

Grundställning

Steg 3

Förbind de båda grundramarna med diagonalstråvan från den understa tvärslån till den femte på andra sidan.



VIKTIGT:

Se till att stråvorna alltid är fast förbundna med tvärslarna, genom att sätta på säkringsseten och dra åt vingmuttrarna.

Ni måste ovillkorligen säkra räcken och diagonalstråvor, liksom belastningsplattformar med säkringsset.



Grundställning



Steg 4

Häng på belastningsplattformen på den fjärde tvärlän.
Säkra belastningsplattformen med säkringssetet.




Bilden visar den färdigmonterade grundställningen.

Med detta paket får arbetsplanet inte överstiga den maximala höjden på 1 m.

Grundställning

4.3 Grundställning med första påbyggnad

För en byggnadsställning med första påbyggnaden behövs delarna från den tidigare beskrivna grundställningen (Artikel-nr 710116S / 600004S) och dessutom delarna för påbyggnaden (Artikel-nr 710130S / 600011S). Paketet för den första påbyggnaden (Artikel-nr 710130S / 600011S) består av följande delar:

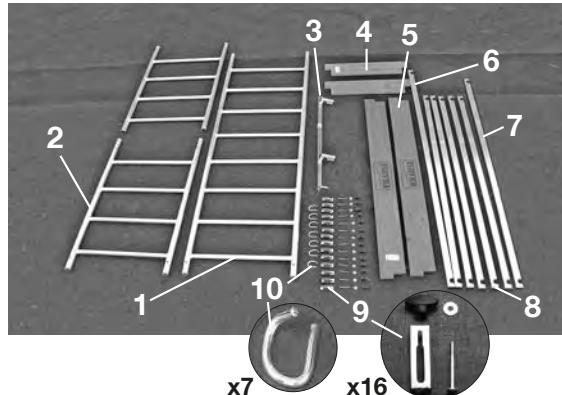

Pos.	Beteckning	Artikel-nr.	Styck
1	Vertikalram 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Vertikalram 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabiliseringssetet	714305	1
4	Korta fotlist	713506	2
5	Fotlist	713001	2
6	Diagonalstråva, ca. 1,89 m	712707	1
7	Diagonalräcke, ca. 1,77 m	712813	1
8	Räcke, ca. 1,59 m	712806	5
9	Säkringsset M5 x 65 mm	718860	16
10	Låsanordning, Ø 8 mm	714411	7
11	Belastrningsplattform	711007	1

Grundställning med första påbyggnad

Montagesteg för uppbyggnad av grundställningen med första påbyggnaden.



Steg 1

Skjut in traverserna i grundramen och säkra traverserna med vardera 2 skruvsatser (M8 x 50 mm). Den maximalt utskjutande delen av traversen är ca. 350 mm.



Steg 2

Förbind de båda grundramarna med 2 räcken.

Steg 3

Förbind de båda grundramarna med diagonalstråvan från den understa tvärslån till den femte på andra sidan.



Steg 4

Häkta plattformen fast i den andra tvärslån nerifrån.

Säkra belastningsplattformen med säkringssetet.

Belasta ställningen med ballastvikter. Vid denna uppbyggnad med 8 stycken (2 stycken per stöd).



Grundställning med första påbyggnad

Grundställning med första påbyggnad

**Steg 5**

Stick på vertikalramarna ($2,0 \times 0,65$ m) på grundramarna och säkra stickförbindelserna med låsanordningar.

Förbind grundramarna med diagonalstråvan från den sjätte tvärlän till den tionde stärlän på den motsatta sidan.

Säkra diagonalsträvorna med säkringsseten.

Steg 7

Stick nu på de förmonterade vertikalramarna på grundramarna och säkra förbindelserna med låsanordningar.

**Steg 8**

Stick ihop de båda vertikallramarna ($1,0 \times 0,65$ m) och säkra ramarna med låsanordningar.



Grundställning med första påbyggnad

ANVISNING:

För de följande arbetsstegen av uppbyggnaden, behövs två personer!



Grundställning med första påbyggnad



Steg 9

Häkta fast stegen (tillbehör nr.: 121318) i tvärslän under luckan. Senast från det arbetsmomentet skall en säkerhetsselé med på ryggen fäst lina med fallräddningsanordning användas. Endast de godkända anslagspunkterna på säkerhetsselen får användas.
Stig upp på stegen via luckan. Fäst linans karbinhake i den översta tvärslän.



Steg 10

Räckets stag och räckets diagonalstag skall langas till montören.
Räckets stag skall monteras fram och bak i 1. och 3. tvärslän uppifrån.
Räckets diagonalstag skall monteras på översta tvärslän och mitt emot på 4. tvärslän uppifrån.
Alla tvärslän skall säkras med säkringssets.

Grundställning med första påbyggnad



Steg 11

Låt någon räcka upp fotlister och till er. Montera först de kortare fotlister med ursparningarna uppåt, därefter sätter ni in fotlister, som bilden brevid visar.



Bilden visar den färdigmonterade ställningen med första påbyggnad och 8 ballastvikter.

Grundställning med första påbyggnad

ANVISNING:

Fristående ställningar måste säkras mot tippling, allt efter höjden, med ballastvikter, utliggare och stabiliseringssetet. Det nödvändiga antalet ballastvikter och utliggare kan ni få från tabellen på sidan 529.



Bilden visar pålagd ballast på traversen.

Ytterligare detaljer på sidan 528.




Bilden visar påmontering av stödben.

Traversens nedre stag monteras vågrätt. Det översta staget monteras så att fotplattan ligger tät mot underlaget. Riktningen motsvarar V-traversen.

4.4 Grundställning med första och andra påbyggnad

För en ställning med första och andra påbyggnad, behövs delarna till grundställningen (Artikel-nr 710116S / 600004S), liksom de ytterligare delarna till den första påbyggnaden (Artikel-nr 710130S / 600011S) och delarna till den andra påbyggnaden. Paketet för den andra påbyggnaden (Artikel-nr 710154S / 600028S) består av följande delar:

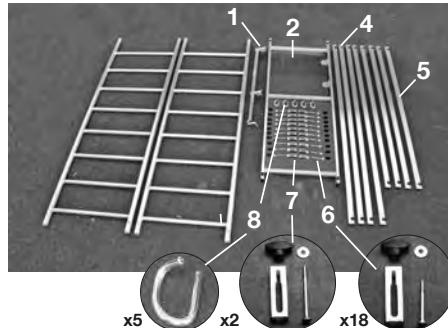

Pos.	Beteckning	Artikel-nr.	Stück
1	Vertikalram 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabiliseringssetet	714305	1
3	Belastringsplattform med lucka	711007	1
4	Diagonalsträva, ca. 1,89 m	712707	4
5	Räcke, ca. 1,59 m	712806	4
6	Säkringsset M5 x 65 mm	718860	18
7	Säkringsset M5 x 85 mm	718877	2
8	Låsanordning, Ø 8 mm	714411	5

Pos.	Beskrivning	Antal	Artikel-nr.	Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift skall för ställning högre än 2,50 m en lutande stege användas för uppstigning.
1	Lutande stege	1	121318	
2	Bottenplattform	1	711007	

Montagesteg för uppbyggnad av grundställningen med första och andra påbyggnaderna.



Steg 1

Skjut in traverserna i grundramen och säkra traverserna med vardera 2 skruvsatser.
Den maximalt utskjutande delen av traversen är ca. 350 mm.



Steg 2

Förbind de båda grundramarna med 2 räcken. Säkra räckena med säkringsseten.

Steg 3

Sätt in mellantraversen mellan de båda grundramarna, som bilden visar, och > skruva fast den med skruvar M10 x 100 mm.



Steg 4

Förbind de båda grundramarna med två diagonalsträvor i kors mellan den första tvärslån på ena sidan med den femte tvärslån på motsatta sidan.



Steg 5

Häkta plattformen fast i den andra tvärslån nerifrån.

Säkra stickförbindningarna med låsanordningar.

ANVISNING:

I bilden är ställningen säkrad med ballastvikter. Dessa vikter är nödvändiga vid fristående ställningar, för att säkert stå upp! Se ballastsäkringsuppgifterna på sidan 529!




Grundställning med första och andra påbyggnaderna.

Grundställning med första och andra påbyggnaderna.

**Steg 6**

Stick på de båda vertikalramarna (2,0 x 0,65 m) på grundramarna. Säkra stickförbindningarna med låsanordningar.

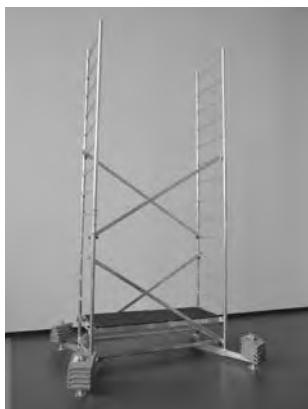**Steg 7**

Förbind de båda vertikalramarna med två diagonalsträvor i kors mellan den sjätte och tionde tvärlän. Säkra strävorna med säkringsseten.

**Steg 8**

Häng på belastningsplattformen på den femte tvärlän uppifrån. Säkra belastningsplattformen med säkringssetet.

**Steg 9**

Hakta fast stegen (tillbehör nr.: 121318) i tvärlän under luckan. Senast från det arbetsmomentet skall en säkerhetsselé med på ryggen fäst lina med falldämpningsanordning användas. Endast de godkända anslagspunkterna på säkerhetsselen får användas. Stig upp på stegen via luckan. Fäst linans karbinhake i den översta tvärlän.

Grundställning med första och andra påbyggnaderna.

Grundställning med första och andra påbyggnaderna.



Steg 10

Räckets stag och räckets diagonalstag skall langas till montören.
Alla tvärslän skall säkras med säkringssetts.



Steg 11

Stick ihop de båda vertikalramarna ($1,0 \times 0,65$ m) och säkra stickförbindningarna med låsanordningar.
Låt någon räcka er den förmonterade vertikalramen och stick på den på ena sidan och ytterligare en 2,0 m vertikalram på den motsatta sidan av de redan monterade vertikalramarna.
Säkra stickförbindningarna med låsanordningar.

Grundställning med första och andra påbyggnaderna.

Steg 12

Låt någon räcka upp belastningsplattformen till er.
Häkta i plattformen på 5. tvärslän uppifrån med luckan på den motsatta sidan mot plattformen nedanför. Säkra belastningsplattformen med säkringssetet.



Steg 13

Låt någon räcka upp två diagonalstråvor till er. Förbind de båda vertikalramarna med två diagonalstråvorna i kors mellan den tredje tvärslän på ena sidan med den sjunde tvärslän på motsatta sidan och mellan den första och femte, räknat från den nedre belastningsplattformen.
Säkra stråvorna med säkringsseten.
Låt nu någon räcka upp de resterande delarna (fyra räcken och två längs- och två tvärsländer samt ett diagonalrätcke) och låt dessa ligga på belastningsplattformen så länge.



Grundställning med första och andra påbyggnaderna.



Steg 14

Häkta fast stegen (tillbehör nr.: 121318) i tvärlän under luckan. Senast från det arbetsmomentet skall en säkerhetssele med på ryggen fäst lina med falldämpningsanordning användas. Endast de godkända anslagspunkterna på säkerhetsselen får användas. Stig upp på stegen via luckan. Fäst linans karbinhake i den översta tvärlän.



Steg 15

Räckets stag och räckets diagonala stag skall langas till montören. Räckets stag skall monteras fram och bak i 1. och 3. tvärlän uppifrån. Räckets diagonalstag skall monteras på översta tvärlän och mittemot på 4. tvärlän uppifrån. Alla tvärlän skall säkras med säkringssets.



Steg 16

Låt någon räcka upp fotlister och till er. Montera först de kortare fotlister med ursparningarna uppåt, därefter sätter ni in fotlister, som bilden bredvid visar.



Bilden visar den färdigmonterade ställningen med första påbyggnad och 20 ballastvikter.

ANVISNING:

Fristående ställningar måste säkras mot tippling, allt efter höjden, med ballastvikter, utliggare och stabiliseringssetet. Det nödvändiga antalet ballastvikter och utliggare kan ni få från tabellen på sidan 529.



Bilden visar pålagd ballast på traversen.

Ytterligare detaljer på sidan 528.



Bilden visar påmontering av stödben.

Traversens nedre stag monteras vågrätt. Det översta staget monteras så att fotplattan ligger tät mot underlaget. Riktningen motsvarar V-traversen

Grundställning med första och andra påbyggnaderna.

4.5 Ballast för ställningen

Fristående ställningar måste säkras mot tippling, allt efter höjden, med ballastvikter eller utliggare. Stabiliseringsseten ersätter inte ballast eller utliggare. Det nödvändiga antalet ballastvikter och utliggare kan ni få från tabellen nedan.



4.6 Uppbyggnadsvariant med stödben

Stödbenben, som kan fås som tillbehör, används för att stöda ställningen säkert. Monteringen av stödbenben måste utföras med optimal noggrannhet. Stödbenben ska fästas ordentligt på ställningen. Stödbenens fästpunkter på ställningen tjänar även som vriddskydd. Stödbenens fötter måste alltid stå stadigt på underlaget. Vid behov ska brotsäkra och höjdjusterande underlag användas.



Stödbenens utförande kan avvika från det som visas här.


	2. Påbyggnad	1. Påbyggnad	Grundbyggnadsställning	C	D
2. Påbyggnad					
1. Påbyggnad					
Grundbyggnadsställning					
C	0	8	0	0	0
D	0	0	4	20	0
					4

Ballasttabellen anger hur mycket ballastvikter eller stödben som behövs för fristående ställningar med utskjutna traverser, beroende av ställningens höjd eller påbyggnadsvariant. År traverserna inte utskjutna, behövs för grundställningen 4 ballastvikter och för grundställningen med första påbyggnad 20 ballastvikter. Grundställningen med första och andra påbyggnaderna får inte byggas upp med utskjutna traverser.

4.7 Möjlig extra stabilitetssäkring

För extra stabilisering kan ställningen fästas i väggen

När stabiliseringssätet används, ge alltid akt på att placera dem under den översta arbetsplattformen.

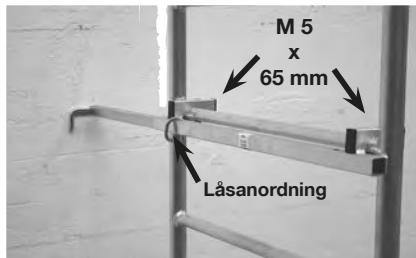

Montera stabiliseringssätet på stegepinnen under det översta arbetsplanet.

Säkra stabiliseringssätet med säkerhetssetet.

Säkra den mobila delen på stabiliseringssätet med en låsanordning.

Vid behov kan ställningen dessutom fästas på väggen med hjälp av stabiliseringssätet. Denna tjänar som ytterligare stabilisering av ställningen, men ersätter inte de föreskrivna ballastvikterna, resp. utliggarna (se sidan 529). För detta användningsfall, förankring i väggen, använder man ögleskruvar med en diameter på 12 mm. Pluggarnas beskaffenhet bestäms av underlaget.

4.8 Specialtillbehör: sats med förflyttningsrullar, dito justerbar

Rullställning kan kompletteras med tillbehöret "Förflyttningsrullar" (Artikel-nr 714169) eller "Förflyttningsrullar, justerbar" (Artikel-nr 914309).



Förflyttningsrullsatsen (Artikel-nr 714169), består av följande delar:

Pos	Beskrivning	Mängd
1	Förflyttningsrulle, Ø125 mm	4
2	Låsanordning	4

Montage av förflyttningsrullarna

Stick på förflyttningsrullarna innan ni bygger upp rullställningen, underifrån i bärörerna till traverserna. Säkra förbindelserna med låsingarna.



SÄKERHETSANVISNING

Säkerställ att bromsarna på förflyttningsrullarna - utom vid förflyttning av rullställningen – är låsta.

Bromspak uppåt = obromsat
Bromspak neråt = bromsat



Förflyttningsrullsats, justerbar
Artikel-nr 914309, består av följande delar:

Pos	Beskrivning	Mängd
1	Förflyttningsrulle, Ø150 mm, justerbar	4

Montage av förflyttningsrullarna

Ta bort vingskruvarna från fästflikarna. Sen sticker ni på förflyttningsrullarna innan ni bygger upp rullställningen, underifrån i bärörerna till traverserna, så att fästflikarna passar in i ursparingarna på fotplattorna. För säkring av förflyttningsrullarna, skruvar ni åter fast vingskruvarna.



SÄKERHETSANVISNING

Säkerställ att bromsarna på förflyttningsrullarna - utom vid förflyttning av rullställningen – är låsta.

Bromspak uppåt = obromsat
Bromspak neråt = bromsat

5. Nермонтеринг av ställningen

Все стойки монтируются в обратном порядке по относительной инструкции по сборке. См. описание на странице 505.

6. Tekniska data

Компоненты обозначены декалью с номером артикула для последующего заказа и производителя. См. пример на странице 505.


Artikel-Nr.	Beteckning	Vikt
714305	Stabiliseringsssetet	ca. 1,40 kg
714008	Travers	ca. 2,00 kg
712806	Räcke, ca. 1,59 m	ca. 0,80 kg
712707	Diagonalsträva, ca. 1,89 m	ca. 1,00 kg
712813	Diagonalräcke, ca. 1,77 m	ca. 0,90 kg
715067S	Grundram	ca. 5,60 kg
711007	Belastrningsplattform	ca. 9,40 kg
713001	Fotlist	ca. 1,40 kg
713506	Korta fotlist	ca. 0,60 kg
715012	Vertikalram 2,0 m	ca. 4,20 kg
715029	Vertikalram 1,0 m	ca. 2,20 kg
718860	Säkringsset M5 x 65 mm	ca. 0,05 kg
718877	Säkringsset M5 x 85 mm	ca. 0,06 kg
718891	Skruvset, 3 delar sexkantskruvar M8 x 50	ca. 0,03 kg
714411	Låsanordning	ca. 0,06 kg
714107	Förflyttningsrulle Ø 125 mm	ca. 1,40 kg
714169	Förflyttningsrullsats 4 rullar Ø 125 mm och 4 låsanordningar	ca. 6,00 kg
914101	Förflyttningsrulle Ø 150 mm, 115 mm justerbar	ca. 3,40 kg
914309	Förflyttningsrullsats 4 rullar Ø 150 mm, 115 mm justerbar	ca. 14,0 kg
704306	Ballastvikt	ca. 10,0 kg
714039	Stödben	ca. 2,90 kg
715081	Grundtravers	ca. 3,10 kg
121318	Lutande stege	ca. 3,10 kg



Mått och vikter

Anvisning om belastbarhet:

Endast en belastningsplattform får belastas åt gången!



Produktgrupp

Grundställning	Nödvändiga paket	grundbyggnadsställning Art.-nr.	710116S / 600004S / 2101
		Förflyttningsrullsets (Option)	714169
	Data	Längd	1,50 m
		Bredd	0,65 m
	max. belastning belastningsplattform		180 kg
	max. arbetshöjd (B)		3,00 m
	max. ställningshöjd (A2)		1,95 m
	max. plattformshöjd (A1)		1,00 m
	Totalvikt		31 kg
Grundställning med första påbyggnad	Nödvändiga paket	grundbyggnadsställning Art.-nr.	710116S / 600004S / 2101
eller		första påbyggnad	710130S / 600011S / 2102
		Förflyttningsrullsets (Option)	714169
	Enligt ballasttabell		sidan 211
	Ballastviktter (Option)		704306
	utliggare (Option)		714039
	Data	Längd	1,50 m
		Bredd	0,65 m
	max. belastning belastningsplattform		180 kg
	max. arbetshöjd (B)		5,00 m
	max. ställningshöjd (A2)		4,00 m
	max. plattformshöjd (A1)		3,00 m
	Totalvikt		54 kg
Grundställning med första och andra påbyggnad	Nödvändiga paket	grundbyggnadsställning Art.-nr.	710116S / 600004S / 2101
eller		första påbyggnad och andra påbyggnad	710130S / 600011S / 2102
		Förflyttningsrullsets (Option)	710154S / 600028S / 2103
	Enligt ballasttabell		714169
	Ballastviktter (Option)		704306
	utliggare (Option)		714039
	Data	Längd	1,50 m
		Bredd	0,65 m
	max. belastning belastningsplattform		180 kg
	max. arbetshöjd (B)		7,00 m
	max. ställningshöjd (A2)		6,00 m
	max. plattformshöjd (A1)		5,00 m
	Totalvikt		87 kg





Skötsel och underhåll

- Innan uppbyggnaden, ska alla delar kontrolleras med avseende på skador och ska bytas ut vid skada. Endast originaldelar får användas.
- Man ska göra en optisk kontroll, så att inga svetsfogar eller andra material upptäcks sprickor. I övrigt får inga ställningsdelar ha deformationer eller klämskador. Man måste ovillkorligen kontrollera så att alla komponenter som klor, spindlar, förflyttningsrullar etc. har korrekt funktion.
- För att undvika skador, får delarna inte kastas.
- Ställningens delar måste lagras så att skador inte uppkommer.
- De enskilda delarna måste förvaras liggande och i skydd för väderlek.
- Vid transport måste byggnadsställningens delar läggas och säkras, så att de inte skadas genom förskjutning, stötar eller att de faller ner.
- Rengöringen av ställningskomponenterna kan göras med vatten och vanligt rengöringsmedel. Försmutsning av färg, kan avlägsnas med terpentin.

Observera

Rengöringsmedel får inte tränga ner i jorden. Använt rengöringsmedel måste avfallshanteras enligt gällande miljöbestämmelser.

Specialtillbehör

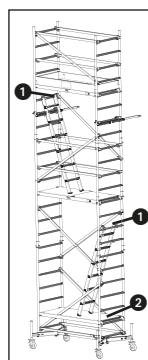

Pos	Beskrivning	Antal	Artikel-nr.
1	Lutande stege	1	121318
2	Bottenplattform	1	711007

Användning
av lutande
stege enligt
vidstående
bilder





Navodila za postavitev in uporabo
DIN EN 1298
Version 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Aluminijasti vozni odri

0,66 m x 1,50 m CT

Aluminijasti vozni oder v skladu z EN 1004 –
delovni odri, skupina 3

Pravice do tehničnih sprememb, tipkarskih napak in zmot pridržane. • DODATKI in delovna
sredstva niso sestavni del dobave! • Za nepravilno uporabo ne prevzemamo nobene odgo-
vornosti. • Uporabljajte le originalne nadomestne dele KRAUSE.



KAZALO

1. Splošno	
1.1 Področje odgovornosti upravljalca:	537
1.2 Proizvajalec	538
1.3 Veljavne norme, homologacija	538
1.4 Garancija	538
1.5 Avtorske pravice in pravice industrijske lastnine	538
1.6 Datum izdaje	539
2. Podatki o izdelku	
2.1 Pravilna uporaba	539
2.2 Nepravilna uporaba	539
3. Varnostni predpisi	
3.1 Veljavni predpisi	539
3.2 Varnostni predpisi za postavitev in uporabo	540
3.3 Varnostni predpisi pri premikanju odra	540
3.4 Postopanje pri delih na električnih napravah z odrom	541
3.5 Dela v bližini električnih vodov.	541
4. Postavitev	
4.1 Splošno	542
4.2 Postavitev osnovnega odra brez poviska	545
4.3 Osnovni oder s prvim poviskom	549
4.4 Osnovni oder s prvim in drugim poviskom	557
4.5 Obtežitev odra	565
4.6 Različica postaviteve s štirimi oporniki	565
4.7 Stenska opora	566
4.8 Dodatna oprema komplet koles, komplet koles nastavljivih po višini	567
5. Demontaža odra	569
6. Tehnični podatki	569
Dimenziije in teže	570
Kontrola, nega in vzdrževanje	571



1. Splošno

Ta navodila opisujejo postavitev in demontažo ter uporabo mobilnega aluminijastega delovnega odra. V teh navodilih so navedena pomembna varnostna navodila. Zato navodila pred uporabo skrbno preberite in se seznanite z varnostnimi predpisi.

Sistem voznegra odra je sestavljen modularno in se ga lahko dopolni z različnimi dodatnimi deli. Ta navodila opisujejo vse module, torej tudi opcijsko dobavljivo dodatno opremo, ki eventualno ni vključena v obseg dobave Vašega sistema.

Za nekatere primere uporabe se zaradi varnostno-tehničnih vidikov zahteva, da se sistem dopolni s temi deli (npr. obtežilne uteži). Da boste lahko odločili, kdaj je dodatna oprema potrebna, prosimo preberite tudi ta poglavja navodil za uporabo.

Z dodatno opremo kompletom koles je možno sistem voznegra odra predelati v vozni delovni oder. Pri tej opciji upoštevajte dodatne varnostne predpise.

V kolikor bi se pojavila dodatna vprašanja v zvezi s sestavo in demontažo ali uporabo delovnega odra, potem se prosimo obrnite na Vašega dobavitelja.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb na mobilnem delovnem odru.

Za tiskarske napake v teh navodilih za postavitev in uporabo ne prevzemamo nobene odgovornosti.

1.1 Področje odgovornosti upravljalca

Upravljač delovnega odra mora na lastno odgovornost poskrbeti za:

- Ta navodila za postavitev in uporabo morajo biti prisotna pri vsakokratni uporabi in pri postavljanju, demontaži in predelavi.
- Upravljalno osebje mora biti seznanjeno z vsebinou, varnostnimi navodili in opozorili o nevarnostih teh navodil in natančno upoštevati vse podrobnosti opozoril in predpisov.
- Upoštevati je treba vse nacionalne in krajevne predpise za uporabo delovnega odra.
- Delovni oder se lahko uporablja le za predpisani namen.



1.2 Proizvajalec

Proizvajalec opisanega delovnega odra je podjetje:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Veljavne norme, homologacija

Mobilni aluminijasti delovni oder ustreza standardom EN 1004. Tehnični pregled je opravil TÜV PRODUKT SERVICE (homologacija).

1.4 Garancija

Natančni pogoji garancije so določeni v prodajnih in dobavnih pogojih dobavitelja. Za materialne napake proizvajalec prevzema 5-letno garancijo od datuma prodaje prizadete- ga dela. Proizvajalec si pridržuje pravico, da reklamiran del po lastni presoji zamenja ali popravi. Za reklamacisce zahtevek v zvezi z dokumentacijo so odločilna ob dnevu prodaje veljavna navodila za postavitev in uporabo. Garancijski zahtevek je izključen, če je škoda posledica enega ali več spodaj navedenih razlogov:

- Neznanje ali neupoštevanje navodil za postavitev in uporabo, predvsem varnostnih navodil, opozoril glede pravilne in nepravilne uporabe, navodil za nego in vzdrževanje, predpisov za postavitev in demontažo.
- Pri nezadostno kvalificiranim ali pri nezadostno informiranim upravljalnem osebju.
- Pri uporabi neoriginalnih nadomestnih delov in/ali dodatne opreme.
- Pri uporabi poškodovanih sestavnih delov ali delov z napako.
- Povišanje delovne višine z uporabo levest, škatele ali drugih priprav

1.5 Avtorske pravice in pravice industrijske lastnine

Vse pravice za navodila za postavitev in uporabo so v lasti proizvajalca. Vsakršno reproducirjanje, tudi izvlečkov, je dovoljeno le z dovoljenjem proizvajalca. Proizvajalec si pridržuje pravico glede izdajanja in registracije patentov. Kršitev terjajo odškodnino!



1.6 Datum izdaje

Datum izdaje predmetnih navodil za postavitev in uporabo je 01.10.2020.

2. Podatki o izdelku

2.1 Pravilna uporaba

Mobilni aluminijasti delovni oder je konstruiran kot vozni oder (vozni delovni oder). Oder ustreza skupini odrov 3 (200 kg na m² površine ploščadi). Največja dovoljena obremenitev znaša tako 180 kg ob enakomerno porazdeljeni teži. Dela se lahko vedno le na eni delovni ploščadi naenkrat. Vzpon na oder je dovoljen po na notranji strani.

Največja delovna višina znaša 5 m v zaprtih prostorih in na prostem.

Oder se lahko namesti le na ravno podlago z zadostno nosilnostjo. Z vodno tehnicno je treba preveriti, ali je oder vodoravno in horizontalno poravnati. Največji dovoljeni nagib je 1 %. Otri, ki niso opremljeni z mehanizmom za nastavitev višine, morajo biti fiksirani z ustreznimi zagozdami, ki so odporne proti lomu in drsenju.

Pred uporabo odra je potrebno zagotoviti, da se upoštevajo vsi potrebni varnostni ukrepi in da je oder ustrezno postavljen v skladu z navodili za postavitev in uporabo. Oder je treba po potrebi z balastom ali oporniki zavarovati proti nagibanju.

2.2 Nepravilna uporaba

Delovni oder se lahko uporablja le za namene, ki so navedeni pod točko 2.1. Odstopanje od tega velja kot neustrezna uporaba v smislu nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG z dne 08. 11. 2011). To velja tudi za neupoštevanje v teh navodilih za postavitev in uporabo navedene norme in direktive. Nepravilna uporaba je med drugim:

- Nameščanje mostov med voznim odrom in zgradbo ali drugo konstrukcijo.
- Povezovanje več voznih odrov v en površinski, prostorski ali nosilni oder.
- Uporaba oder kot stopniščnega stolpa za vzpon na druge konstrukcije.
- Nameščanje in uporaba dvižnih naprav.

3. Varnostni predpisi

3.1 Veljavni predpisi

Za postavitev in demontažo, stabilnost in uporabo delovnega odra veljajo predpisi standarda EN 1004.



3.2 Varnostni predpisi za postavitev in uporabo

- Postavitev in demontažo lahko opravijo le osebe, ki so seznanjene s predmetnimi navodili.
- Za postavitev in demontažo sta potrebni najmanj 2 osebi.
- Postavitev in uporaba je dovoljena le na ravnih in stabilnih površinah z zadostno nosilnostjo.
- Uporablja se lahko le brezhidne originalne dele sistema odra.
- Pred uporabo je treba kolesa fiksirati s potiskom zavorne ročice navzdol in preveriti vsesestavne dele odra, če so pravilno sestavljeni in če brezhidno delujejo.
- Dela se lahko vedno le na eni ploščadi naenkrat.
- Skakanje po nosilni površini je prepovedano.
- Nagibanje čez oder in opiranje na oder je prepovedano.
- Uporaba odra je dovoljena le do moči vetra 6 (~ 45 km/h). Pred prekoračitvijo jakosti vetra 6 je treba oder razstaviti ali ga prestaviti na območje, ki je zaščiteno pred vetrom, in ga zavarovati proti nagibanju. Prekoračitev jakosti vetra 6 je možno prepoznati npr. po občutnem zaviranju med hojo.
- Na ploščadih, na katerih se dela, je treba uporabiti stransko zaščito, ki je sestavljena iz oporegraj, kolenske letve in obkrožajočih stranskih plošč. Na vmesnih ploščadih, ki so namenjene le za postavitev, demontažo, predelavo in vzpenjanje, se je možno stranskim ploščam odpovedati.
- Vozni oder je treba po zaključku del zasidriti in ga zavarovati oz. razstaviti proti nepooblaščeni uporabi.
- Pri vmesnih ploščadih je treba namestiti stransko zaščito brez stranskih plošč in pri delovnih ploščadih stransko zaščito s stranskimi ploščami.
- Traverze in obtežilne uteži ter opornike in opore odra je treba namestiti skladno s temi navodili za postavitev in uporabo.
- Orodje in material se lahko le nosi gor. Pri tem je treba obvezno paziti na težo orodja in materiala, da ne pride do preobremenitve delovne ploščadi. Uporaba dvižnih priprav je prepovedana.
- Dostop na delovno površino in izstop iz delovne površine preko drugih razen za to predvidenih dostopnih mest ni dovoljen.
- Postavitev mostu med odrom in stavbo z deskami ali podobnim materialom je prepovedana. Oder se ne sme uporabljati kot stolp za vzpon na druge konstrukcije.

3.3 Varnostni predpisi pri premikanju odra

- Pri premikanju se na delovnem odru ne sme nahajati noben material ali osebe.
- Delovni oder se lahko premika le ročno in le na trdni, ravni podlagi brez ovir.
- Premikanje odra s pomočjo kakršnih koli drugih vozil je prepovedano.



- Pri premikanju se ne sme prekoračiti običajne hitrosti hoje.
- Premikanje je dovoljeno le v vzdolžni in diagonalni smeri.
- Površina, na kateri se oder premika, mora imeti ustrezno nosilnost za oder.
- Dvigovanje ali obešanje odra je prepovedano.
- Premikanje odra je dovoljeno le do moči vetra 6 (~ 45 km/h).
- Pred uporabo je treba preveriti, da so bili izvedeni vsi varnostni ukrepi proti nenehnim premikom, npr. s pritiskom parkirnih zavor.

3.4 Postopanje pri električnih napravah z odrom

Pred deli na električnih napravah z voznim odrom je treba paziti na to, da

- je naprava izključena iz vira električnega napajanja.
- je naprava zavarovana proti ponovni priključitvi.
- je bilo ugotovljeno, da naprava ni pod napetostjo.
- je naprava ozemljena in vezana na kratko.
- so vsi sosednji deli, ki so pod napetostjo, prekriti ali zapreti.

3.5 Dela v bližini električnih vodov

Pri delih na električnih nadzemnih vodih z odrom je treba upoštevati spodaj navedene varnostne razmike, ki so določeni tako, da pri zanihanju žic vodov ne more priti do stika in da ima oseba, ki dela, dovolj prostora za gibanje. Varnostni razmiki po standardu VDE 0105-100.

Varnostni razmik 1 m pri nazivni napetosti do 1000 V

Varnostni razmik 3 m pri nazivni napetosti od 1 kV do 110 kV

Varnostni razmik 4 m pri nazivni napetosti od 110 kV do 220 kV

Varnostni razmik 5 m pri nazivni napetosti od 200 kV do 380 kV

Če varnostnih razmikov ni možno upoštevati, potem je treba nadzemne vode po dogovoru z upravljalci ali lastniki odklopiti od napetosti in jih zavarovati proti ponovnemu vklopu.

4. Postavitev

4.1 Splošno

Postavitev odra je dovoljena šele potem, ko so bili podatki o izdelku (poglavlje 2) in varnostni predpisi (poglavlje 3) v celoti prebrani. Za postavitev in demontažo sta potreben najmanj 2 osebi. Pred postavitevijo je treba preveriti, da so vsi za postavitev potrebeni sestavni deli in orodja prisotni in da sestavni deli niso poškodovani. Uporabljajo se lahko le originalni sestavni deli skladno s podatki proizvajalca.

OPOZORILO PRI K UPORABI NAVODIL ZA POSTAVITEV

Navodila za postavitev opisujejo montažo različnih variant postavitve. Pred postavitevijo preberite celotna navodila za montažo in upoštevajte razlike različnih variant postavitve. Navodila za postavitev so razčlenjena v naslednja poglavja:

- 4.2 Osnovni oder
- 4.3 Osnovni oder s prvim poviškom
- 4.4 Osnovni oder s prvim in drugim poviškom
- 4.5 Balansiranje odra
- 4.6 Različica postavitev s štirimi oporniki
- 4.7 Pritrditev odra ob steno
- 4.8 Posebna oprema: komplet koles, komplet koles nastavljivih po višini

VARNOSTNA OPOZORILA

Odvisno od višine najvišje ploščadi so za povišanje stabilnosti potrebne obtežilne uteži ali oporniki. V zvezi s tem preberite ustrezne določbe v poglavju 4.5, 4.6 oz. 4.7.



Vse vtične povezave morajo biti zavarovane z zatiči.

VARNOSTNA OPOZORILA

Vse prečne in diagonalne letve ter ploščadi je treba zavarovati z varnostnimi seti.

Varnostni set, M5 x 65



M 5 x 65 mm

Varnostni set, M5 x 85 ploščad



M 5 x 85 mm

Nasvet za postavitev!

Prečne in diagonalne letve ter ploščadi že pred montažo odra opremite z varnostnimi seti!

Označevanje




Nevarnost zamenjave sestavnih delov

Diagonalne in prečke so enake oblike in se razlikujejo le v dolžini.


Diagonala je v primerjavi s prečko ca. 30 cm daljša.

Za nedvomno identifikacijo prosimo pazite na številke izdelkov na tipskih oznakah.

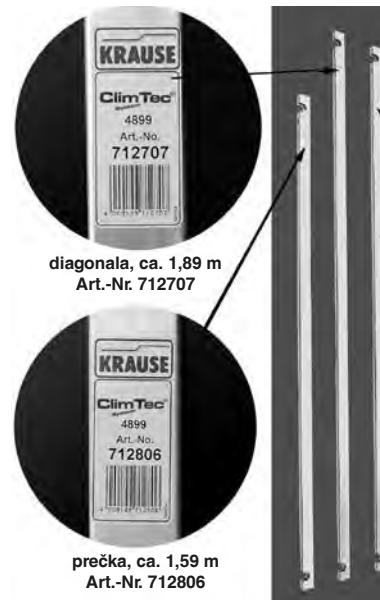

4.2 Postavitev osnovnega odra brez poviška

Osnovni paket (izdelek številka 710116 / 600004)

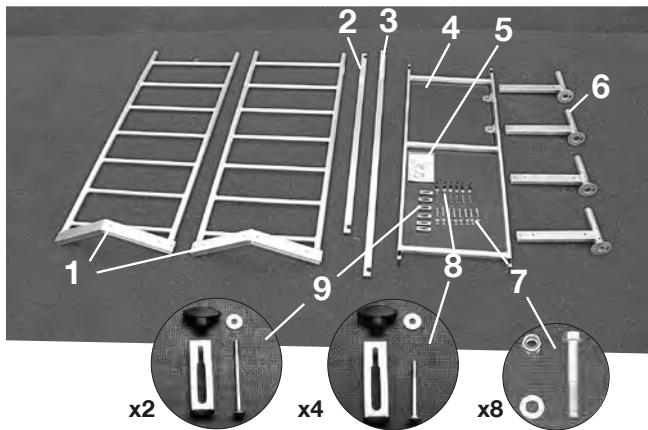

Osnovni paket (izdelek številka 710116 / 600004) je sestavljen iz naslednjih delov:

Pos.	Oznaka	Št. izdelka	Količin
1	Osnovni okvir	715067	2
2	Prečka, ca. 1,59 m	712806	1
3	Diagonala, ca. 1,89 m	712707	1
4	Ploščad	711007	1
5	Navodila za postavitev	560705	1
6	Pomična traverza	714008	4
7	Vijaki za traverzo M8 x 50 mm	718891	8
8	Varnostni set M5 x 65 mm	718860	4
9	Varnostni set M5 x 85 mm	718877	2

Osnovni oder

Montažni koraki za postavitev osnovnega odra

1. korak

Traverze vstavite v osnovni okvir in jih zavarujte s po 2 setoma vijakov M8 x 50 mm. Največji izvlek traverze znaša ca. 350 mm.



2. korak

Osnovna okvirja povežite s prečko.




Osnovni oder



3. korak

Osnovna okvirja povežite z diagonalo od najnižjega klina na eni strani s petim klinom na drugi strani.

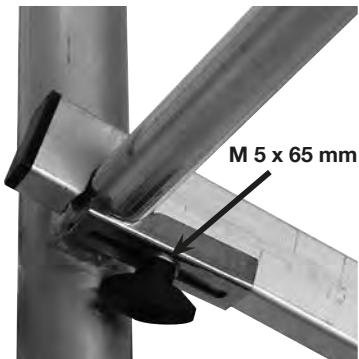

POMEMBNO:

Pazite na to, da so prečke vedno dobro pritrjene na kline z varnostnim setom in privite s krilnimi maticami, tako kot je to prikazano na sliki!

Prečke in diagonale obvezno ter ploščad obvezno zavarujte z varnostnimi seti!

Osnovni oder



4. korak

Ploščad vponite na četrta klina.
Ploščad zavarujte z varnostnimi seti.




Slika prikazuje postavljen oder.

Pri tem paketu ploščad ne sme presegati največje višine 1 m.

Osnovni oder

4.3 Osnovni oder s prvim poviškom

Za oder s prvim poviškom so potrebeni deli iz zgoraj opisanega osnovnega odra (izdelek številka 710116 / 600004) in dodatno deli za povišek (izdelek številka 710130 / 600011). Paket za 1. povišek (izdelek številka 710130 / 600011) je sestavljen iz naslednjih delov:

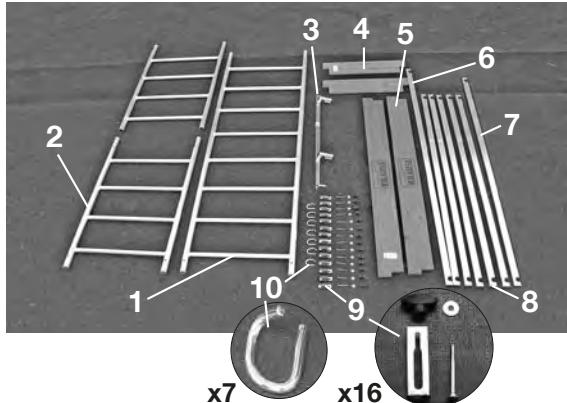

Pos.	Oznaka	Št. Izdelka	Količina
1	Vertikalni okvir 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Vertikalni okvir 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabilizacijski set	714305	1
4	Prečna plošča	713506	2
5	Vzdolžna plošča	713001	2
6	Diagonala, ca. 1,89 m	712707	1
7	Diagonala prečka ca. 1,77 m	712813	1
8	Prečka, ca. 1,59 m	712806	5
9	Varnostni set M5 x 65 mm	718860	16
10	Zatič, Ø 8 mm	714411	7

Osnovni oder s prvim poviškom

Montažni koraki za postavitev osnovnega odra s prvim poviškom

1. korak

Traverze vstavite v osnovni okvir in jih zavarujte s po 2 setoma vijakov (718891). Največji izvlek traverze znaša ca. 350 mm.



2. korak

Osnovna okvirja povežite z 2 prečkama.



Osnovni oder s prvim poviškom



3. korak

Osnovna okvirja povežite z diagonalo od najnižjega klinja na eni strani s petim klinom na drugi strani.



4. korak

Vertikalni okvir ($2,0 \times 0,65$ m) postavite na osnovni okvir in vtično povezavo zavarujte z zatiči.

Z diagonalo povežite osnovni okvir od šestega klinja z desetim klinom na nasprotni strani.

Diagonale zavarujte z varnostnimi seti.

Osnovni oder s prvim poviškom

5. korak

Povežite vertikalna okvirja ($1,0 \times 0,65$ m) in ju zavarujte z zatiči



6. korak

Tako predhodno povezana vertikalna okvirja namestite na osnovni okvir in povezavo zavarujte z zatiči.

OPOZORILO:

Za naslednje delovne korake sta potrebni 2 osebi!



Osnovni oder s prvim poviškom



7. korak

S pomočjo druge osebe vpnite ploščad na peta klinia od zgoraj. Ploščad zavarujte z varnostnimi seti.

Oder obtežite z obtežilnimi utežmi. Pri tej postavitevki 8 kosov (na vsak nastavek 2 komada).



8. korak

Tako da stojite napol med lino naj vam podajo navzgor prečke in diagonale.

Diagonalo namestite na najvišji klin in na nasprotni strani na 4. klin od zgoraj posameznega vertikalnega okvirja. Prečnike namestite spredaj in zadaj na zgornja in tretja klina od zgoraj.

Vse prečke zavarujte z varnostnimi seti. Šele nato se povzpnite na ploščad.

Osnovni oder s prvim poviškom



9. korak

Navzgor Vam naj podajo vzdolžne in prečne plošče. Nadjprej namestite krajši prečni plošči z zarezami zgoraj, nato namestite vzdolžni plošči tako kot je to prikazano na sliki zraven.



Osnovni oder s prvim poviškom



Slika prikazuje postavljen oder s prvim poviškom in 8 balastnimi utežmi.

Osnovni oder s prvim poviškom

Opozorilo:

Prostostoječe odre je treba odvisno od višine odra zavarovati proti nagibanju z obtežilnimi utežmi, oporniki in stenskimi oporami. Potrebno število obtežilnih uteži in opornikov si lahko pogledate v tabeli na strani 566.

Slika prikazuje obtežitev traverze.

Več podrobnosti na strani 565.



Slika prikazuje nameščanje opornika.

Več podrobnosti na strani 565.



Slika prikazuje nameščanje stabilizacijskega seta.


Več podrobnosti na strani 566.



Osnovni oder s prvim poviškom

4.4 Osnovni oder s prvim in drugim poviškom

Za oder s prvim in drugim poviškom so potrebeni deli iz osnovnega odra (izdelek številka 710116 / 600004) in dodatno deli prvega poviška (izdelek številka 710130 / 600011) in deli drugega poviška. Paket za drugi povišek (izdelek številka 710154 / 600028) je sestavljen iz naslednjih delov:

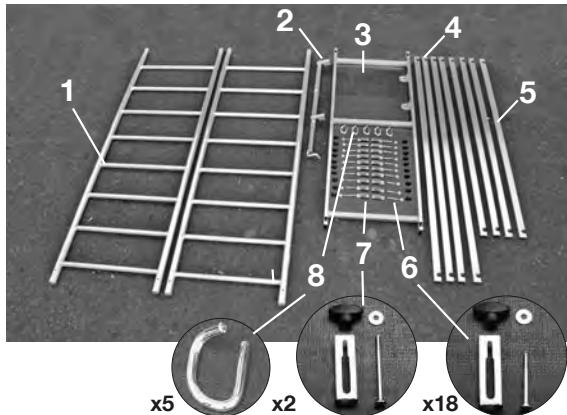

Pos.	Oznaka	Izdelek št.	Količina
1	Vertikalni okvir 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabilizacijski set	714305	1
3	Ploščad z lino	711007	1
4	Diagonala, ca. 1,89 m	712707	4
5	Prečka, ca. 1,59 m	712806	4
6	Varnostni set M5 x 85 mm	718860	18
7	Varnostni set M5 x 85 mm	718877	2
8	Zatič, Ø 8 mm	714411	5

Osnovni oder s prvim in drugim poviškom

Montažni koraki za postavitev osnovnega odra s prvim in drugim poviškom

1. korak

Traverze vstavite v osnovni okvir in jih zavarujte s po 2 setoma vijakov. Največji izvlek traverze znaša ca. 350 mm.



2. korak

Osnovna okvirja povežite z 2 prečkama. Prečki zavarujte z varnostnim setom.




Opozorilo:

Na sliki je oder zavarovan z obtežilnimi utežmi. Te uteži so pri prostostoječih odrih obvezne za varno postavitev! Upoštevajte navodila za obtežitev na strani 564!

Osnovni oder s prvim in drugim poviškom

**3. korak**

Osnovna okvirja povežite križno z dvema diagonalama od prvega klin na eni strani s petim klinom na nasprotni strani.

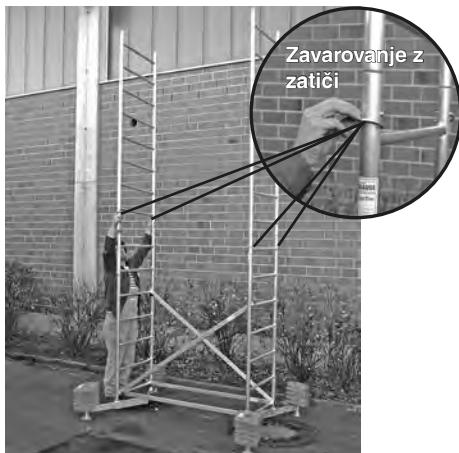**4. korak**

Vertikalna okvirja 2,0 x 0,65 m postavite na osnovni okvir.
Vtično povezavo zavarujte z zatiči.

5. korak

Z dvema diagonalama križno povežite vertikalna okvirja od šestega z desetim klinom.

**6. korak**

Ploščad vpnite na peta klina od zgoraj.
Ploščad zavarujte z varnostnimi seti.



Osnovni oder s prvim in drugim poviškom

Osnovni oder s prvim in drugim poviškom



7. korak

Tako da stojite napol med lino naj Vam podajo navzgor prečke, ki jih namestite na vsaki strani spredaj in zadaj na 1. in 3. klin od zgoraj. Vse prečnike zavarujte z varnostnimi seti. Šele nato se povzprnite na ploščad.



8. korak

Povežite vertikalna okvirja ($1,0 \times 0,65$ m) in vtično povezavo zavarujte z zatiči.

Tako predhodno sestavljeno vertikalni okvir Vam naj podajo navzgor in ga postavite na eni strani in drugi 2,0 m vertikalni okvir na nasprotni strani na že nameščena vertikalna okvirja.

Vtične povezave zavarujte z zatiči.

Osnovni oder s prvim in drugim poviškom



9. korak

Navzgor Vam naj podajo ploščad. Ploščad vponite na peta klinia od zgoraj. Ploščad zavarujte z varnostnimi seti.



10. korak

Navzgor Vam naj podajo dve diagonalni. Vertikalna okvirja krížno povežite od tretjega s sedmim in od prvega s petim klinom šteto od spodnje ploščadi. Vse prečnike zavarujte z varnostnimi seti.

Nato naj Vam podajo navzgor ostale dele odra (štiri prečnike, dve vzdolžni in dve prečni plošči ter diagonalo) in jih položite na vmesno ploščad.

Osnovni oder s prvim in drugim poviškom



11. korak

Tako da stojite napol med lino naj Vam podajo navzgor prečke in diagonalo. Z diagonalo povežite vertikalna okvirja od prvega klinja od zgoraj na četrti klin nasprotno strani. Nato namestite prečnike spredaj in zadaj na prva in tretja klinja od zgoraj. Vse prečnike zavarujte z varnostnimi seti. Šele nato se povzprnite na ploščad.



12. korak

Navzgor Vam naj podajo vzdolžne in prečne plošče. Najprej namestite krajsi prečni plošči z zarezami zgoraj, nato namestite vzdolžni plošči tako kot je to prikazano na sliki zraven.

Slika prikazuje postavljen oder s prvim in drugim poviškom in 2 obtežilnima utežema.

Osnovni oder s prvim in drugim poviškom

Opozorilo:

Prostostoječe odre je treba odvisno od višine odra zavarovati proti nagibanju z balastnimi utežmi, oporniki in stenskimi oporami. Potrebno število obtežilnih uteži, opornikov si lahko pogledate v tabeli na strani 566.

Slika prikazuje obtežitev traverz.

Več podrobnosti na strani 565.



Slika prikazuje nameščanje opornikov.

Več podrobnosti na strani 565.



Slika prikazuje nameščanje stabilizacijskega seta.

Več podrobnosti na strani 566.



Osnovni oder s prvim in drugim poviškom



4.5 Obtežitev odra

Prostostoječe odre je treba odvisno od višine odra zavarovati proti nagibanju z obtežilnimi utežmi ali oporniki. Potrebno število obtežilnih uteži, opornikov si lahko pogledate v tabeli spodaj.



4.6 Različica postavitve z oporniki

Opcijsko dobavljivi oporniki so namenjeni dodatni varni podpori odra. Opornik je treba namestiti z absolutno skrbnostjo. Opornike je treba dobro povezati z odrom. Pritrdilne točke opornikov na odru služijo kot zaščita proti obračanju. Noge opornikov morajo vedno stati trdno na tleh. Po potrebi je treba uporabiti nelomljive podloge za izravnavo višine.

Oblika opornikov se lahko razlikuje od tukaj prikazanih.

	2. povišek	1. povišek	Osnovni oder	C	D		
				0	8	0	0
				0	0	2	4
				0	0	0	0
				20	0	2	4

Obtežilna tabela navaja, koliko obtežilnih uteži ali opornikov je potrebnih za prostostoječe odre iz izvlečeno traverzo glede na višino odra ali različico postavitve. Če traverza ni izvlečena, so za osnovni oder potrebne 4 obtežilne uteži in za osnovni oder s prvi poviškom 20 obtežilnih uteži. Osnovnega odra s prvim in drugim poviškom se ne sme postaviti z neizvlečeno traverzo.

4.7 Stenska opora


Pri uporabi kot stenski oder je možno oder s pomočjo stabilizacijskega seta opreti na steno. Stabilizacijski set preprečuje nagibanje odra proti steni.

Pri uporabi stabilizacijskega seta je treba paziti na to, da je ta nameščen vedno pod najvišjo ploščadjo.

Stabilizacijski set nameštite na klin pod najvišjo ploščadjo.

Nosilec zavarujte z varnostnim setom.

Z zatičem blokirajte drsni del stabilizacijskega seta.

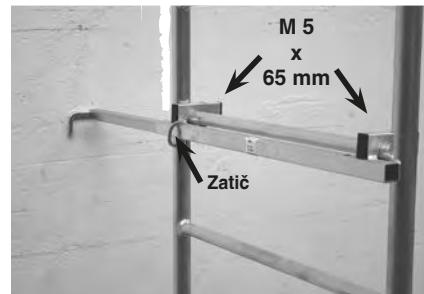


Oder je možno s stabilizacijskim setom po potrebi pritrdati na steno. To je namenjeno dodatni stabilizaciji odra, vendar ne nadomešča predpisanih obtežilnih uteži oz. opornikov (glej stran 566). Za ta primer uporabe – zasidranje v steno – je treba uporabiti očesni vijak premera 12 mm. Vrsta vložka je odvisna od podlage.

Stabilizacijski set vprnite v očesni vijak na steni. Stabilizacijski set namestite na klin pod najvišjo ploščadjo.

Nosilec zavarujte s pomočjo varnostnega seta.

Z zatičem blokirajte drsni del stabilizacijskega seta.

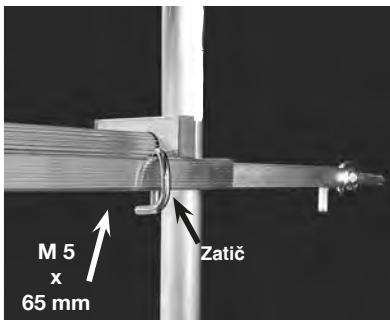


4.8 Dodatna oprema komplet koles, komplet koles nastavljivih po višini

Vozni oder je možno opremiti z dodatno opremo »komplet koles« (izdelek št. 714169) ali »komplet koles nastavljivih po višini« (izdelek št. 914309).


Set koles, izd. št. 714169, je sestavljen iz naslednjih delov:

Pos	Opis	Količina
1	Kolo, Ø 125 mm	4
2	Zatič	4

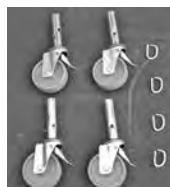

Montaža koles

Kolesa namestite – preden postavite oder – od spodaj v vodilno cev traverz. Povezave zavarujte z zatiči.

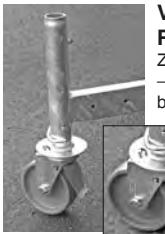

VARNOSTNO OPZO- RILO

Zagotovite, da so zavore koles – razen pri premikanju odra – blokirana.

Zavorna ročica zgoraj = neblokirano kolo
Zavorna ročica spodaj = blokirano kolo




Set po višini nastavljivih koles, izd. št. 914309, je sestavljen iz naslednjih delov:

Pos	Opis	Količina
1	Kolo, Ø 150 mm, nastavljivo po višini	4

Montaža koles

Iz pritrilnih spon odstranite krilne vijke. Nato namestite kolesa (preden postavite oder) od spodaj v vodilne cevi traverz, in sicer tako, da pritrilne spone segajo skozi reže podstavka. Za zavarovanje koles ponovno privijte krilne vijke.

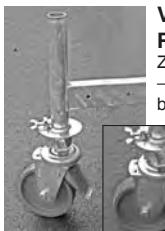

VARNOSTNO OPZO- RILO

Zagotovite, da so zavore koles – razen pri premikanju odra – blokirane.

Zavorna ročica zgoraj = neblokirano kolo
Zavorna ročica spodaj = blokirano kolo



5. Demontaža odras

Vse odre je treba demontirati v skladu s posameznimi navodili za postavitev v obratnem vrstnem redu.

6. Tehnični podatki

Številke izdelkov in teže sestavnih delov


Št. izdelka	Oznaka	Teža
714305	Stabilizacijski set	ca. 1,40 kg
714008	Pomična traverza	ca. 2,00 kg
712806	Prečka, ca. 1,59 m	ca. 0,80 kg
712707	Diagonala, ca. 1,89 m	ca. 1,00 kg
712813	Prečna diagonala, ca. 1,77 m	ca. 0,90 kg
715067	Osnovni okvir	ca. 5,60 kg
711007	Ploščad	ca. 9,40 kg
713001	Vzdolžna plošča	ca. 1,40 kg
713506	Prečna plošča	ca. 0,60 kg
715012	Vertikalni okvir 2,0 m	ca. 4,20 kg
715029	Vertikalni okvir 1,0 m	ca. 2,20 kg
718860	Varnostni set M5 x 65 mm	ca. 0,05 kg
718877	Varnostni set M5 x 85 mm	ca. 0,06 kg
718891	Set vijakov, 3-delni, šestrobni vijaki M8 x 50	ca. 0,03 kg
714411	Zatič	ca. 0,06 kg
714107	Kolo Ø 125 mm	ca. 1,40 kg
714169	Set koles, 4 kolesa Ø 125 mm in 4 zatiči	ca. 6,00 kg
914101	Kolo Ø 150 mm, 115 mm n astavljivo po višini	ca. 3,40 kg
914309	Set koles, 4 kolesa Ø 150 mm, 115 mm nastavljiva po višini	ca. 14,0 kg
704306	Obtežilna utež	ca. 10,0 kg
714039	Opornik	ca. 2,90 kg



Dimenzijs in teže

Opozorilo glede obremenljivosti:

Vedno je lahko obremenjena le ena ploščad!



Sklop

Osnovni oder	potrebni paketi	osnovni oder št. izd. pričevanje set koles (opcija) po obtežilni tabeli obtežilne uteži (opcija) oporniki (opcija)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 s. 564 704306 714039
podatki	dolžina širina max. obremenitev ploščadi max. Arbeitshöhe (B) max. višina odra (A2) max. višina postavitev (A1) skupna teža	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg	
Osnovni oder s prvim poviskom	potrebni paketi	osnovni oder št. izd. pričevanje set koles (opcija) po obtežilni tabeli obtežilne uteži (opcija) oporniki (opcija)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169 s. 564 704306 714039
ali	podatki	dolžina širina max. obremenitev ploščadi max. delovna višina (B) max. višina odra (A2) max. višina postavitev (A1) skupna teža	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Osnovni oder s prvim in drugim poviskom	potrebni paketi	osnovni oder št. izd. pričevanje drugi povisek set koles (opcija) po obtežilni tabeli obtežilne uteži (opcija) oporniki (opcija)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 s. 564 704306 714039
ali	podatki	dolžina širina max. obremenitev ploščadi max. delovna višina (B) max. višina odra (A2) max. višina postavitev (A1) skupna teža	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg



Kontrola, nega in vzdrževanje

Pred postavljivjo je treba vse dele prekontrolirati glede poškodb in jih v primeru poškodb zamenjati. Uporablja se lahko le originalni nadomestni deli.

Z vizualnim pregledom je treba preveriti, da zvari in drugi materiali nimajo nobenih razpok. Prav tako deli odra ne smejo biti skriviljeni ali stisnjeni. Nujno je treba paziti na brezhibno delovanje sestavnih delov kot so zobniki, vretena, kolesa itd.

Pred vsako postavljivjo je treba preveriti naslednje dele:

- vertikalne okvirje, pomicne traverze
glede skriviljenosti, stisnjenoosti ali razpok
- diagonale in prečke
glede skriviljenosti, stisnjenoosti, razpok in delovanje pritridlev
- ploščadi
glede skriviljenosti, stisnjenoosti, razpok in delovanje pritridlev stanje lesa
lino glede delovanja
- plošče
stanje lesa, razpoke
- vrtljiva kolesa
vrtenje koles in delovanje zavor na zaviranje vrtenja in obračanja
pri nastavljivih kolesih dobro premičnost vretena
zaščito pred izpadom (zatiči, krilni vijaki) na vertikalnih okvirjih oz. pomicnih traverzah.
- zaščito pred dvigom
glede skriviljenosti, stisnjenoosti, razpok in pravilne nameščenosti

Za preprečitev poškodb se delov ne sme metati.

Dele odra je treba skladiščiti tako, da ne more priti do poškodb.

Posamezne dele je treba skladiščiti leže in zaščitene pred vremenskimi vplivi.

Sestavne dele odra je treba med prevozom položiti in zavarovati tako, da ne pride do poškodb zaradi zdrsa, trka, padca itd.

Čiščenje sestavnih delov odra je možno z vodo in standardnimi čistilnimi sredstvi.
Umažanje barve lahko odstranite s terpentinom.

Pozor

Čistilna sredstva ne smejo prodati v zemljo. Rabljena čistila je treba odstraniti z veljavnimi okoljskimi predpisi.



Návod na montáž a používanie
DIN EN 1298
Verzia 1.0 © 2020 Závod KRAUSE

Hliníkové pojazdné lešenie 0,66 m x 1,50 m CT

Hliníkové pojazdné lešenie podľa EN 1004,
skupina lešení 3

Technické zmeny, tlačové chyby a omypy vyhradené. • Príslušenstvo a náradie nie sú
zahrnuté v zásielke! • Žiadna záruka pre nesprávne použitie. • Použite iba originálne
KRAUSE-Doplnky.



OBSAH

1. Všeobecne	
1.1 Oblasť zodpovednosti prevádzkovateľa	575
1.2 Výrobca	576
1.3 Platné normy, schválenie konštrukčného typu	576
1.4 Ručenie	576
1.5 Autorské a ochranné práva	576
1.6 Dátum vydania	577
2. Údaje k produktu	
2.1 Používanie na určený účel	577
2.2 Používanie v rozpore s účelom	577
3. Bezpečnostné ustanovenia	
3.1 Platné predpisy	578
3.2 Bezpečnostné ustanovenia pre montáž a používanie	578
3.3 Bezpečnostné ustanovenia pri pojazde lešenia	579
3.4 Správanie sa pri práciach na elektrických zariadeniach s lešením	579
3.5 Práce v blízkosti elektrických nadzemných vedení	579
4. Montáž	
4.1 Všeobecne	580
4.2 Montáž základného lešenia bez nadstavby	584
4.3 Základné lešenie s prvou nadstavbou	588
4.4 Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou	596
4.5 Vyváženie lešenia	604
4.6 Variant montáže so 4 výložníkmi	604
4.7 Stenová podpora	605
4.8 Špeciálne príslušenstvo súprava pojazdných koliesok, súprava pojazdných kolieso	606
5. Demontáž lešenia	608
6. Technické údaje	608
Rozmery a hmotnosti	609
Kontrola, ošetrovanie a údržba	610



1. Všeobecne

Tento návod popisuje montáž a demontáž, ako aj používanie mobilného hliníkového pracovného lešenia. V tomto návode sú uvedené dôležité bezpečnostné pokyny. Preto si pred použitím prečítate starostlivo návod a oboznámte sa s bezpečnostnými ustanoveniami.

Pojazdný systém lešenia je modulovo skonštruovaný a môže sa doplniť rozličnými dielmi príslušenstva. Tento návod popisuje všetky moduly, teda tiež diely príslušenstva, ktoré je možné zakúpiť voliteľne a ktoré prípadne nie sú súčasťou dodávky vašho systému.

Pre niektoré prípady použitia je avšak z bezpečnostno-technických aspektov potrebné, aby sa systém doplnil o tieto diely (napr. vyvažovacie závazia). Aby ste sa mohli rozhodnúť, kedy sú potrebné tieto diely príslušenstva, prečítajte si, prosím, tiež tieto odseky návodu.

Pojazdný systém lešenia sa môže pomocou špeciálneho príslušenstva súpravy pojazdných koliesok prestavať na pojazdné pracovné lešenie. Pri tejto možnosti dodržiavajte tiež dodatočné bezpečnostné pokyny.

Ak by sa mali ešte vyskytnúť otázky k montáži a demontáži alebo používaniu pracovného lešenia, obráťte sa, prosím, na vášho dodávateľa.

Vyhradzujeme si technické zmeny na mobilnom pracovnom lešení.

Za tlačové chyby tohto návodu na montáž a použitie nepreberáme žiadne ručenie.

1.1 Oblast zodpovednosti prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ pracovného lešenia sa musí vo vlastnej zodpovednosti postarať o to:

- aby tento návod na montáž a používanie sa zobral so sebou pred každým použitím, ako aj montážou, demontážou a prestavbou.
- aby obslužný personál bol informovaný o obsahu a bezpečnostných pokynoch a upozorneniaciach na nebezpečenstvo tohto návodu a aby dodržiaval upozornenia a predpisy pre všetkých podrobnostach.
- aby sa dodržiaval národné a mestne predpisy pre prevádzku pracovného lešenia.
- aby sa pracovné lešenie používalo iba na určený účel.



1.2 Výrobca

Výrobca popisaného pracovného lešenia je firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Platné normy, schválenie konštrukčného typu

Mobilné hliníkové pracovné lešenie zodpovedá EN 1004.
Technické prevzatie sa uskutočnilo prostredníctvom TÜV PRODUKT SERVICE (schválenie konštrukčného)

1.4 Ručenie

Presné znenie ručenia je zachytené v predajných a dodacích podmienkach dodávateľa. Za chyby materiálu preberá výrobca záruku 5 rokov od dátumu predaja príslušného dielu. Výrobca si vyhrazuje právo, nedostatočný diel podľa vlastného uváženia vymeniť alebo opraviť.

Pre nároky na ručenie z dokumentácie je rozhodujúci dátum predaja na platnom návode na montáž a používanie. Nárok na ručenie je vylúčený vtedy, keď vznikli škody z jedného alebo viacerých nasledovných dôvodov:

- Neznalosť a nedodržiavanie návodu na montáž a obsluhu, zvlášť bezpečnostných pokynov, pokynov k používaniu na určený úček a používaniu v rozpore s uročením, pokynov k ošetrovaniu a údržbe, montážnych a demontážnych predpisov.
- Pri nedostatočne kvalifikovanom alebo nedostatočne informovanom personále prevádzkovateľa.
- Pri používaní neoriginálnych náhradných dielov a/alebo dielov príslušenstva.
- Pri používaní poškodených alebo chybňajúcich konštrukčných dielov.
- Zvýšenie pracovnej výšky použitím rebríkov, debien alebo iných zariadení.

1.5 Autorské a ochranné práva

Všetky práva na návod na montáž a používanie sú u výrobcu. Každý spôsob rozmnogožovania, aj vo výťahoch, je dovolený iba s povolením výrobcu. Výrobca si vyhrazuje všetky práva na udelenia patentu a zápisu úžitkových vzorov. Jednania v rozpore zavádzajú k náhrade škody!



1.6 Dátum vydania

Dátum vydania predloženého návodu na montáž a používanie je 01.10.2020.

2. Údaje k produktu

2.1 Používanie na určený účel

Mobilné hliníkové pracovné lešenie je dimenzované ako pojazdné lešenie (pojazdná pracovná plošina). Lešenie zodpovedá skupine lešenia 3 (200 kg na m² podlahy plošiny). Maximálne dovolené zaťaženie čini podľa toho 180 kg pri rovnomerne rozdelenom zaťažení. Vždy sa smie pracovať iba na jednej plošine. Výstup sa smie uskutočniť iba zvnútra.

Max. výška postavenia čini 5 m zo všetkých strán v uzavorených priestoroch a na voľnom priestranstve.

Lešenie sa smie inštalovať iba na dostatočne únosnom a rovnom podklade. Vycentrovanie sa musí skontrolovať pomocou vodováhy vo vertikálnom a horizontálnom smere. Maximálne dovolený sklon čini 1 %. Lešenia bez výškového prestavenia treba vycentrovať podložením protišmykovým materiálom, odolným proti zlomeniu

Pred použitím sa treba uistíť, že boli vykonané všetky potrebné preventívne bezpečnostné opatrenia a že bolo lešenie zriadené riadne podľa návodu na montáž a použitie. Lešenie treba prípadne zabezpečiť vyvážením alebo výložníkmi proti preklopeniu.

2.2 Používanie v rozpore s účelom

Pracovné lešenie sa smie používať iba pri používaní na určený účel uvedenom v bode 2.1. Odchýlka od toho je považaná za použitie v rozpore s účelom v zmysle používania na určený účel ProdSG (z 08.11.2011). To platí taktiež pre nedodržiavanie noriem a smerníc uvedených v návode na montáž a použitie. V rozpore s účelom je okrem iného:

- Umiestňovanie premostení medzi pojazdným lešením a budovou alebo inou konštrukciou.
- Spájanie viacerých pojazdných lešení do jedného plošného, priestorového alebo nosného lešenia.
- Používanie ako schodisková veža na výstup na iné lešenia.
- Upevňovanie a používanie zdvíhacích zariadení.



3. Bezpečnostné ustanovenia

3.1 Platné predpisy

Pre montáž a demontáž, stabilitu a používanie pracovného lešenia platia predpisy EN 1004.

3.2 Bezpečnostní předpisy pro montáž a užívání

- Montáž a demontáž smú vykonávať iba osoby, ktoré sú obojznámené s predloženým návodom.
- Na montáž a demontáž sú potrebné minimálne 2 osoby.
- Montáž a používanie sa smú uskutočniť iba na rovných a stabilných inštaláčnych plochách, ktoré môžu zachytíť hmotnosť lešenia.
- Smú sa používať iba bezchybné originálne diely systému lešenia
- Pred použitím sa musia pojazdné kolieska zabezpečiť prostredníctvom zatlačenia brzdovej páky a všetky konštrukčné diely lešenia sa musia skontrolovať vzhľadom na správnu montáž a funkčnosť.
- Smie sa pracovať vždy iba na jednej pracovnej plošine.
- Skákanie na podlahové plochy je zakázané.
- Vykájanie sa a vzpieranie sa je zakázané.
- Použitie lešenia je dovolené iba do intenzity vetra 6 (~ 45 km/h). Pred prekročením intenzity vetra 6 treba demontovať lešenie alebo ho preniesť do oblasti chránenej pred vetrom a tam zabezpečiť proti preklopeniu. Prekročenie intenzity vetra 6 je rozpoznatelné napr. na citel'nom bránení pri chôdzi.
- Pre plošiny s podlahou, na ktorých sa pracuje, treba použiť 3-dielnu bočnú ochranu, pozostávajúcu z výstuh zábradlia, kolenovej lišty a podlahových dosiek. Pri medzipodlahach, ktoré slúžia iba na montáž, demontáž a prestavbu a na výstup, sa môže upustiť od polahových dosiek po celom obvode.
- Po ukončení prác treba podlahové lešenie upevniť a zabezpečiť proti neoprávněnému používaní, resp. demontovať.
- Pri medziľahlých podlahách treba upevniť bočnú ochranu bez podlahových dosiek a pri pracovných podlahách treba upevniť bočnú ochranu s podlahovými doskami.
- Tráverzy a balastné závažia, ako aj výložníky a držiaky lešenia treba namontovať podľa tohto návodu na montáž a použitie.
- Náradie a materiály sa smú nosiť iba nahor. Príom treba bezpodmienečne dávať pozor na hmotnosť nástrojov a materiálov, aby sa pracovná plošina nepreťažila. Používanie zdvíhacích zariadení je neprípustné.



- Chodenie po pracovnej ploche a jej opustenie je dovolené ceu iné, ako plánované prístupy.
- Premosťovanie lešení k budovám prostredníctvom fošní na múre alebo iného materiálu je nepripruštne. Lešenie sa nesmie používať ako výstupná veža, aby ste sa dostali na iné konštrukcie.

3.3 Bezpečnostné ustanovenia pri pojazde lešenia

- Pri pojazde sa na pracovnej plošine nesmú nachádzať žiadne osoby ani žiadny materiál.
- Pracovné lešenie sa smie pojazdovať iba manuálne a iba na pevnej, inštalovanej rovnej ploche, bez prekážok.
- Pojazd lešenia za pomocí iných vozidiel akéhokoľvek druhu je zakázaný.
- Pri pojazde sa nesmie prekročiť normálna kroková rýchlosť.
- Pojazd sa smie vykonávať iba v pozdižnom alebo diagonálnom smere.
- Plocha, na ktorej sa pojazduje, musí môcť zachytiať hmotnosť lešenia.
- Zdvihanie alebo zavesenie lešenia je zakázané.
- Pojazd lešenia sa smie uskutočniť iba do intenzity vetra 6 (~ 45 km/h).
- Pred použitím sa treba uistíť, že boli vykonané všetky potrebné bezpečnostné preventívne opatrenia proti neúmyselnému odrolovaniu, napríklad zatlačením zaistovacích brzd.

3.4 Správanie sa pri práciach na elektrických zariadeniach s lešením

Pred prácami na elektrických zariadeniach s pojazdným lešením treba dávať pozor na to, aby

- bolo zariadenie odpojené.
- bolo zariadenie zabezpečené proti opäťovnému zapnutiu.
- bol zistený stav bez napäťa.
- bolo zariadenie uzemnené a spojené nakrátko.
- boli susedné diely nachádzajúce sa pod napätiom zakryté alebo zahradené.

3.5 Práce v blízkosti elektrických nadzemných vedení

Pri práciach pri elektrických nadzemných vedeniach s lešením treba dodržať dole uvedené bezpečnostné odstupy, bezpečnostné odstupy sa musia zvoliť tak, aby pri dokončívaní lán vedenia nedošlo ku kontaktom a aby mala pracujúca osoba dostatok voľného priestoru pre pohyb. Sicherheitsabstände nach VDE 0105-100.

Bezpečnostný odstup 1 m pri menovitom napätí až do 1000 V

Bezpečnostný odstup 3 m pri menovitom napätí nad 1 kV až 110 kV

Bezpečnostný odstup 4 m pri menovitom napätí nad 110 kV až 220 kV
Bezpečnostný odstup 5 m pri menovitom napätí nad 200 kV až 380 kV

V prípade, že sa bezpečnostné odstupy nemôžu održiať, musia sa nadzemné vedenia po konzultácii s prevádzkovateľmi alebo vlastníkmi odpojiť od napäťa a zabezpečiť proti opäťovnému zapnutiu.

4. Montáž

4.1 Všeobecne

Montáž lešenia sa smie uskutočniť až vtedy, keď budú úplne prečítané údaje k produktu (odsek 2) a bezpečnostné ustanovenia (odsek 3). Pre montáž a demontáž sú potrebné minimálne 2 osoby. Pred montážou sa treba uistíť, že všetky konštrukčné diely a nástroje potrebné pre montáž sú k dispozícii a nie sú poškodené. Smú sa používať iba originálne konštrukčné diely podľa údajov výrobcu.

UPOZORNENIE K POUŽÍVANIU NÁVODU NA MONTÁŽ

Návod na montáž popisuje montáž rozličných variantov postavenia. Pred montážou si prečítajte kompletný návod na montáž a zohľadnite rozdiely rozličných variantov postavenia.

Návod na montáž je členený na nasledujúce odseky:

- 4.2 Základné lešenie
- 4.3 Základné lešenie s prvou nadstavbou
- 4.4 Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou
- 4.5 Vyváženie lešenia
- 4.6 Variant postavenia s výložníkom
- 4.7 Upevnenie lešenia na stene
- 4.8 Špeciálne príslušenstvo: súprava pojazdných koliesok, súprava pojazdných koliesok výškovo prestaviteľných

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Podľa výšky postavenia najvrchnejšej podlahy plošiny sú na zvýšenie stability potrebné balastné závažia alebo výložníky. Prečítajte si k tomu zodpovedajúce ustanovenia v odseku 4.5, 4.6, resp. 4.7



Všetky zástrčkové spoje musia byť zaistené sklopnými zástrčkami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všetky výstupy zábradlia a diagonálne výstupy, ako aj podlahy plošiny sa musia zaistiť pomocou zabezpečovacej súpravy.

Tip pre montáž!

Už pred montážou lešenia vybavte výstupy zábradlia, diagonálny a podlahy plošiny zabezpečovacou súpravou!

Zabezpeč. súprava, M5 x 65



M 5 x 65 mm

Zabezpeč. súprava, M5 x 85



M 5 x 85 mm

Označenie






Nebezpečenstvo zámeny

Diagonálne výstuhy a výstuhy zábradlia majú rovnaký typ konštrukcie a rozlišujú sa iba v dĺžke.


Diagonál je voči výstuhe zábradlia dlhšia o cca 30 cm.

Kvôli jednoznačnej identifikácii dávajte, prosím, pozor na čísla výrobku na typových štítkoch.

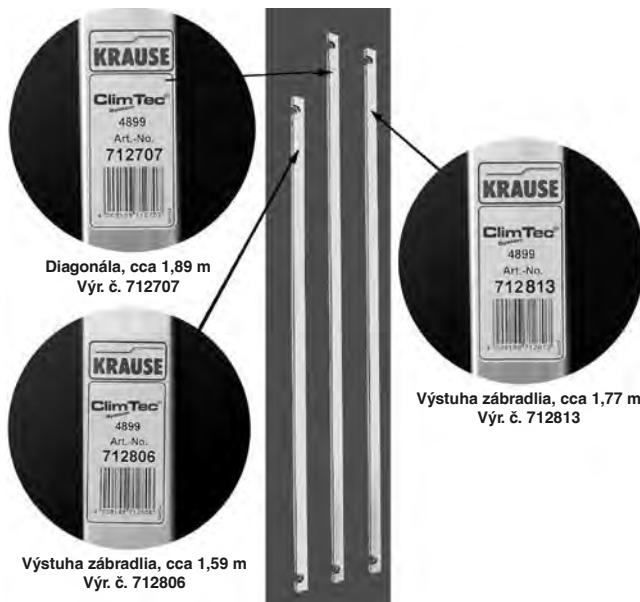

4.2 Montáž základného lešenia bez nadstavby

Základný balík (výrobok číslo 710116 / 600004)

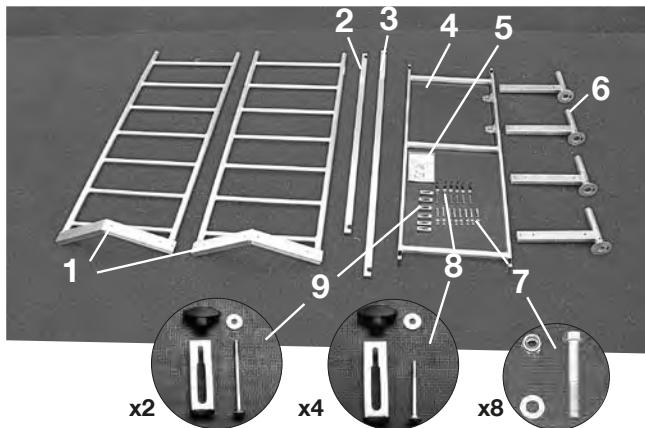

Základný balík (výrobok číslo 710116 / 600004) pozostáva z nasledovných dielov:

Pol.	Označenie	Výrobok č.	ks
1	Základný rám	715067	2
2	Výstuhu zábradlia, cca 1,59 m	712806	1
3	Výstuhu zábradlia, cca 1,89 m	712707	1
4	Podlahová plošina	711007	1
5	Návod na montáž	560705	1
6	Posuvná traverza	714008	4
7	Skrutky pre traverzu M8 x 50 mm	718891	8
8	Zabezpečovacia súprava M5 x 65 mm	718860	4
9	Zabezpečovacia súprava M5 x 85 mm	718877	2

Základné lešenie

Kroky montáže k výstavbe základného lešenia



Krok 1

Zavedťte traverzy do základného rámu a zabezpečte traverzy pomocou vždy 2 súprav skrutiek M8 x 50 mm. Max. výsuv traverzy činí cca 350 mm.



Krok 2

Spojte obidva základné rámy pomocou výstuhy zábradlia.

Základné lešenie

Krok 3


Spojte obidva základné rámy pomocou diagonálnej výstuhu najspodnejšej priečky na jednej strane, k piatej priečke na druhej strane.



DÔLEŽITÉ:

Dávajte pozor na to, aby boli výstuhy vždy pevné, prostredníctvom upevnenia zabezpečovacej súpravy podľa zobrazenia a zatočenia krídlových matíc sú pevne spojené s priečkami.

Bezpodmienečne zabezpečte výstuhu zábradlia a diagonálne výstuhu, ako aj podlahu plošiny zabezpečovacou súpravou!

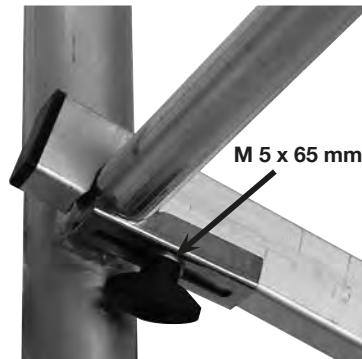

Základné lešenie



Krok 4

Podlahu plošiny zaveste do štvrtnej priečky.

Podlahu plošiny zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.




Obrázok ukazuje hotovo namontované základné lešenie.

Podlahu plošiny nesmie pri tomto balíku prekročiť maximálnu výšku 1 m.

4.3 Základné lešenie s prvou nadstavbou

Pre lešenie s prvou nadstavbou bude potrebné základné lešenie popísané v predchádzajúcej časti (výrobok číslo 710116 / 600004) a navyše diely pre nadstavbu (výrobok číslo 710130 / 600011). Balík pre 1. nadstavbu (výrobok číslo 710130 / 600011) pozostáva z nasledovných dielov:

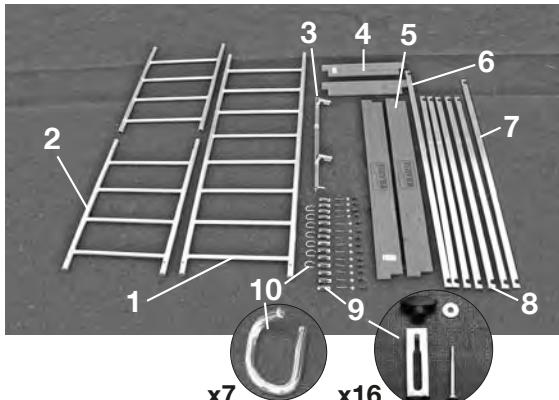

Pol.	Označenie	Výrobok č.	ks
1	Vertikálny rám 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Vertikálny rám 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Stabilizačná súprava	714305	1
4	Priečna doska podlahy	713506	2
5	Pozdĺžna doska podlahy	713001	2
6	Diagonálna výstuha, cca 1,89 m	712707	1
7	Diagonálna zábradlia, cca 1,77 m	712813	1
8	Diagonálna zábradlia, cca 1,59 m	712806	5
9	Zabezpeč. súprava M5 x 65 mm	718860	16
10	Sklopná zástrčka, Ø 8 mm	714411	7

Základné lešenie

Základné lešenie s prvou nadstavbou

Kroky montáže pre postavenie základného lešenia s prvou nadstavbou



Krok 1

Zavedte traverzy do základného rámu a zaistite traverzy vždy s 2 súpravami skrutek (718891).
Max. výsuv traverzy činí cca 350 mm.



Krok 2

Spojte obidva základné rámy pomocou 2 výstuh lešenia.

Základné lešenie s prvou nadstavbou

Krok 3

Spojte obidva základné rámy s diagonálnou výstuhou od najspodnejšej priečky na jednej strane, k piatej priečke na druhej strane.



Krok 4

Zastrčte vertikálny rám (2,0x0,65 m) na základný rám a zaistite zásuvnú spojku pomocou sklopnych zástrčiek.

Spojte základný rám s diagonálnou výstuhou os šiestej priečky na desiatu priečku protiaľahlej strany.

Zaistite diagonálne výstuhы pomocou zabezpečovacej súpravy.



Základné lešenie s prvou nadstavbou



Krok 5

Zastrčte spolu obidva vertikálne rámky ($1,0 \times 0,65$ m) a zaistite rám sklopnými zástrčkami.



Krok 6

Takto predmontovaný vertikálny rám zastrčte na základný rám a zaistite spojenie sklopnými zástrčkami.

UPOZORNENIE:

Pre nasledujúce pracovné kroky montáže budú potrebné 2 osoby!

Základné lešenie s prvou nadstavbou



Krok 7

Zaveste podlahu plošiny za pomocí dvoch osôb do piatej priečky zhora.
Podlahu plošiny zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.

Vyvážte lešenie pomocou vyvažovacích závaží.
Pri tejto montáži 8 kusov (na uchytenie 2 kusy).



Krok 8

Nechajte, stojac z polovice v otvore, výstuhu zábradlia a diagonál zábradlia siťať nahor. Diagonál zábradlia sa namontuje na najvrchnejšej priečke a oproti na 4. priečke zhora od príslušného vertikálneho rámu. Výstuhy zábradlia sa namontujú vpredu a vzadu na najvrchnejšej a 3. priečke zhora.

Zaistite všetky výstuhu pomocou zabezpečovacej súpravy. Potom vystúpne na prvú podlahu plošiny.

Základné lešenie s prvou nadstavbou

**Krok 9**

Nechajte pozdĺžne a priečne fošné podlahy siaháť nahor. namontujte najprv kratšie priečne fošné podlahy s výrezom nahor, potom vložte pozdĺžne fošné podlahy podľa zobrazenia na vedľajšom obrázku.



Základné lešenie s prvou nadstavbou



Základné lešenie s prvou nadstavbou

Upozornenie:

Voľne stojace lešenie sa musí podľa výšky lešenia zabezpečiť vyvažovacími závažiami, výložníkmi a stenovými dištančnými držiakmi proti preklopeniu. Potrebný počet vyvažovacích závaží a výložníkov môžete zistiť z tabuľky na strane 605.



Obrázok ukazuje vyváženie traverzy.

Ďalšie podrobnosti na strane 604.



Obrázok ukazuje upevnenie výložníkov.

Ďalšie podrobnosti na strane 604.




Obrázok ukazuje upevnenie stabilizačnej súpravy.

Ďalšie podrobnosti na strane 605.

Základné lešenie s prvou nadstavbou

4.4 Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

Pre lešenie s prvou a druhou nadstavbou budú potrebné diely zo základného lešenia (výrobok číslo 710116 / 600004), ako aj priedavné diely prvej nadstavby (výrobok číslo 710130 / 600011) a diely druhej nadstavby. Balík pre druhú nadstavbu (výrobok číslo 710154 / 600028) pozostáva z nasledovných dielov:

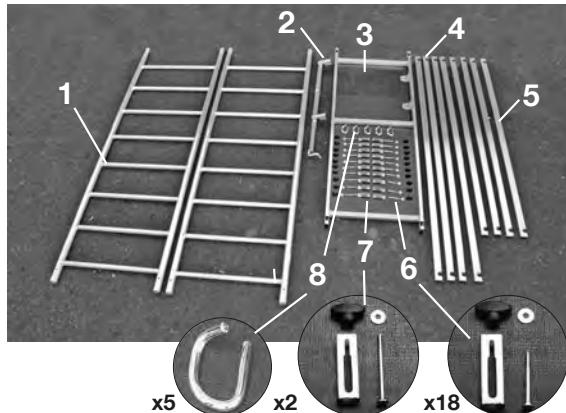

Pol.	Označenie	Výrobok č.	ks
1	Vertikálny rám 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Stabilizačná súprava	714305	1
3	Podlahá plošiny s otvorom	711007	1
4	Diagonálna výstuha, cca 1,89 m	712707	4
5	Výstuha zábradlia, cca 1,59 m	712806	4
6	Zabezpeč. súprava M5 x 65 mm	718860	18
7	Zabezpeč. súprava M5 x 85 mm	718877	2
8	Sklopná zástrčka, Ø 8 mm	714411	5


Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

Kroky montáže pre postavenie základného lešenia s prvou a druhou nadstavbou



Krok 1

Zavedte traverzy do základného rámu a zaistite traverzy so vždy 2 súpravami skrutek. Max. výsuv traverzy činí 350 mm.

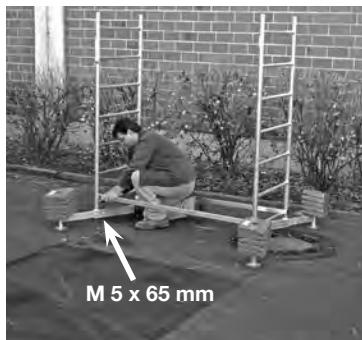

Krok 2

Spojte obidva základné rámy s 2 výstuhami zábradlia. Výstupy zábradlia zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.

Upozornenie:

Na obrázku je lešenie zaistené pomocou vyvažovacích závaží. Ti-to závažia sú potrebné pri voľne stojacich lešeniac nabezpečne postavenie! Dodržiavajte údaje vyváženia na strane 603!

základní lešení s prvním a druhým patrem

Krok 3

Spojte obidva základné rámy cez kríž s dvoma diagonálnymi výstuhami od prvej priečky na jednej strane k piatej priečke na protíľahlej strane.



Krok 4

Zastrčte obidva vertikálne rámy 2,0 x 0,65 m na základný rám.

Zástrčkové spojenie zaistite pomocou sklopnych zástrčiek.





Krok 5

Spojte obidva vertikálne rámy cez kríž od šiestej k desiatke priečke pomocou dvoch diagonálnych výstuh.

Všetky výstuhy zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.



Krok 6

Zavesťte podlahu plošiny do piatej priečky zhora. Zaistite podlahu plošiny pomocou azbezpečovacej súpravy.

Krok 7

Nechajte, stojac z polovice v otvore, výstuhu zábradlia sihať nahor a namontujte výstuhu zábradlia vždy spredu a zozadu do 1. a 3. priečky zhora.

Všetky priečky zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.
Až potom vystúpte na dosku plošiny.



Krok 8

Zastrčte spolu obidva vertikálne rámy ($1,0 \times 0,65$ m) a zástrčkové spojenie zaistite pomocou sklopnych zástrčiek.

Takto predmontovaný vertikálny rám nechajte upraviť a zastrčte ho na jednej strane a jednom ďalšom 2,0 m vertikálnom ráme na protiahlej strane do už zabudovaného vertikálneho rámu.

Zástrčkové spojenia zaistite pomocou sklopnych zástrčiek.



Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

**Krok 9**

Podlahu plošiny nechajte siaháť nahor. Zaveste podlahu plošiny do piatej priečky zhora. Podlahu plošiny zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.

**Krok 10**

Dve diagonálne výstuhy nechajte siaháť nahor. Spojte obidva vertikálne rámce cez kríž od tretej k siedmej, ako aj od prvej k piatej priečke počítajúc od dolnej podlahy plošiny. Všetky výstuhy zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.

Následne sa dajú všetky zvyšné diely lešenia (štury výstuhy zábradlia, dve pozdižne a dve priečne podlahy, ako aj jedna diagonálna zábradlia) upraviť a uložiť medzi na podlahu plošinu.

Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

**Krok 11**

Nechajte, stojac z polovice v otvore, výstuhy zábradlia a diagonál zábradlia siaháť nahor. Spojte vertikálny rám s diagonálou zábradlia zhora od prvej priečky na štvrtú priečku protiľahlej strany.

Teraz namontujte výstuhy zábradlia vždy vpred a vzadu do 1. a 3. priečky zhora. Všetky výstuhy zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy. Až potom stúpnite na podlahu plošiny.

**Krok 12**

Pozdižne a priečne fošne podlahy nechajte siaháť nahor. Najprv namontujte kratšie priečne fošne s výrezmi nahor. Potom osadťte pozdižne fošne podlahy, ako je ukázанé na vedľajšom obrázku.

Obrázok ukazuje hotovo namontované lešenie s prvou a druhou nadstavbou a 20 využívacími závažiami.

Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

Upozornení:

Voľne stojace lešenie sa musí podľa výšky lešenia s vyvažovacími závažiami, výložníkmi a stenovými distančnými držiakmi zabezpečiť proti preklopeniu. Potrebný počet vyvažovacích závaží a výložníkov môžete zistiť v tabuľke, strana 605.



Obrázok ukazuje vyváženie traverzy.

Ďalšie podrobnosti na strane 604.



Obrázok ukazuje upevnenie výložníkov.

Ďalšie podrobnosti na strane 604.



Obrázok ukazuje upevnenie stabilizačnej súpravy.

Ďalšie podrobnosti na strane 605.

Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou

4.5 Vyváženie lešenia

Voľne stojace lešenie sa musí zaistiť podľa výšky lešenia pomocou vyvažovacích závaží alebo výložníkov proti preklopeniu. Stabilizačné súpravy nenahradzajú vyváženie alebo výložníky. Potrebný počet vyvažovacích závaží alebo výložníkov môžete zistiť z tabuľky dole.



4.6 Variant montáže s výložníkmi

Výložníky, ktoré je možné voliteľne zakúpiť, slúžia na dodatočné zabezpečenie lešenia. Upevnenie výložníkov sa musí vykonať s abolútou starostlivosťou. Výložníky treba pevne spojiť s lešením. Upevňovacie body výložníkov na lešení slúžia tiež ako poistka proti pretočeniu. pásy výložníkov musia stáť vždy pevne na zemi. Prípadne treba použiť podložky odolné voči zlomeniu a vyrovnavajúce výšku. Tvar vyhotovenia výložníkov sa môže odlišovať od tu zobrazeného.



2. navýšenie						
1. navýšenie						
Základná kostra						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

Tabuľka vyváženia udáva, kol'ko vyvažovacích závaží alebo výložníkov bude potrebných pre voľne stojace lešenie s vysunutou traverzou podľa výšky lešenia alebo variantu postavenia. Ak sa traverza nevysunie, pre základné lešenie budú potrebné 4 vyvažovacie závažia a pre základné lešenie s prvou nadstavbou 20 vyvažovacích závaží. Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou sa so zasunutou traverzou nesmie postaviť.

4.7 Stenová podpora

Pri použíti ako stenové lešenie je možné lešenie podoprieť proti stene pomocou stabilizačnej súpravy. Stabilizačná súprava zabráňuje preklopeniu lešenia proti stene.

Pri použíti stabilizačnej súpravy treba dávať pozor na to, aby bola táto umiestnená vždy pod najvrchnejšou pracovnou plošinou.




Namontujte stabilizačnú súpravu na priečke pod najvrchnejšou podlahou plošiny.

Namontujte stabilizačnú súpravu na priečke pod najvrchnejšou podlahou plošiny.

Zaistite posuvný diel stabilizačnej súpravy pomocou sklopnej zástrčky.

Lešenie sa môže v prípade potreby navyše upevniť na stene pomocou stabilizačnej súpravy. Tô slúži na ďalšiu stabilizáciu lešenia, nenhárdza ale predpísané vyvažovacie závažia, resp. výložníky (pozri stranu 605). Pre tento prípad použitia, ukotvenie v stene, treba použiť skrutky s okom s priemerom 12 mm. Hmoždinky sa orientujú podľa charakteru podkladu.

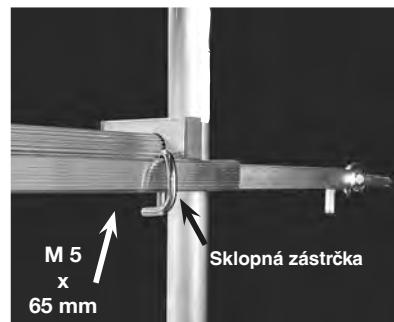


Zaveste stabilizačnú súpravu do skrutky s okom na stene. Namontujte stabilizačnú súpravu na priečke pod najvrchnejšou podlahou plošiny.

Držiak zaistite pomocou zabezpečovacej súpravy.

Zaistite posuvný diel stabilizačnej súpravy pomocou sklopnej zástrčky.

4.8 Špeciálne príslušenstvo, súprava pojazdných koliesok, súprava pojazdných koliesok, výškovo prestaviteľná

S príslušenstvom „Súprava pojazdných koliesok“ (výrobok č. 714169) alebo „Súprava pojazdných koliesok, výškovo prestaviteľná“ (výrobok č. 914309) sa môže pojazdiť.

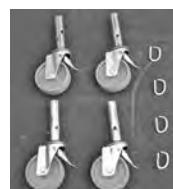

Súprava pojazdných koliesok, výr. č. 714169, pozostáva z nasledovných dielov:

Pol.	Popis	Množstvo
1	Pojazdné koliesko, Ø 125 mm	4
2	Sklopňá zástrčka	4


Montáž pojazdných koliesok

Skôr, ako postavíte lešenie, zastrčte pojazdné kolieska zdola do vodiacich rúrok traverzy. Spojenia zaistite sklopnými zástrčkami.



BEZPEČNOSTNÝ POKYN

Uistite sa, že sú zaistené brzdy pojazdných koliesok – okrem pojazdu lešenia.




Súprava pojazdných koliesok je výškovo prestaviteľná. Výr. č. 914309 pozostáva z nasledujúcich dielov:

Pol.	Popis	Množstvo
1	Pojaz. koliesko, Ø150 mm, výškovo prest.	4


Montáž pojazdných koliesok

Odstráňte krídlové skrutky z upevňovacích príchytek. Potom skôr, ako postavíte lešenie, zastrčte pojazdné kolieska zdola do vodiacich rúrok traverzy tak, aby upevňovacie príchytky siahali cez výrezy po-dstavcových platiň. Na zaistenie pojazdných koliesok naskrutkujte teraz znova pevne krídlové skrutky.

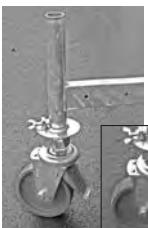

BEZPEČNOSTNÝ POKYN

Uistite sa, že sú zaistené brzdy pojazdných koliesok – okrem pojazdu lešenia.



5. Demontáž lešenia

Všetko lešenie treba demontovať v opačnom poradí príslušného popisu montáže.

6. Technické údaje


Císla výrobku a hmotnosti konštrukčných dielov

Výrobok č.	Označenie	Hmotnosť
714305	Stabilizačná súprava	cca 1,40 kg
714008	Posuvná traverza	cca 2,00 kg
712806	Výstuha zábradlia, cca 1,59 m	cca 0,80 kg
712707	Diagonálna výstuha, cca 1,89 m	cca 1,00 kg
712813	Diagonál zábradlia, cca 1,77 m	cca 0,90 kg
715067	Základný rám	cca 5,60 kg
711007	Podlaha plošiny	cca 9,40 kg
713001	Pozdĺžna fošna podlahy	cca 1,40 kg
713506	Priečna fošna podlahy	cca 0,60 kg
715012	Vertikálny rám 2,0 m	cca 4,20 kg
715029	Vertikálny rám 1,0 m	cca 2,20 kg
718860	Zabezpečovacia súprava M5 x 65 mm	cca 0,05 kg
718877	Zabezpečovacia súprava M5 x 85 mm	cca 0,06 kg
718891	Súprava skrutiek, 3-dielná šesthranná skrútka M8 x 50	cca 0,03 kg
714411	Sklopná zástrčka	cca 0,06 kg
714107	Pojazdné koliesko Ø 125 mm	cca 1,40 kg
714169	Súprava poj. koliesok, 4 kolieska Ø 125 mm a 4 sklopné zástrčky	cca 6,00 kg
914101	Pojazdné koliesko Ø 150 mm, 115 mm, výškovo prestaviteľné	cca 3,40 kg
914309	Súpr. poj. koliesok, 4 kolieska Ø 150 mm, 115 mm, výšk. prestav.	cca 14,0 kg
704306	Vyvažovacie závažie	cca 10,0 kg
714039	Výložník	cca 2,90 kg

Rozmery a hmotnosti:

Upozornenie k zaťažiteľnosti:

Smie sa zaťažovať vždy iba jedna podlaha plošiny!



stavebné skupiny

Základné lešenie	Potrebné balíky Základné lešenie výr. č. Súprava poj.	710116 / 600004 / 2101 714169
Údaje	Dĺžka Šírka max. zaťaženie podlahy plošiny max. pracovná výška (B) max. výška lešenia (A2) max. výška postavenia (A1) Celková	1,50 m 0,65 m 180 kg 3,00 m 1,95 m 1,00 m 31,0 kg
Základné lešenie s prvou nadstavbou	Potrebné balíky Základné lešenie výr. č. prvá nadstavba Súprava poj. koliesok (možnosť) Podľa tabuľky využívania Výložníky (možnosť)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 704306 str. 602 714039
alebo	Dĺžka Šírka max. zaťaženie výška plošiny max. prac. výška (B) max. výška max. výška Celková	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Údaje	Dĺžka Šírka max. zaťaženie výška plošiny max. prac. výška (B) max. výška max. výška Celková	1,50 m 0,65 m 180 kg 5,00 m 4,00 m 3,00 m 54,0 kg
Základné lešenie s prvou a druhou nadstavbou	Potrebné balíky Základné lešenie výr. č. prvá nadstavba Súprava pojazdných koliesok (možnosť) Podľa tabuľky využívania Výložníky (možnosť)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169 704306 str. 602 714039
alebo	Dĺžka Šírka max. zaťaženie podlahy plošiny max. pracovná výška (B) max. výška lešenia (A2) max. výška postavenia (A1) Celková	1,50 m 0,65 m 180 kg 7,00 m 6,00 m 5,00 m 84,0 kg

Kontrola, ošetrovanie a údržba

Pred montážou treba skontrolovať poškodenie všetkých dielov a v prípade poškodenia ich treba vymeniť. Smú sa používať iba originálne náhradné diely.

Prostredníctvom vizuálnej kontroly musí byť vždy zaručené, že zváracie švy a ostatné materiály nevykazujú žiadne trhliny. Ďalej diely lešenia nesmú mať žiadne deformácie ani stlačenia. Bezpodmienečne treba dávať pozor na bezchybnú funkciu konštrukčných dielov ako upínacie čeluste, vretená, pojazdné kolieska atď.

Pred každou montážou treba prekontrolovať nasledovné

- Vertikálne rám, pojazdná traverza vzhľadom na deformáciu, stlačenie a tvorenie trhlin
- Diagonálne výstuhy a výstuhy zábradlia vzhľadom na deformáciu, stlačenie, tvorenie trhlin a funkciu
- Podlahu plošiny vzhľadom na deformáciu, stlačenie, tvorenie trhlin a funkciu zabezpečenia vzhľadom na stav dreva
- Prestupný otvor vzhľadom na funkciu
- Fosne podlahy vzhľadom na stav dreva, trhliny
- Otočné kolieska vzhľadom na rolovateľnosť koliesok a funkcu brzdy na zábrane proti rolovaniu a otoceniu. Pri prestaviteľných kolieskach vzhľadom na ľahký chod vretien Skontrolujte poistku proti vypadnutiu (sklopná zástrčka, krídlová skrutka) na vertikálnom ráme, resp. pojazdnej traverze
- zabezpečenia proti vypáčeniu vzhľadom na deformáciu, stlačenie, tvorenie trhlin a správne osadenie

Aby sa zabránilo poškodeniam, diely sa nesmú hádzať.

Diely lešenia sa musia uskladniť tak, aby bolo vylúčené poškodenie.

Jednotlivé diely sa musia uskladniť naležato a chránené pred poverternostnými vplyvmi.

Konštrukčné diely lešenia sa musia pri preprave položiť azabzepečiť tak, aby sa zabránilo poškodeniam v dôsledku pošmyknutia, narazenia, spadnutia atď.

Čistenie dielov lešenia sa smie uskutočniť s vodom a bežným čistiacim prostriedkom. Znečistenia farbou sa môžu odstrániť terpentínom.

Pozor

Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do pôdy. Použité čistiace prostriedky sa musia zlikvidovať podľa platných ustanovení pre životné prostredie.



Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
DIN EN 1298
Sürüm 1.0 © 2020 KRAUSE-Werk

Hareketli Alüminyum İskele

0,66 m x 1,50 m CT

EN 1004'e göre Hareketli Alüminyum İskele
İskele Grubu 3

Teknik değişiklikler, baskı hatası ve yanlışlık yapma hakkı saklıdır. • EKSTRALAR ve çalışma malzemeleri teslimat kapsamında değildir! • Yanlış kullanım için herhangi bir mesuliyet kabul edilmez. • Yalnızca orijinal KRAUSE yedek parçaları kullanınız.



İÇİNDEKİLER

1. Genel

1.1 İşletenin Sorumluluk Kapsamı:	613
1.2 Üretici	614
1.3 Geçerli Standartlar, Yapısal Uygunluk Sertifikası	614
1.4 Garanti	614
1.5 Telif ve Patent Hakları	614
1.6 Yayın Tarihi	615

2. Ürün ile İlgili Bilgiler

2.1 Amaca Uygun Kullanım	615
2.2 Amaca Uygun Olmayan Kullanım	615

3. Güvenlik Kuralları

3.1 Geçerli Kurallar	616
3.2 Kurulum ve Kullanım ile İlgili Güvenlik Kuralları	616
3.3 İskelenin Yürütülmesi ile İlgili Güvenlik Kuralları	617
3.4 İskele ile Elektrikli Tesislerde Gerçekleştirilen İşlerde Gösterilmesi Gereken Davranışlar	617
3.5 Açık Elektrik Iletim Hatlarının Yakınında Gerçekleştirilen Çalışmalar	618

4. Kurulum

4.1 Genel	618
4.2 Yükseltmesiz Alt İskele Kurulumu	622
4.3 Tek Yükseltmeli Alt İskele Kurulumu	626
4.4 Çift Yükseltmeli Alt İskele Kurulumu	634
4.5 İskelenin Ağırlıkla Dengelenmesi	642
4.6 Dört Destek Kolu Kurulum Türü	642
4.7 Duvar Dayaması	643
4.8 Özel Donanım: Tekerlek Takımı, Yüksekliği Ayarlanabilen Tekerlek Takımı	644

5. İskelenin Sökülmesi

6. Teknik Veriler	646
Ebat ve Ağırlıklar	647
Denetim, Koruma ve Bakım	648



1. Genel

Bu kılavuz, Hareketli Alüminyum İş İскеlesinin kurulumu, sökümünü ve kullanımını anlatmaktadır. Bu talimatlarda önemli güvenlik uyarıları yer almaktadır. Bunun için kullanım öncesinde bu kılavuzu özenle okuyup, ilgili güvenlik kurallarına aşinalık kazanınız.

Hareketli Alüminyum İş İскеlesi sistemi modüler bir yapıda olup, değişik aksesuarlarla tamamlanabilir niteliktedir. Bu kılavuz, isteğe bağlı temin edilebilien ve satın almış olduğunuz sistemin tedarik kapsamında bulunmayabilen aksesuarlar dahil, tüm modüllerini tarif etmektedir.

Ancak bazı kullanım koşullarında, sistemin güvenlik bakımından bu tür aksesuarları tamamlanması gereklidir (örn. balast ağırlıkları).

Bu tür aksesuarların ne zaman gereklili olacağına karar verebilmeniz için, lütfen bu kılavuzun ilgili bölümlerini de okuyunuz.

Alüminyum İş İскеlesi sistemi, özel bir donanım olan Tekerlek Takımı ile hareketli bir çalışma iskelesine dönüştürülebilir. Bu opsiyonu kullandığınızda, ek olarak geçerli güvenlik kurallarını dikkate alınınız.

Çalışma iskelesinin kurulumu veya sökümü ile ilgili açık kalan sorularınız bulunduğu, lütfen tedarikçiniz ile irtibata geçiniz.

Bu seyyar çalışma iskelesi üzerinde teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'nda yer alan basım hatalarından dolayı şirketimiz sorumluluk kabul etmez.

1.1 İşletenin Sorumluluk Kapsamı:

Bu çalışma iskelesini işleten kişi ya da kurum, aşağıdaki hususlardan kendisi sorumluluk:

- Bu Kurulum ve Kullanım Kılavuzu, iskelenin her kullanım, kurulum, söküm ve değişimi esnasında hazır bulundurulmalıdır.
- Kullanımı personeli bu kılavuzda yer alan güvenlik talimatları ve tehlike uyarıları hakkında bilgilendirilmiş olmalı ve talimatlar ve kurallar tüm ayrıntıları ile dikkate alınmalıdır.
- Çalışma iskelesinin kullanılması ile ilgili ulusal ve yerel kuralların dikkate alınması gerekmektedir.
- Çalışma iskelesi sadece amacına uygun bir şekilde kullanılmalıdır.



1.2 Üretici

Bu kılavuzda tarif edilen çalışma iskelesinin üreticisi:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
36304 Alsfeld/Almanya
Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Faks: +49 (0) 66 31 / 795-139
<http://www.krause-systems.com>



1.3 Geçerli Standartlar, Yapısal Uygunluk Sertifikası

Bu Hareketli Alüminyum İş İскеlesi EN 1004 standartına uygundur. Ürünün teknik onayı, TÜV PRODUKT SERVICE tarafından verilmiştir (Yapısal Uygunluk Sertifikası).



1.4 Garanti

Garanti koşullarının tam metni, tedarikçinin satış ve tedarik koşullarında belirlenmiştir. Üretici, malzeme özneleri için ilgili parçanın satıldığı tarihin üzerine 5 yıllık bir garanti temin etmektedir. Üretici ilgili parçayı kendi takdirine bağlı olarak değiştirmeye veya onarma hakkını kendine saklı tutar.

Ürün dokümantasyonundan kaynaklanan garanti talepleri için, satış tarihinde geçerli Kurulum ve Kullanım Kılavuzu esas alınacaktır. Aşağıdaki nedenlerden bir tanesi veya birden fazlası nedeniyle zararlar meydana geldiği takdirde, garanti hakları geçerliliğini yitirecektir:

- Başta güvenlik talimatları ve amaca uygun ve uygunsuz kullanımla ilgili talimatlar ile bakım ve onarılma ilgili bilgiler olmak üzere, Kurulum ve Kullanım Kılavuzu içeriğinin bilinmemesi veya dikkate alınmaması.
- Kullanıcı personelin yeterli derecede yetkin olmaması veya gerekiği ölçüde bilgilendirilmemiş olması.
- Orijinal olmayan aksesuar ve/veya yedek parçalarının kullanılması.
- Hasarlı veya hatalı yapı aksamlarının kullanılması.
- Çalışma yüksekliğinin merdiven, kasa veya başka tertibatlar kullanılarak yükseltilmesi.

1.5 Telif ve Patent Hakları

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'nun tüm telif hakları üreticiye aittir. Herhangi bir şekilde çoğaltılmazı, kısmen dahi olsa, sadece üreticisinin izniyle mümkündür. Üretici, tüm patent ve endüstriyel tasarım tescil haklarını kendine saklı tutar. Bu hakların ihlal edilmesi halinde tazminat yükümlülüğü doğacaktır!



1.6 Yayın Tarihi

Eldeki Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'nun yayınlanma tarihi 01.10.2020'dir.

2. Ürün ile İlgili Bilgiler

2.1 Amaca Uygun Kullanım

Bu seyyar alüminyum çalışma iskelesi, hareketli iskele (tekerlekli çalışma platformu) olarak tasarlanmıştır.

Bu ürün, iskele grubu 3 (200kg/m² platform alanı) şartlarına uygundur. Bu sınıfın özelliklerine göre düzenli dağılımlı yüklerde maksimum yükleme 180 kg'dır. Daima aynı anda sadece tek bir çalışma platformunda çalışılmalıdır. Platforma sadece içeriden çıkmalıdır.

Dört taraflı kapalı mekanlarda ve açık alanlarda iskelenin maksimum duruş yüksekliği 5 m'dir.

İskelenin sadece yeterli derecede yükü kaldırabilecek ve düz olan zeminlerde kurulması gerekmektedir. İskelenin yatay ve düşey yöndeği gönyesi bir su terazisi kontrol edilmelidir.

Maksimum izin verilen meyil %1'dir. Yükseklik ayarlanamayan iskeleler, altı kırılmaya ve kaymaya dayanıklı malzeme ile beslenerek düzeneşlenmelidir.

Kullanım öncesinde, tüm gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu ve iskelenin Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlar uyarınca kurulmuş olduğundan emin olunmalıdır. Iskele gerektiğiinde balast ağırlığı veya destek kolları ile devrilmeye karşı güvene alınmalıdır.

2.2 Amaca Uygun Olmayan Kullanım

Çalışma iskelesi sadece 2.1 maddesi altında tarif edilen amaçlara uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Bu maddede belirtilenlerden farklı kullanımlar 08.11.2011 taraklı Alman Ürün Güvenliği Yasası (ProdSG) uyarınca amaca uygun olmayan kullanım olarak addedilir. Aynısı, bu Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'nda belirtilmiş olan standart ve yöntemlerin dikkate alınmaması için geçerlidir. Amaca uygun olmayan kullanım için örnekler:

- Hareketli iskele ve binalar ya da farklı bir yapı arasında köprülerin atılması.
- Birden fazla hareketli iskelenin platform, oda iskelesi veya taşıyıcı iskele halinde birleştirilmesi.
- Hareketli iskelenin başka iskelelere çıkmak için merdiven kulesi olarak kullanılması.
- Iskeleye kaldırma tertibatlarının kurulması ve bunların kullanılması.



3. Güvenlik Kuralları

3.1 Geçerli Kurallar

Çalışma iskelesinin kurulumu ve sökümü, güvenli duruş ve kullanımı için EN 1004 standardı hükümleri geçerlidir.

3.2 Kurulum ve Kullanım ile İlgili Güvenlik Kuralları

- İskelenin kurulumu ve sökümü, ancak eldeki kılavuza aşınılığı bulunan kimseler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.
- Kurulum ve söküm işlemleri için en az 2 kişi gerekmektedir.
- İskelenin kurulumu ve kullanımı sadece iskelenin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte, düz ve sağlam dayanma yüzeyleri üzerinde yapılması gerekmektedir.
- Sadece iskele sistemine ait, hatalı orijinal parçaların kullanılması gerekmektedir.
- Kullanım öncesinde, hareket tekerlekleri fren kolu aşağıya bastırılarak sabitlenmelii ve tüm iskele bileşenleri, doğru biçimde monte edilmiş ve hasarsız olup olmadığı yönünden incelenmelidir.
- Daima aynı anda sadece tek bir çalışma platformunda çalışılmalıdır.
- Platformların üzerinde zıplaması yasaktır.
- İskelenin dışına sarkılması ve üzerinde bulunulduğu halde itilmesi yasaktır.
- İskelenin kullanımına, sadece saatte yaklaşık 45 km rüzgar hızına (6 şiddetinde rüzgar) kadar izin verilmiştir. Rüzgar şiddetinin aşılması öncesinde iskele sökülmeli veya rüzgardan konuruş bir alana nakledilmeli ve orada devrilmeye karşı güvene alınmalıdır. Rüzgar şiddetinin 6 şiddetini geçmesi, yürüren herbergin bir zorlanma olusumundan anlaşılırabilir.
- Üzerinde çalışan platformlu iskelelerde, korkuluk payandası, çita ve dört taraflı tahta kenarlık olmak üzere 3 parçadan oluşan bir kenar koruma donanımının kullanılması şarttır. Sadece inis-çıkışlarında kullanılan ara platformlarda, dört taraflı tahta kenarlık kullanılmayabilir.
- Hareketli iskele, işbitiminden sonra sabitlenmeli ve yetkisiz kullanıma karşı güvene alınmalı veya sökülmelidir.
- Ara platformlarda tahta kenarlık olmadan, çalışma platformlarında ise tahta kenarlıklı kenar koruma donanımı kullanılmalıdır.
- Payanda ve balast ağırlıkları ile destek kolları ve dayamalar, bu Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'na göre monte edilmelidir.
- Takım ve malzemeler sadece taşınarak yukarıya götürülmelidir. Burada mutlaka yüklenen takım ve malzemelerin ağırlığını dikkat edilerek, çalışma platformuna aşırı yük uygulanmamalıdır. Kaldırma tertibatlarının kullanımına izin verilmemiştir.



- Öngörülen giriş-cıkışların dışında çalışma platformuna çıkış ve platformdan ayrılmaya izin verilmemiştir.
- İskelelerin binalara kalas veya benzeri nesnelerle köprü yapılarak birleştirilmelerine izin verilmemiştir. Iskeleinin başka yapılara ulaşmak için merdiven kulesi olarak kullanılmasına izin verilmemiştir.

3.3 İskelenin Yürütlmesi ile İlgili Güvenlik Kuralları

- Çalışma iskelesinin yürütülmesi esnasında, üzerinde malzeme ve kişilerin bulunması yasaktır.
- Çalışma iskelesinin sadece el ile ve sadece sert, düz ve engebесiz yüzeyler üzerinde yürütülmesine izin verilmiştir.
- İskelenin herhangi bir araç yardımıyla yürütülmesi veya çekilmesi yasaktır.
- Yürütlürken olanın yürüme hızı aşılmalıdır.
- İskelenin sadece uzunlamasına veya çaprazlamasına (diagonal yönde) yürütülmesi gerekmektedir.
- İskelenin yürütüldüğü zemin, iskelenin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
- İskelenin kaldırılması veya asılması yasaktır.
- İskelenin yürütülmesine, sadece saatte yaklaşık 45 km rüzgar hızına (6 şiddetinde rüzgar) kadar izin verilmiştir.
- Kullanım öncesi, istenmeyen kaymaya karşı tüm gerekli güvenlik önleminin alınmış olması从em olunmalı (örn. sabitleme frenlerinin geçirilmesi suretiyle).

3.4 İskele ile Elektrikli Tesislerde Gerçekleştirilen İşlerde Gösterilmesi Gereken Davranışlar

Hareketli bir iskele ile elektrikli bir tesisin üzerinde işler gerçekleştirirmeden önce, ilgili tesisin

- üzerinde çalışma yapılması için onay verilmiş olmasından,
- yeniden çalıştırılmaya karşı korunmuş olmasından,
- gerilim taşırımadığının kontrol edilmiş olmasından,
- toprak bağlantısının bulunması ve kısa devre ile bağlanmış olmasından,
- yanında bulunan gerilim altındaki kısımların üzeri örtülümiş veya bariyerlerle engellenmiş olmasından - emin olunmalıdır.

3.5 Açık Elektrik İletim Hatlarının Yakınında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Açık elektrik iletim hatlarında bir iskele ile çalışıldığında, aşağıdaki koruyucu mesafelerin gözetilmesi gerekmektedir.

Bu koruyucu mesafeler, iletim hatlarının sallanması durumunda temaslar meydana gelmeyecek ve çalışan kişinin yeterli ölçüde hareket özgürlüğü temin edilecek şekilde seçilmiştir. VDE 0105-100'e göre Koruyucu Mesafeler:

1m'lik koruyucu mesafe	anma gerilimi 1000 V kadar olan hatlarda
3m'lik koruyucu mesafe	anma gerilimi 1 kV ile 110 kV arası olan hatlarda
4m'lik koruyucu mesafe	anma gerilimi 110 kV ile 220 kV arası olan hatlarda
5m'lik koruyucu mesafe	anma gerilimi 200 kV ile 380 kV arası olan hatlarda

Koruyucu mesafelerin gözetilmesi mümkün olmadığı hallerde, açık iletim hatlarının gerilimleri, bu hatları işleten kurum ya da sahipleri ile anlaşarak kapatılmalı ve yeniden açılmaya karşı güvene alınmalıdır.

4. Kurulum

4.1 Genel

İskelenin kurulumu, ancak ürünle ilgili bilgiler (bölüm 2) ve güvenlik kuralları (bölüm 3) tamamen okunduktan sonra yapılmalıdır. Kurulum ve söküm işlemleri için en az 2 kişi gerekmektedir. Kurulum öncesi, kurulum için gerekten tüm bileşen ve takımların mevcut oldukları ve bileşenlerin hasarlı olmadıklarından emin olunmalıdır. Sadece iskele sisteme ait orijinal parçaların kullanılması gerekmektedir.

KURULUM KILAVUZU'NUN KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Kurulum Kilavuzu, değişik modellerine ait montaj işlemlerini tarif eder. Kurulum öncesinde montaj kılavuzunu tamamen okuyup, değişik iskele modellerinin arasındaki farkları dikkate alınız.



Kurulum Kılavuzu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- 4.2 Alt İskele
- 4.3 Tek Yükseltmeli Alt İskele
- 4.4 Çift Yükseltmeli Alt İskele
- 4.5 İskelenin Balast Ağırlıkları ile Sağlamlamaşırılması
- 4.6 Destek Kollu Kurulum Türü
- 4.7 İskelenin bir duvara tespiti
- 4.8 Özel donanım: Tekerlek Takımı, Yüksekliği Ayarlanabilen Tekerlek Takımı

GÜVENLİK UYARILARI

Üst platformun yüksekliğine bağlı olarak, iskele durusunun sağlamlamaşırılması için balast ağırlıkları veya destek kolları gerekecektir. Bunun için 4.5, 4.6 veya 4.7 bölümlerde yer alan ilgili kuralları okuyunuz.




Tüm geçmeli bağlantılar firketelerle sabitlenmelidir.



GÜVENLİK UYARILARI

Tüm korkuluk ve çapraz payandaları ve platformlar sabitleme takımları ile sabitlenmelidir.

Sabitleme Takımı, M5 x 65

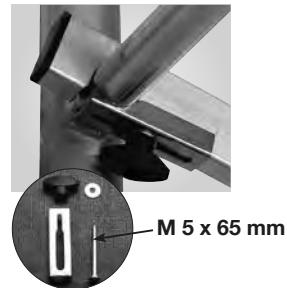

Sabitleme Takımı, M5 x 85

Platform



Kurulum için Tavsiye!

İskele montajına başlamadan önce, korkuluk ve çapraz payandalarını ve platformları sabitleme takımları ile donatınız!

İşaretleme



ClimTec
System

EN 1004
3 5 / 5 XXXD



TÜV SÜD

max 5 m

max 5 m

max 5 m

max 5 m

max 5 m

max 5 m

max 5 m




Karıştırma Tehlikesi

Çapraz ve korkuluk payandaları aynı yapıda olup sadece uzunlukları farklıdır.


Çapraz payanda, korkuluk payandasına göre yaklaşık 30 cm kadar daha uzundur.

Karıştırıldığınızdan emin olmak için, lütfen model levhalarındaki ürün numaralarına dikkat ediniz.

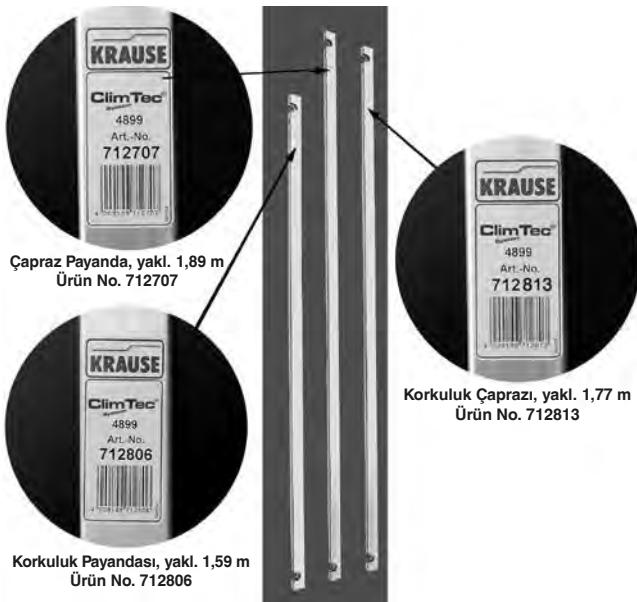

4.2 Yükseltmesiz Alt İskele Kurulumu

Taban Paketi (ürün no. 710116 / 600004)

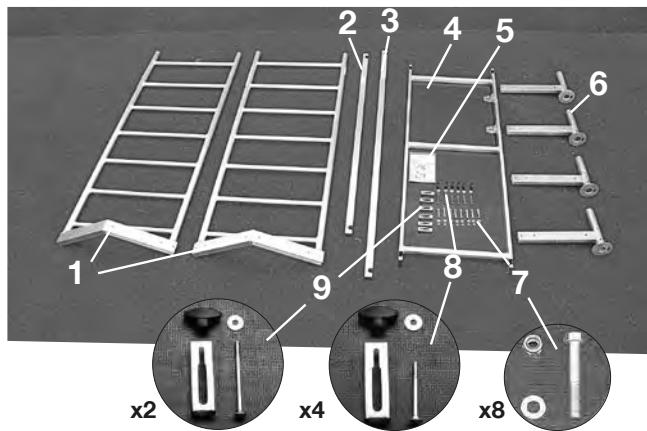

Taban paketi (ürün no. 710116 / 600004) aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

No.	Tanım	Ürün No.	Miktar
1	Alt çerçeve	715067	2
2	Korkuluk Payandası, yakl. 1,59 m	712806	1
3	Çapraz Payanda, yakl. 1,89 m	712707	1
4	Platform	711007	1
5	Kurulum Kılavuzu	560705	1
6	Kaydırımalı Ayak Kolu	714008	4
7	Ayak kolu için civatalar M8 x 50 mm	718891	8
8	Sabitleme Takımı, M5 x 65 mm	718860	4
9	Sabitleme Takımı, M5 x 85 mm	718877	2

Alt İskelenin Kurulması İçin Gerekli Montaj Adımları



Adım 1

Ayak kollarını alt çerçevelerine takıp her kolu 2'şer adet M8 x 50 mm civatla takımı ile sabitleyiniz. Ayak kolunun maksimum açılma uzunluğu yak. 350 mm'dir.



Adım 2

İki alt çerçeveyi korkuluk payandası ile birlleştiriniz.

Alt İskele

Adım 3

İki alt çerçeveyi, bir tarafta çerçevenin en alt basamağı ile diğer tarafta beşinci basamağın arasına çapraz payandayı gererek birbirlerine bağlayınız.



ÖNEMLİ:

Her iki payandanın, şekilde gösterildiği gibi sabitleme takımları kullanılarak ve kelebek somunları sıkılarak, sıkı bir şekilde basamaklara bağlı olduğundan emin olunuz.

Korkuluk ve çapraz payandaları ile platformu mutlaka sabitleme takımları ile sabitleyiniz!



Alt İskele



M 5 x 85 mm

Adım 4

Platformu dördüncü basamağa takınız.

Platformu sabitleme takımları ile sabitleyiniz.




Şekilde montajı tamamlanmış alt iskele görülmektedir.

İskele, bu pakette azami 1 metrelük yüksekliği aşmamalıdır.

4.3 Tek Yükseltmeli Alt İskele

Tek yükseltmeli iskeleler için yukarıda tarif edilen alt iskeleye ait (ürün no. 710116 / 600004) parçaların yanı sıra, yükseltme parçaları (ürün no. 710130 / 600011) gerekmektedir. Tek yükseltmeli paket (ürün no. 710130 / 600011) aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

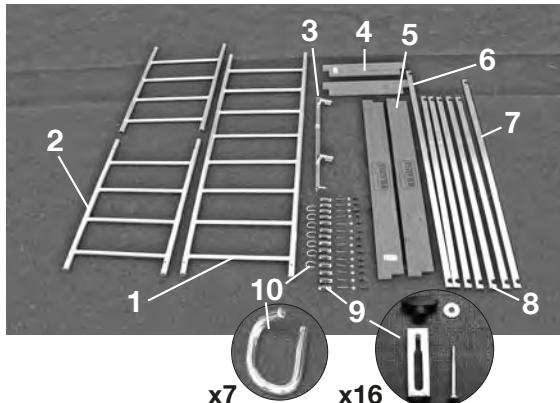

No.	Tanım	Ürün No.	Miktar
1	Dikey Çerçeve 2,00 x 0,65 m	715012	1
2	Dikey Çerçeve 1,00 x 0,65 m	715029	2
3	Duvar Dayaması	714305	1
4	Alın Tahta Kenarlığı	713506	2
5	Yan Tahta Kenarlığı	713001	2
6	Çapraz Payanda, yakl. 1,89 m	712707	1
7	Korkuluk Çaprazi, yakl. 1,77 m	712813	1
8	Korkuluk Payandası, yakl. 1,59 m	712806	5
9	Sabitleme Takımı, M5 x 65 mm	718860	16
10	Firkete, Ø 8 mm	714411	7

Tek Yükseltmeli Alt İskelenin Kurulması İçin Gerekli Montaj Adımları



Adım 1

Ayak kollarını alt çerçevelerine takip her kolu 2'şer adet civata takımı (718891) ile sabitleyiniz. Ayak kolumnun maksimum açılma uzunluğu yak. 350 mm'dir.



Adım 2

İki alt çerçeveyi 2 korkuluk payandası ile birleştiriniz.

Adım 3

İki alt çerçeveyi, bir tarafta çerçevenin en alt basamağı ile diğer tarafta beşinci basamağın arasına çapraz payandayı gererek birbirlerine bağlayınız.



Adım 4

Dikey çerçeveyi (2,0 x 0,65 m) alt çerçeveye geçip geçmeli bağlantıları fırketelerle sabitleyiniz.

Alt çerçeveleri, çapraz payandayı bir taraftaki altinci basamak ile diğer taraftaki onuncu basamak arasında gererek birleştiriniz.

Çapraz payandaları sabitleme takımları ile sabitleyiniz.



Tek Yükseltmeli Alt İskele

Tek Yükseltmeli Alt İskele

**Adım 5**

İki dikey çerçeveyi (1,0 x 0,65 m) birbirlerine geçirip geçmeli bağlantıları firketelerle sabitleyiniz.

**Adım 6**

Bu şekilde hazırlanmış dikey çerçeveleri alt çerçeveye geçirip geçmeli bağlantıları firketelerle sabitleyiniz.

DİKKAT:

Kurulumun bundan sonraki adımları için iki kişinin bulunması gerekmektedir!

Tek Yükseltmeli Alt İskelə

**Adım 7**

İkinci kişi yardımıyla platformu yukarıdan beşinci basamağa takınız.

Platformu sabitleme takımları ile sabitleyiniz.

İskeleyi balast ağırlıkları ile sağlamlaştırınız. Bu kurulum türünde 8 adet (ayak başına 2 adet) kullanınız.

**Adım 8**

Belinez kadar geçiş deliğinde durarak, ikinci kişiden korkuluk payandaları ve korkuluk çaprazlarını yukarıya uzatmasını isteyiniz.

Korkuluk çaprazı, bir taraftaki dikey çerçevenin üstten birinci basamağı ile diğer taraftaki dikey çerçevenin üstten dördüncü basamağı arasında yerleştirilir. Korkuluk payandaları ön ve arka tarafta üstten birinci ve üçüncü basamakta monte edilir.

Tüm payandaları önce sabitleme takımları ile sabitleyiniz. Ancak daha sonra platforma çıkışınız.

Tek Yükseltmeli Alt İskelə

**Adım 9**

İkinci kişiden yan ve alın tahta kenarlıklarını yukarıya uzatmasını isteyiniz.

Şekilde gösterildiği üzere, önce daha kısa olan alın tahta kenarlıklarını girintiler yukarıya gelecek şekilde monte edip, sonra yan tahta kenarlıklarını geçiriniz.



Şekilde hazır monte edilmiş kenar koruma donanımı görülmektedir.

Tek Yukseltmeli Alt Iskele



Tek Yukseltmeli Alt Iskele

Dikkat:

Serbest duran iskeleler, iskele yüksekliğine bağlı olarak, balast ağırlıkları, destek kolları ve dayamalar ile devrilmeye karşı güvene alınmalıdır. Gereken balast ağırlığı ve destek kolu adedini, sayfa 643'de yer alan tablodan öğrenebilirsiniz.



Şekilde ayak kolunun balast ağırlıkları ile donatılması gösterilmektedir.

Daha ayrıntı bilgileri sayfa 642'de bulabilirsiniz.



Şekilde destek kollarının donatılması gösterilmektedir.

Daha ayrıntı bilgileri sayfa 642'de bulabilirsiniz.




Şekilde duvar dayamalarının donatılması gösterilmektedir.

Daha ayrıntı bilgileri sayfa 643'de bulabilirsiniz.

Tek Yükseltmeli Alt İskelle

4.4 Çift Yükseltmeli Alt İskelle

Çift yükseltmeli iskeleler için yukarıda tarif edilen alt iskeleye ait (ürün no. 710116 / 600004) parçaların yanı sıra, birinci yükseltme parçaları (ürün no. 710130 / 600011) ve ikinci yükseltme parçaları gerekmektedir. İkinci yükseltmeli paket (ürün no. 710154 / 600028) aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

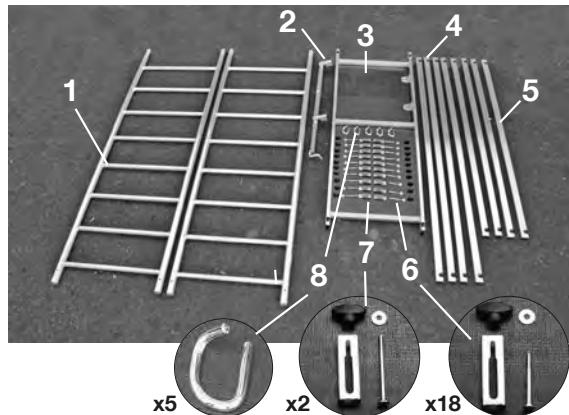

No.	Tanım	Ürün No.	Miktar
1	Dikey Çerçeve 2,00 x 0,65 m	715012	2
2	Duvar Dayaması	714305	1
3	Geçiş Kapaklı Platform	711007	1
4	Çapraz Payanda, yakl. 1,89 m	712707	4
5	Korkuluk Payandası, yakl. 1,59 m	712806	4
6	Sabitleme Takımı, M5 x 65 mm	718860	18
7	Sabitleme Takımı, M5 x 85 mm	718877	2
8	Firkete, Ř 8 mm	714411	5


Çift Yükseltmeli Alt İskelle

Çift Yukseltmeli Alt Iskelenin Kurulmasi Icin Gerekli Montaj Adimlari



Adim 1

Ayak kollarını alt çerçevelerine takip her kolu 2'şer adet civata takımı ile sabitleyiniz. Ayak kollarını alt çerçevelerine takınız. Ayak kolunun maksimum açılma uzunluğu yak. 350 mm'dir.

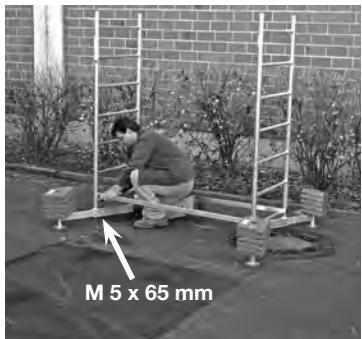

Adim 2

İki alt çerçeveyi 2 korkuluk payandası ile birləşteriniz. Korkuluk payandalarını sabitleme takımları ile sabitleyiniz.

Dikkat:

Şekildeki iskele balast ağırlıkları ile sağlamlaştırılmıştır. Bu ağırlıklar, serbest duran iskelelerde sağlam bir duruş için gereklidir! Lütfen sayıa 641'de yer alan balast verilerini dikkate alınız!

Adim 3

İki alt çerçeveyi iki çapraz payandayı bir taraftaki alt çerçevenin birinci basamağı ile diğer taraftaki alt çerçevenin beşinci basamağı arasına karşılıklı çapraz şekilde gererek birbirlerine bağlayınız.



Adim 4

İki dikkey çerçeveyi ($2,0 \times 0,65$ m) alt çerçevelerine geçiriniz.

Geçmeli bağlantıları fırketeler ile sabitleyiniz.



Çift Yukseltmeli Alt Iskеле

Çift Yukseltmeli Alt Iskèle



Adım 5

İki alt çerçeveyi, çaprazlamasına altıncı ile onuncu basamaklar arasında iki adet çapraz payanda ile birbirlerine bağlayınız.

Tüm payandaları sabitleme takımları ile sabitleyiniz.



Adım 6

Platformu üstten beşinci basamağa takınız. Platformu sabitleme takımları ile sabitleyiniz.

Adım 7

Belinize kadar geçiş deliğinde durarak, ikinci kişiden korkuluk payandalarını yukarıya uzatmasını isteyiniz ve ön ve arkada üstten birinci ve üçüncü basamaklara monte ediniz.

Tüm payandaları sabitleme takımları ile sabitleyiniz. Ancak daha sonra platforma çıknız.



Adım 8

İki dikay çerçeveyi ($1,0 \times 0,65$ m) birbirlerine geçirip geçmeli bağlantıları firketelerle sabitleyiniz.

İkinci kişiden bu şekilde hazırllanmış olan dikay çerçeveyi yukarıya uzatmasını isteyiniz ve çerçeveyi henüz kurulu olan dikay çerçeveye geçirip daha sonra ikinci bir $2,0 \text{ m}^2$ lik dikay çerçeveyi de karşı tarafta takınız.

Tüm geçmeli bağlantıları firketeler ile sabitleyiniz.



Çift Yükseltmeli Alt İskelə

Çift Yükseltmeli Alt İskelə

**Adım 9**

İkinci kişiden platformu yukarıya uzatmasını isteyiniz.
Platformu üstten beşinci basamağa takınız. Platformu sabitleme takımları ile sabitleyiniz.

**Adım 10**

İkinci kişiden iki adet çapraz payanda uzatmasını isteyiniz.
İki dikey çerçeveyi alt platformdan saymaya başlayarak üçüncü ile yedinci ve birinci ile beşinci basamaklar arasında karşılıklı çapraz şekilde birbirlerine bağlayınız.
Tüm payandaları sabitleme takımları ile sabitleyiniz.

Daha sonra ikinci kişiden (dört adet korkuluk payandası, iki adet yan ve iki adet alın tahta kenarlığı ve bir adet korkuluk çaprazı olmak üzere) tüm kalan iskele bileşenlerini uzatmasını isteyiniz ve bunları geçici olarak platforma bırakınız.

Çift Yükseltmeli Alt İskelle

**Adım 11**

Belinize kadar geçiş deliğinde durarak, ikinci kişiden korkuluk payandaları ve korkuluk çaprazlarını yukarıya uzatmasını isteyiniz.
Dikey çerçevelerini, korkuluk çaprazını bir taraftaki üstten birinci basamak ile diğer taraftaki üstten dördüncü basamak arasında gererek birleştiriniz.

Şimdi ön ve arkada üstten birinci ve üçüncü basamaklara korkuluk payandalarını monte ediniz.

Tüm payandaları sabitleme takımları ile sabitleyiniz. Ancak daha sonra platforma çıkınız.

**Adım 12**

İkinci kişiden yan ve alın tahta kenarlıklarını yukarıya uzatmasını isteyiniz.
Önce daha kısa olan alın tahta kenarlıklarını girintiler yukarıya gelecek şekilde monte ediniz. Daha sonra yan tahta kenarlıklarını yandaki şekilde gösterildiği üzere, yerine geçiriniz.

Sekilde montajı tamamlanmış çift yükseltmeli ve 20 balast ağırlıklı iskele görülmektedir.

Çift Yükseltmeli Alt İskelle

Dikkat:

Serbest duran iskeleler, iskele yükseklüğüne bağlı olarak, balast ağırlıkları, destek kolları ve dayamalar ile devrilmeye karşı güvene alınmalıdır. Gereken balast ağırlığı ve destek kolu adedini, sayfa 643'de yer alan tablodan öğrenebilirsiniz.



Şekilde ayak kolunun balast ağırlıkları ile donatılması gösterilmektedir.

Daha ayrıntı bilgileri sayfa 642'de bulabilirsiniz.



Şekilde destek kollarının donatılması gösterilmektedir.

Daha ayrıntı bilgileri sayfa 642'de bulabilirsiniz.



Şekilde duvar dayamalarının donatılması gösterilmektedir.

Daha ayrıntı bilgileri sayfa 643'de bulabilirsiniz.

4.5 İskelenin Balast Ağırlıkları ile Sağlamaştırılması

Serbest duran iskeleler, iskele yükseklüğüne bağlı olarak, balast ağırlıkları veya destek kolları ile devrilmeye karşı güvene alınmalıdır. Sabitleme takımlarının kullanılması, balast ağırlıkları veya destek kolları kullanımının yerine geçmez. Gerekten balast ağırlığı veya destek kolu adedini, aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

**4.6 Destek Kolu Kurulum Türü**

İsteğe bağlı temin edilebilen destek kolları, iskelelerin sağlam duruşu için ek bir önlemdir. Destek kollarının monte edilmesi, kesinlikle çok dikkatli yapılmalıdır. Destek kolları iskeleye sabit bir şekilde bağlanmalıdır. Destek kollarının iskeleye monte edilme noktaları aynı zamanda burkulmaya karşı da korur. Destek kollarının ayakları daima sağlam bir şekilde yere basmalıdır. Gerektiğinde altını beslemek için kırılmaya ve kaymaya dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. Destek kollarının biçimleri, burada gösterilenden farklı olabilir.




2. Yükseltme						
1. Yükseltme						
Alt İskele						
C	0	8	0	0	20	0
D	0	0	2	4	0	2
						4

Balast ağırlığı tablosu, ayak kolu dışarıya sürülebilir, serbest duran iskelelerde yükseklikleri ve kurulum türüne bağlı olarak kaç tane balast ağırlığı veya destek kolumnun kullanılması gerektiğini belirtir. Ayak kolu dışarıya sürülmemiş durumda, alt iskele için 4 adet balast ağırlığı ve tek yükseltmeli alt iskele için 20 adet balast ağırlığı gerekmektedir. Çift yükseltmeli alt iskelenin, ayak kolu içeri sürülebilir vaziyette kurulması yasaktır.

4.7 Duvar Dayaması

İskelenin cephe iskelesi olarak kullanılması halinde, iskelenin sabitleme takımı yardımıyla duvara karşı dayandırılması mümkün değildir. Sabitleme takımları iskelenin duvara karşı devrilmesini önlüyor.

Sabitleme takımı kullanıldığından, burların daima üst platformun altında bir yerde monte edilmesine dikkat edilmelidir.

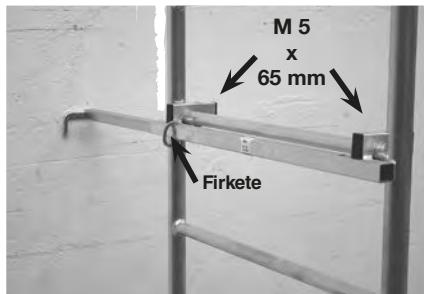


Sabitleme takımını, üst platformun hemen altındaki ilk basamağa monte ediniz.

Dayamaları sabitleme takımları ile sabitleyiniz.

Sabitleme takımının kaydırımalı kısmını bir firkete ile sabitleyiniz.

İskele gerektiğiinde, sabitleme takımı kullanılarak ek olarak duvara karşı dayandırılabilir. Bu önleme iskelenin daha sağlam duruşu sağlansa da, kullanılması şart koşulan balast ağırlıkları veya destek kollarının gereğini kaldırır (bkz. sayfa 643). Duvara ankraj yapılarak dayandırılması halinde, 12 mm çapında halka vidaların kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak dübeller, duvarın yapısına göre seçilmelidir.

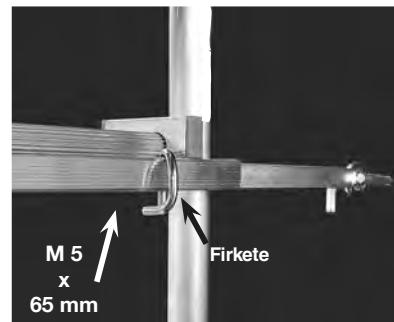

Sabitleme takımını, duvardaki dayamavidasının halkasına asınız.


Sabitleme takımını, üst platformun hemen altındaki ilk basamağa monte ediniz.

Dayamayı sabitleme takımlarını kullanarak sabitleyiniz.

Sabitleme takımının kaydırımalı kısmını bir firkete ile sabitleyiniz.

4.8 Özel Donanım: Tekerlek Takımı, Yüksekliği Ayarlanabilen Tekerlek Takımı

Hareketli Alüminyum İş İsklesi, "Tekerlek Takımı" (Ürün No. 714169) veya "Yüksekliği Ayarlanabilen Tekerlek Takımı" (Ürün No. 914309) donanımları ile donatılabilir.

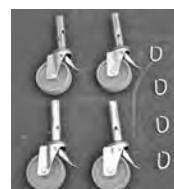

Tekerlek Takımı, Ürün No. 714169, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

No.	Tanımı	Miktarı
1	Tekerlek, Ø 125 mm	4
2	Firkete	4

Tekerleklerin Monte Edilmesi

Tekerlekleri, iskeleyi kurmadan önce, alttan ayak kollarının kaydırımalı borusuna takınız. Bağlantıları fırketelerle sabitleyiniz.



Tekerleklerin Monte Edilmesi

Kelebek vidalarını tespit parçalarından çıkarınız. Sonra, iskeleyi kurmadan önce, tekerlekleri alttan, tespit parçaları ayak plakalarının boşluklarından dışarıya çıkacak şekilde ayak kollarının kaydırımalı borularına takınız. Tekerlekleri sabitlemek için, daha sonra kelebek vidalarını yeniden sıkınız.



GÜVENLİK UYARISI

Tekerlek frenlerinin iskele yürütülmemiği zaman daima sıkıştırılmış olmasına dikkat ediniz.

Yüksekliği ayarlanabilen tekerlek takımı,
Ürün No. 914309, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

No.	Tanımı	Miktarı
1	Tekerlek, Ø 125 mm, yüksekliği ayarlanabilen	4



GÜVENLİK UYARISI

Tekerlek frenlerinin iskele yürütülmemiği zaman daima sıkıştırılmış olmasına dikkat ediniz.

5. İskelenin Sökülmesi

Tüm iskelerler, Kurulum Kılavuzunda tarif edilen işlemlerinin ters sırayla uygulanması suretiyle sökülmelidir.

6. Teknik Veriler

Yapı Elemanlarının Ürün Numaraları ve Ağırlıkları

Ürün No.	Tanım	Ağırlık
714305	Sabitleme Takımı	yakl. 1,40 kg
714008	Kaydırımalı Ayak Kolu	yakl. 2,00 kg
712806	Korkuluk Payandası, yakl. 1,59 m	yakl. 0,80 kg
712707	Çapraz Payanda, yakl. 1,89 m	yakl. 1,00 kg
712813	Korkuluk Çaprazı, yakl. 1,77 m	yakl. 0,90 kg
715067	Alt Çerçeve	yakl. 5,60 kg
711007	Platform	yakl. 9,40 kg
713001	Yan Tahta Kenarlığı	yakl. 1,40 kg
713506	Alın Tahta Kenarlığı	yakl. 0,60 kg
715012	Dikey Çerçeve 2,0 m	yakl. 4,20 kg
715029	Dikey Çerçeve 1,0 m	yakl. 2,20 kg
718860	Sabitleme Takımı, M5 x 65 mm	yakl. 0,05 kg
718877	Sabitleme Takımı, M5 x 85 mm	yakl. 0,06 kg
718891	Civata Takımı, 3 ad. altigen başlıklı civata M8 x 50	yakl. 0,03 kg
714411	Fırkete	yakl. 0,06 kg
714107	Tekerlek, Ø 125 mm	yakl. 1,40 kg
714169	Tekerlek Takımı, 4 ad. Tekerlek, Ø 125 mm ve 4 ad. Fırkete	yakl. 6,00 kg
914101	Tekerlek, Ø 150 mm, 115 mm yüksekliği ayarlanabilir	yakl. 3,40 kg
914309	Tekerlek Takımı, 4 ad. Tekerlek, Ø 150 mm, 115 mm yüksekliği ayarlanabilir	yakl. 14,0 kg
704306	Balast Ağırlığı	yakl. 10,0 kg
714039	Destek Kolu	yakl. 2,90 kg




Ebat ve Ağırlıklar

Yüklenme ile İlgili Uyarılar:

Daima aynı anda sadece tek bir çalışma platformuna yük uygulanmalıdır!

Alt İskele	Gerekli Paketler	Alt İskele, Ürün No. 712707 Tekerlek Takımı (isteğe bağlı)	710116 / 600004 / 2101 714169	Yapı grubu	
				A1	A2
Veriler	Uzunluk	1,50 m			
	Genişlik	0,65 m			
	Platformun maks. yüklenme kapasitesi	180 kg			
	Maks. çalışma yüksekliği (B)	3,00 m			
	Maks. iskele yüksekliği (A2)	1,95 m			
	Maks. duruş yüksekliği (A1)	1,00 m			
	Toplam Ağırlık	31,0 kg			
Tek Yük-seltilmeli Alt İskele	Gerekli Paketler	Alt İskele, Ürün No. 712707 İlk Yükseltme Tekerlek Takımı (isteğe bağlı)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 714169		
	veya	Balast Ağırlığı Tablosu'na göre, bkz. s. 527 Balast Ağırlıkları (isteğe bağlı) Destek Kolları (isteğe bağlı)	704306 714039		
	Veriler	Uzunluk	1,50 m		
		Genişlik	0,65 m		
		Platformun maks. yüklenme kapasitesi	180 kg		
		Maks. çalışma yüksekliği (B)	5,00 m		
		Maks. iskele yüksekliği (A2)	4,00 m		
		Maks. duruş yüksekliği (A1)	3,00 m		
		Toplam Ağırlık	54,0 kg		
Cift Yük-seltilmeli Alt İskele	Gerekli Paketler	Alt İskele, Ürün No. 712707 İkinci Yükseltme Tekerlek Takımı (isteğe bağlı)	710116 / 600004 / 2101 710130 / 600011 / 2102 710154 / 600028 / 2103 714169		
	veya	Balast Ağırlığı Tablosu'na göre, bkz. s. 527 Balast Ağırlıkları (isteğe bağlı) Destek Kolları (isteğe bağlı)	704306 714039		
	Veriler	Uzunluk	1,50 m		
		Genişlik	0,65 m		
		Platformun maks. yüklenme kapasitesi	180 kg		
		Maks. çalışma yüksekliği (B)	7,00 m		
		Maks. iskele yüksekliği (A2)	6,00 m		
		Maks. duruş yüksekliği (A1)	5,00 m		
		Toplam Ağırlık	84,0 kg		



Denetim, Koruma ve Bakım

Kurulum öncesinde tüm parçaların hasarlı olup olmadıkları kontrol edilmeli ve hasarlı bulunduğu durumda değiştirilmelidir. Sadece orijinal parçaların kullanılması gerekmektedir.

Görsel bir kontrol yapılarak, kaynak izleri ve diğer malzemelerde çatlak veya kırık oluşumunun olmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca hiç bir iskele bileşeninde deformasyon ya da ezilme bulunmamalıdır. Kısaç, vidalı mil ve tekerlekler gibi yapı aksamlarının kusursuz işlevine de mutlaka dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki parçaların her kurulum öncesinde kontrol edilmesi gerekmektedir:

- Dikay Çerçeve, Ayak Kolu
Deformasyon, ezilme ve çatlak oluşumu yönünden
- Çapraz ve Korkuluk Payandalar
Deformasyon, ezilme, çatlak oluşumu ve sabitlemenin işlevi yönünden
- Platformlar
Deformasyon, ezilme, çatlak oluşumu ve sabitlemenin işlevi yönünden
Ahşabin durumu
- Geçiş Kapığının işlevi
- Tahta Kenarlıklar
Ahşabin durumu, çatlaklar
- Dönмелii Tekerlekler
Tekerleklerin serbestçe dönebilmesi ve frenin tekerleinin dönüşü ve çevrilisine etkisi
Ayarlanabilen tekerleklerde somunun vidalı milin üzerinde rahatça dönmesi
- Dikay Çerçeve ya da Ayak Kolundaki güvenlik elemanlarını (firkete, kelebek vidası) kontrol ediniz
- Sabitleme Elemanları
Deformasyon, ezilme, çatlak oluşumu ve düzgünce oturması yönünden

Hasarlar önlemek için parçaların atılmaması gerekmektedir.

İskele parçalarının hasar görmeleri mümkün olmayacak şekilde depolanması gerekmektedir.

Parçalar yataç olarak ve havanın etkilerinden korunmuş bir şekilde depolanmalıdır.

İskele parçaları nakliye esnasında, kaymak, birbirlerine çarpmak veya düşmek suretiyle hasarlar oluşmayacağı şekilde istiflenmelidir.

İskele parçaları, su ve sıradan bir deterjanla temizlenebilir. Boya lekeleri gazağı ile çıkarılabilir.

Dikkat


Temizlik maddelerinin toprağa sızmaması gereklidir. Kullanılmış olan temizlik maddeleri geçerli mevzuat uyarınca bertaraf edilmelidir.



ClimTec® EXTRAS System



Art.-No. 714169

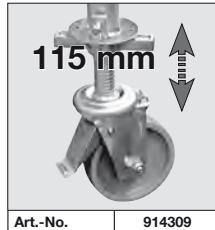

Art.-No. 914309



Art.-No. 704306



Art.-No. 714039



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Phone: +49 (0) 66 31 / 7 95-0
Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chürmble 9
CH-5623 Boswil
Phone: +41 (0) 56 666 90 50
Fax: +41 (0) 56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Phone: +36 (06) 23 / 521 130
Fax: +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10
PL- 58-100 Świdnica
Phone: +48 (0) 74 / 851-88-00
Fax: +48 (0) 74 / 851-88-18
E-Mail: info@krause-systems.pl



ООО КРАЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва
ул. Йиляровского 4, стр. 5, офис 204
тег.: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru



ТОО «КРАЗЕ-СИСТЕМС»
KZ-010000, г. Нур-Султан,
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn“офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

www.krause-systems.com